# 勿就包片号勿息

# 取扱説明書

GL 200·220·240 260·268·280 300·320·338 368·418





ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

# 操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意味 は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。



注意マーク



火気厳禁



ディーゼル軽油



燃料 (残量)



グロー



バッテリ充電異常



エンジンオイル圧力異常



エンジン停止



エンジン水温



ホーン



方向指示器



ヘッドライト (下向)



ヘッドライト (上向)



作業灯



シャトル (前後進切換)



アクセル高



アクセル低



倍速ターン



水平制御



自動耕深制御



後進時作業機上昇



3点リンク(上げ)



3点リンク(下げ)



ワイパ

## はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検および手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示があるラベルは, 人身事故の危険が 考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, ▲表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げいただいた購入先に注文 し、必ず所定の位置に貼ってください。

#### ■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について、次のように 表示しています。

警告: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを

示します。

注 意 : 注意事項を守らないと、けがを負うおそれのあるものを示しま

す。

重要: 注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを

示します。

|補 足|: その他,使用上役立つ補足説明を示します。

### 仕様について

この取扱説明書では、型式仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買い上げの製品の仕様をお確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。 なお、説明はGL240を基本とし、GL240と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

●大きさ別によって・・・・・・・・「200仕様」「220仕様」「240(J)仕様」 「260(K)仕様」「280(J)(K)仕様」 「300(E)仕様」「320(E)仕様」 (小型特殊自動車) 「268仕様」「338仕様」「368仕様」 「418仕様」(大型特殊自動車)
●パワーステアリング付き「S仕様」
●モンローマチック付き「 <b>M仕様</b> 」
●モンローマチックオート付き「MA仕様」
●ノンクラッチトランスミッション付き(F) ·······「 <b>Uシフト仕様」</b>
●AD(オートディスクブレーキ)付 ····································
●Eスペシャル··········FES仕様」
<ul><li>安全キャブ付(ヒータ付)····································</li></ul>
<ul><li>安全キャブ付(クーラ・ヒータ付⟨小型特殊自動車⟩</li></ul>
エアコン付〈大型特殊自動車〉)…「Q <sub>3</sub> 仕様」

# 目 次

▲安全に作業するために	<b>A</b> -1
 サービスと保証について····································	<u> </u>
小型・大型特殊自動車としての取扱い	2
運転に必要な装置の取扱い	4
スイッチとメータの取扱い	モンローマチック【M仕様】・ モンローマチックオート【MA仕様】の取扱い18 三点リンク装置の取扱い24 輪距の調整26
	<b>27</b>
エンジン始動のしかた27エンジン停止のしかた28ならし運転29暖機運転29発進・走行29停車31運転中の作動点検31	旋回 32 坂道での運転 32 坂道での運転 32 坂道での運転 32 ほ場への出入り時の注意 32 トラックへの積み・降ろし 32 道路走行中の注意 33 パワーステアリングの取扱い上の注意 34 安全フレームとシートベルトについて 34
	36
	37
定期点検箇所一覧表       37         給油(水)一覧表       38         燃料について       39         燃料の空気抜きのしかた       39         冷却水について       40         各部への給油と交換       42         フィルタの交換と洗浄       44	各部の点検・調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付 表	<b>57</b>
主要諸元······57標準付属品·····60推奨オイル・グリース一覧表·····61	主な消耗部品一覧表62 アタッチメント一覧表63 インプルメント一覧表66
作業ごとの一般的な調整要領	70
型式検査(国検)成績表72	

安全キャブの取扱い方法は、本書の巻末に掲載してあります。


## **A** 安全に作業するために

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてくだ さい。安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以 外にも、本文の中で♪ 警告・♪ 注意・重要・補足としてそのつど取上げています。


#### 1. 安全キャブ, 安全フレームについて

安全キャブ、安全フレームは、万一トラクタが転倒し たとき事故の被害を軽減するものであって、転倒事故 を防止するものではありません。

注意事項を守つて、安全運転を心がけてください。

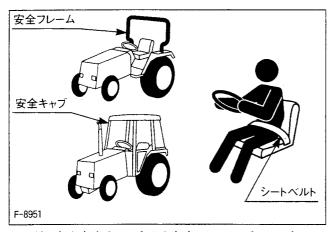


(1)運転時は安全キャブ又は安全フレームとシートベル トを常に使用するようにしてください。

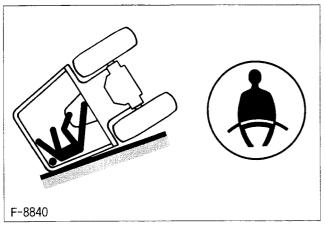


- (2)安全フレームを取外して運転しないでください。
- (3)納屋の出入り等、安全フレームが当たる場合を除 き、運転時はいつも安全フレームを立て、確実に ロックして使ってください。
  - 安全フレームを折りたたんだ状態では、万一トラク タが転倒したとき、安全フレームの役目をしませ ん。

- (4)安全フレームを立てたときは、運転時シートベルト を常に使用してください。折りたたんだ状態では、 シートベルトを使用しないでください。
- (5)安全フレームを折りたたんだり、立てたりするとき は、平坦な場所で、必ず作業機を地面に降ろし、エ ンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてから行なつ てください。

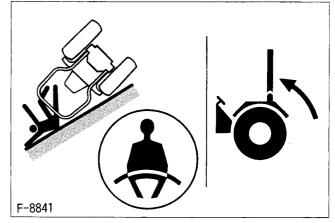

(6)安全キャブ又は安全フレームを改造しないでくださ い。又、強度に影響する破損、曲がりなどが発生し た場合、交換してください。

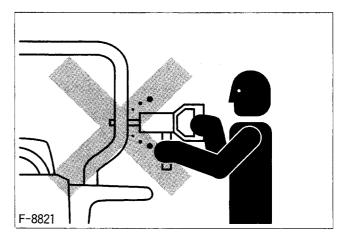




## **、安全に作業するために**

#### 2. 運転前に


- (1)トラクタを動かす前に、トラクタ及び装着している 作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベ ルをよく読み、理解した上で運転してください。
- (2)トラクタ、作業機を他人に貸すとき、又、運転させるときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読ませてください。
- (3)本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には 絶対運転させないでください。

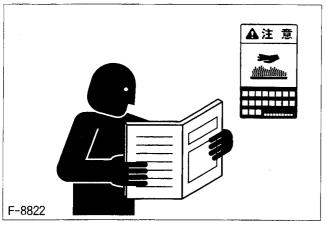

- (4)飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているときは、トラクタを運転しないでください。
- (5)ダブダブやかさばった衣服を着用しないでください。

回転部分や操縦装置にひつかかり事故の原因になります。

安全のため、ヘルメット、安全靴、保護めがねや手 袋などを必要に応じ使ってください。

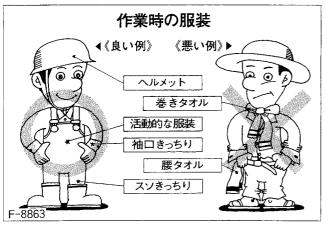

(6)トラクタを改造しないでください。改造すると、トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつながります。

(7)安全カバー類を外した状態でトラクタ,作業機を使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。

ブレーキ, クラッチ, ステアリングや安全装置など の日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれ ば, 交換してください。

又,定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点 検してください。(詳細は"トラクタの簡単な手入れ と処置"の章参照)

(8)トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部にゴミや 燃料の付着などがあると火災の原因になります。

#### 3. 始動時に


- (1)エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、主変 速やPTO変速レバーが"中立"かどうか、又、駐 車ブレーキが掛かつているかを確認してください。
- (2)地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子 や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。

トラクタが突然動き出す恐れがあります。



#### 必ず読んで ください。


(3)トラクタを始動、運転するときは前後左右をよく確認し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。もし変速ギヤーが入っていると車体が動いたりロータリが回転したりして事故になる恐れがあります。又、キャブや安全フレームに当たる障害物がないかも確認してください。

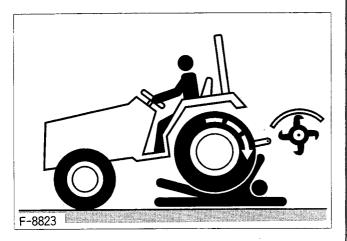

#### 4. 運転時に


(1)子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを運転しないでください。

又,必ずシートに座って運転してください。

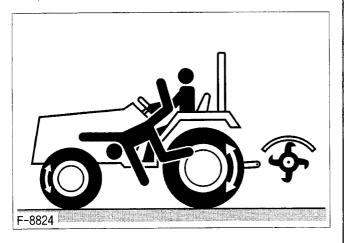


(2)けん引作業には、けん引ヒッチ(別売)を用い、 絶対 に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らない でください。

トラクタの破損や転覆の原因となります。

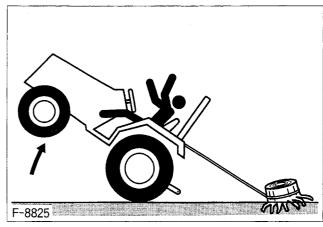


(3)換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでください。

排気ガスにより一酸化炭素中毒の恐れがあります。

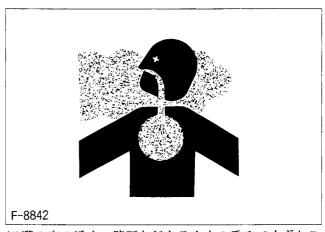


(4)溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。

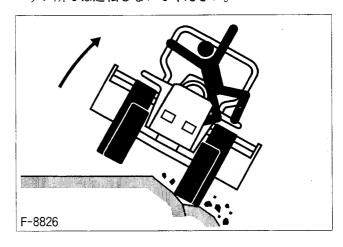




## 、安全に作業するために


(5)溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり、急な坂を 前進で登るとトラクタが後方に転覆する危険があり ます。このような所では、バックで運転してくださ い。

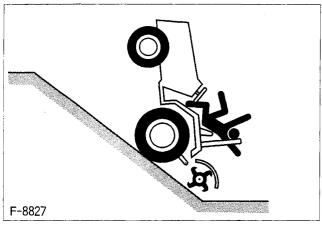


- (6)共同で作業をするときは、声をかけあって、お互いにしようとしていることを知らせてください。
- (7)ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、低速にして直角に進行してください。その際、 必ず左右のブレーキペダルを連結し、デフロックの 解除を確認してください。

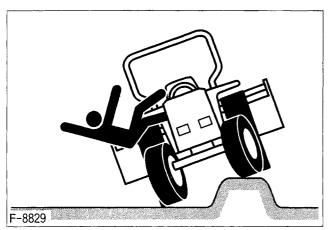

(8)ほ場外では、油圧ロックをして作業機の落下を防止してください。

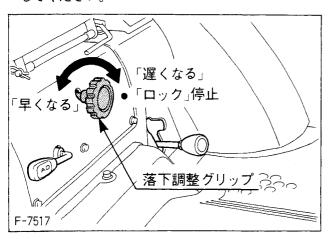


(9) は場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り 降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、 確実に固定してから低速で行なつてください。

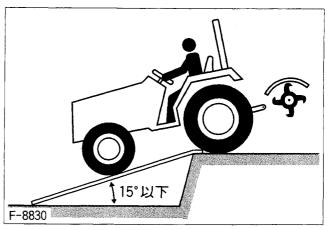


傾斜が15°以下になる長さのものを使用する。

- (10)急な坂道・車両への積込み積降し・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転してください。
- (11) 倍速ターンはほ場以外では "切り" にし、使用しないでください。又、高速では倍速ターンを使用しないでください。

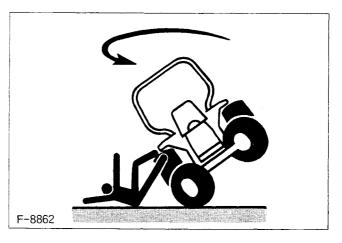


#### 5. 作業機使用時に

- (1)作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってください。
- (2)トラクタから降りるときや、ロータリなど P T O 作業機の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは、作業機が完全に止まるまで待ってください。

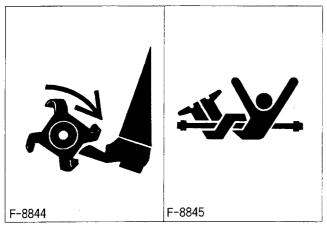

(3) P T O を使用しないときは、 P T O 軸キャップ(P T O 軸カバー)を装着しておいてください。

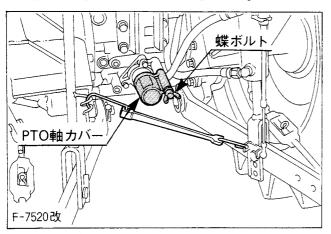


(4) P T O 作業機は、その作業機で定められた P T O 回転以上で使用しないでください。

機械の破損や人身事故の恐れがあります。

(5)3点リンク用作業機を使用するときは、必要に応じトラクタ前部に適正なウエイトを取付けてください。


前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事 故の恐れもあります。

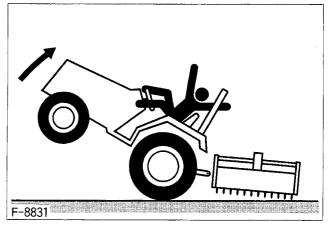

(6)作業機はトラクタに推奨されているものを使用してください。

大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。 詳細は購入先にご相談ください。

(7)傾斜地作業,フロントローダ作業などでは,安定を 良くするために,支障のない範囲で輪距(タイヤ中心 間の距離)を大きくしてください。

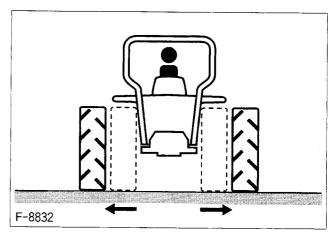





## **、安全に作業するために**

#### 6. 道路走行時に

(1)道路走行時は、左右のブレーキペダルを連結してください。


高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが 振られ転倒や交通事故の恐れがあります。

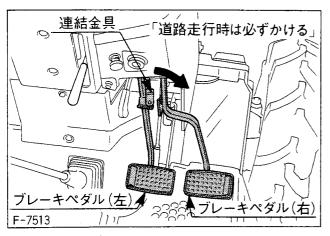


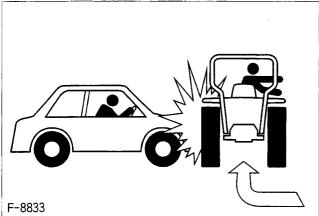

(2)道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。

ハンドル操作が出来なくなります。

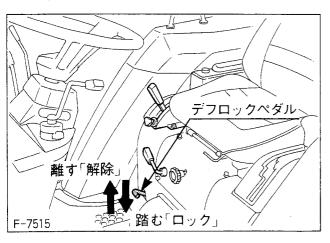


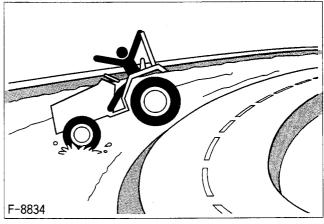

(3)旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。

高速で旋回するとトラクタが転倒する恐れがあります。

(4)坂を降りるとき、クラッチを切ったり、変速を中立 にして惰性で走行しないでください。操縦ができな くなる恐れがあります。

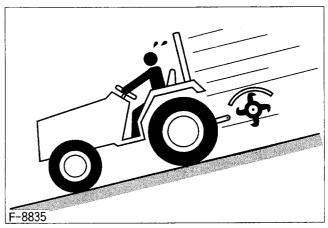

(5)トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。(道路運送車両の保安基準)

作業機を装着して走行すると,他の車や電柱などに 引っかけて事故の原因になります。


(6)交通や安全規則を守ってください。

ナンバプレートを付け、車検証(大型特殊自動車の み)と運転免許証は携行してください。

#### 7. 駐車, 格納時に

(1)駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を 選び、PTOを"切"、作業機を"下げ"、変速レ バーを"中立"、駐車ブレーキを"掛け"、エンジ ンを"停止"してキーを抜いてください。

やむをえず坂道で駐車する場合は,タイヤに車止め をしてください。

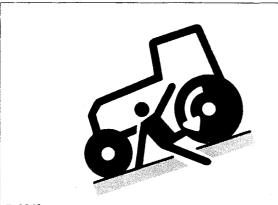

#### F-8843

- (2)乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には駐車しないでください。マフラの排気口に触れると火災の恐れがあります。
- (3)格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラやエンジンが充分冷えてから行ってください。火災の原因になります。


#### 8. 点検・給油・整備時に

- (1)平たんな場所に駐車し、作業機を"下げ"、駐車ブレーキを"掛け"、変速レバーを"中立"にし、そしてエンジンを停止してください。
- (2)エンジン・マフラ・ラジエータなどが充分冷えてから点検整備してください。ヤケドの恐れがあります。



(3)燃料を補給するときやバッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。

バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発の 恐れがあります。

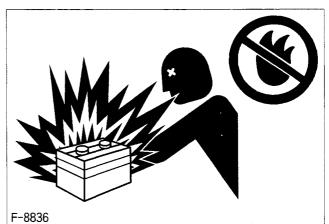


(4)放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従ってください。

(エンジンの運転の章 "バッテリ**あがりの処置"**を参照)




## 、安全に作業するために


- (5)バッテリをはずすときは、短絡事故を防ぐため、最初にバッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最後に接続してください。
- (6)バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、体や衣服に付けないようにしてください。もし目や体に付着した場合はすぐ水で洗って、すみやかに医師の診療を受けてください。

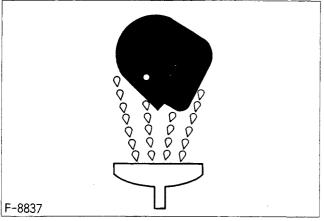


(7)3点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行う場合,シート下部にある油圧ロックを締めて落下防止を行なってください。

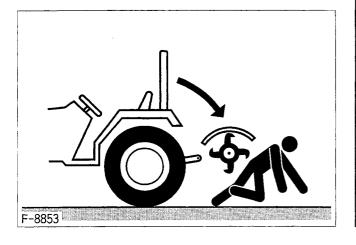

- (8)圧力がかかり噴出した油は、皮膚に浸透する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。
- (9)見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。 万一、油が皮膚に浸透したときは、強度のアレルギーを起こす恐れがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

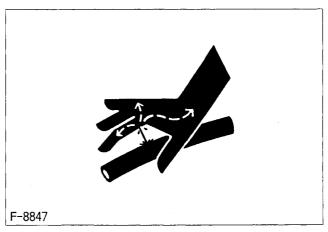

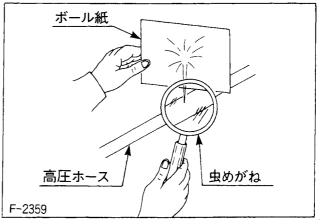

#### 9. ▲表示ラベルと貼付け位置


#### ①品番 T0180-4954-1



#### ②品番 T0180-4956-1



#### ④品番 T0180-4955-1

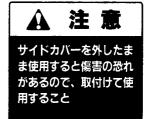



⑤品番 T0180-4958-1





#### ⑥品番 T0180-4965-2



## ▲ 警告

- トラクタが突然動きだす恐れがあるため: ・地上に立って、エンジンを始動しないこと
- •安全スイッチ回路を直結しないこと
- スタータを直結してエンジンを始動しないこと

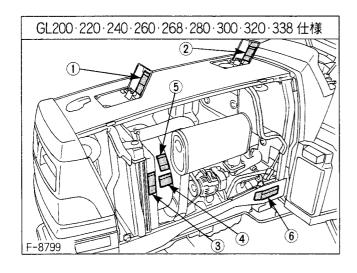

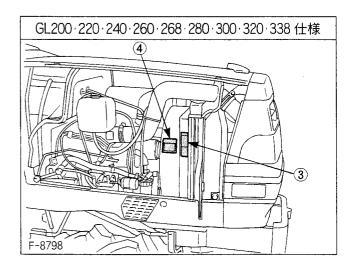



## ★ 安全に作業するために


①品番 T0180-4954-1



②品番 T0180-4956-1



④品番 T0180-4955-1

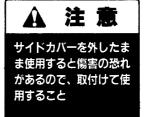


⑤品番 T0180-4958-1





③品番 T0180-4957-1



⑥品番 T0180-4965-2

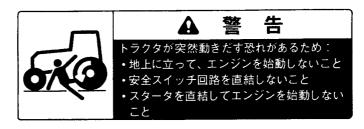

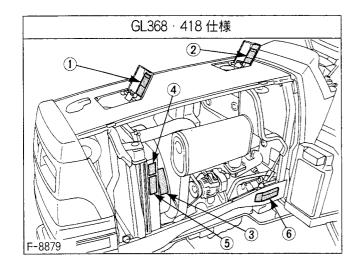

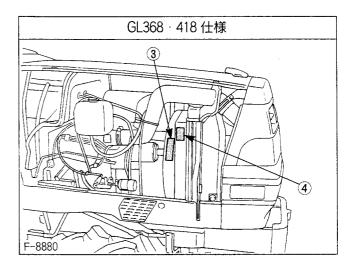

#### ①品番 T0180-4904-1



#### 鼜 A

転倒による死傷事故をふせぐために けん引は、けん引ヒッチを使用し、 車軸やトップリンクブラケット等で 行わないこと

#### ②品番 T0180-4959-1



#### A 瑿

巻きこまれによる死傷事故をふせぐために

- P T O 軸の回転中は近づかないこと
- 使用しないときは、PTO軸キャップを 装着すること

#### ③品番 T0070-4901-2







転倒、転落による死傷事故 軽減のために:


- ・納屋の出入りなど安全フレームが当たる場合を 除き、運転時は安全フレームを立て、確実に ロックして使用すること。
- ・安全フレームを立てたとき、必ずシートベルト を着用すること。
- 安全フレームを折った状態では、シートベルト を着用しないこと。

#### ④品番 T0180-4931-1

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください



・シートにすわり、PTO 及び各変速レバー を中立にすること

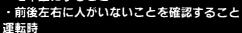



蒀

- ・運転者以外に人を乗せないこと
- ・排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあ るので換気の不十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴のちかく、路肩など重みでくずれや すい所では運転しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り 畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと


- ・道路走行時はデフロックを使用しないこと
- ・道路走行は道路運送車両の保安基準に適合 すること(詳細は取扱説明書を参照)


#### 駐車時

・P TO及び各変速レバーを中立にし、作業 機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛け エンジンをとめること

#### 点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部が停止してか ら行うこと
- ・3点リンク作業機持ち上げ時は油圧ロック をすること

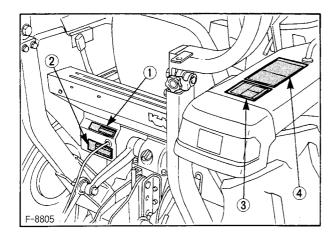

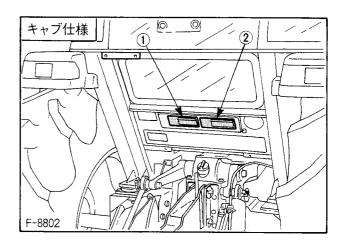



## 安全に作業するために

#### ①品番 T0180-4902-2



# 運転時は必ずシート ベルトを着用すること

## ②(BS仕様のみ)

品番 T0170-1780-1

#### AD切換えレバーの取扱い

- ①切換え操作するときは、前輪を直進状態にして下さい ②「入」にするときは、倍速ターンも「入」にして下さい
- ③下記変速レバー位置では、「入」にできません


	主変速	副変速	クリープ
マニュアルシブト仕様		н	Н
Uシフト仕様	5~8		н

▲注意

あぜ上がり時、道路走行時は 必ず「切」にすること

#### ③品番 T0180-4905-1



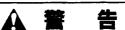


転倒による死傷事故を防ぐために:
・倍速ターンは圃場以外で使用
しないこと


・高速で使用しないこと


## ④品番 T0180-4966-1

## ▲ 注 意

ポンパは、ほ場内作業にのみ使用 すること。作業時以外は、作業機 上げ下げを油圧レバーで行うこと

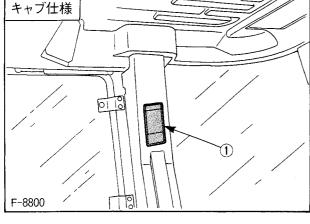

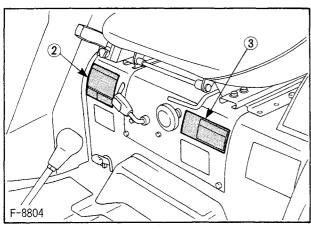

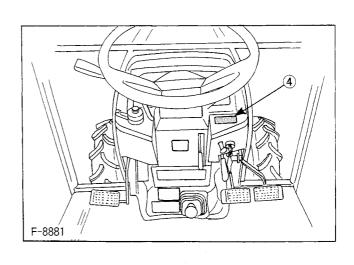

①(リシフト仕様のみ) 品番 T0180-6497-1


#### 注 蘆


- 低温始動時 Uシフトでの発進遅れ
  ・異常ではないので変速を入れたまま降りないこと 遅れて動き出しキケンです 傾斜面でのUシフト変速 ・急斜面でUシフト変速を行うと、滑走する恐れ があるので、低速で走行し、途中変速しないこと

②(リシフト仕様のみ) 品番 T0180-4906-1



駐車後にトラクタが動く恐れがあるため 必ず駐車ブレーキをかけること 本機は変速ギヤを入れていてもエンジンを とめるとエンジンブレーキはききません

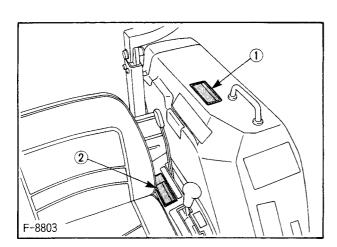

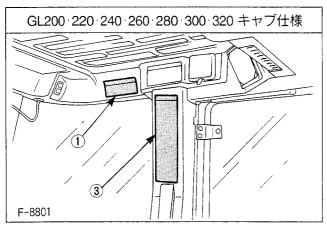

#### ③品番 T0180-4907-1

## 注

傷害事故防止のため、取扱説明 書を読み理解して正しい取扱い をしてください。

#### 始動時

- シートにすわり、PTO及び 各変速レバーを中立にするこ
- ・前後左右に人がいないことを 確認すること

#### 運転時


- ・運転者以外に人を乗せないこ
- ・排気ガスによる一酸化炭素中 毒の恐れがあるので換気の不 十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴のちかく、路肩など重 みでくずれやすい所では運転 しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、 圃場の出入り、畦の乗越え等 では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと
- ・道路走行時はデフロックを使 用しないこと
- ・道路走行は道路運送車両の保 安基準に適合すること(詳細 は取扱説明書を参照)

#### 駐車時

・PT〇及び各変速レバーを中 立にし、作業機を地面に降ろ し、駐車ブレーキを掛けエン ジンをとめること

#### 点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部 が停止してから行うこと
- 3点リンクで作業機持ち上げ 時は油圧ロックをすること

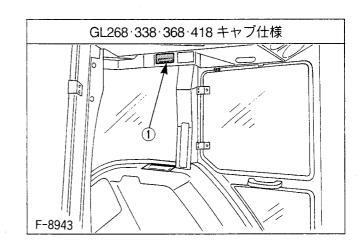

#### ①品番 T0180-4931-1

## 傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてください

注

- ・シートにすわり、PTO 及び各変速レバー を中立にすること
- ・前後左右に人がいないことを確認すること 運転時

・運転者以外に人を乗せないこと

- ・排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあ るので換気の不十分な所で使用しないこと
- ・溝や穴のちかく、路肩など重みでくずれや すい所では運転しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り 畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと

#### 運転時

- 道路走行時はデフロックを使用しないこと
- 道路走行は道路運送車両の保安基準に適合 すること(詳細は取扱説明書を参照)


#### 駐車時


・P TO及び各変速レバーを中立にし、作業 機を地面に降ろし、駐車ブレーキを掛け エンジンをとめること


- ・エンジンをとめ、機械の各部が停止してか ら行うこと
- ・3点リンク作業機持ち上げ時は油圧ロック をすること

#### ②品番 T0180-4903-2



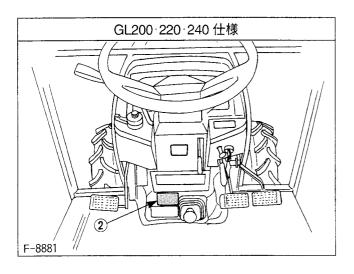

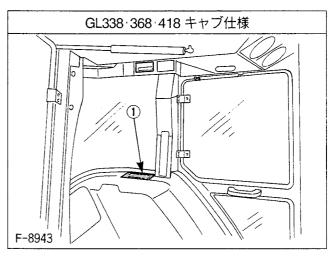

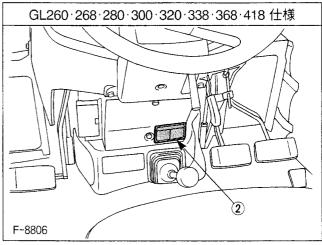

#### 10. ▲表示ラベルの手入れ

(1)ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。

もしラベルが汚れている場合は、石鹼水で洗い、やわらかい布で拭いてください。

- (2)破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- (3)ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。
- (4)新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。

## サービスと保証について

この製品には、サービスブックが添付してありますのでご使用前によくご覧ください。

#### ■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについての ご用命は、お買いあげいただいた購入先に、それぞれ 「ご相談窓口」を設けておりますのでお気軽にご相談く ださい。

その際

(1)本機名称と車台番号

(2)エンジン名称とエンジン番号


を併せてご連絡ください。


なお, 部品のご注文の際は, 購入先に純正部品表を準備しておりますので, そちらでご相談ください。




#### 警告

\*機械の改造は危険ですので、改造しないでください。 改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用 目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるの でご注意ください。

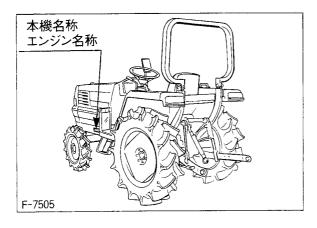

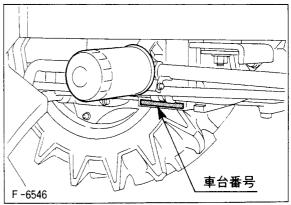

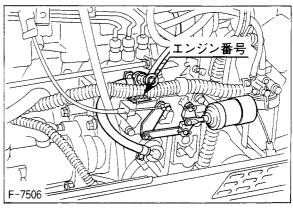

農機型式名	型式検査(国検)合格番号
クボタGL260	93033
クボタGL280	93034
クボタGL300	93035
クボタGL320	93036
クボタGL268	93037
クボタGL338	93038
クボタGL368	94062
クボタGL418	94063
クボタGSF23(安全フレーム)	93010
クボタGSF27(安全フレーム)	94082
クボタGSF280(安全フレーム)	94083
クボタGSF32(安全フレーム)	93045
クボタGSF418(安全フレーム)	94068
クボタGSQ240(安全キャブ)	93042
クボタGSQ260(安全キャブ)	93008
クボタGSQ320(安全キャブ)	93009
クボタGSQ338(安全キャブ)	93043
クボタGSQ418(安全キャブ)	94067

	144	mer e f				1 1	N + B
農	機	型	式	名	安全鑑定適合番号	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号
	ク	ボタGL	200		18011	クボタGLAD	農1828号,改造型
	ク	ボタGL	220		18012	クボタGLBD	農1829号,改造型
	ク	ボタGL	240		18013,改造型	クボタGLBD	農1829号,改造型
	ク	ボタGL	260		18014	クボタGLDD	農1831号,改造型
	ク	ボタGL	280		18015	クボタGLDD	農1831号,改造型
ク	ボタGI	L280Q(	キャブ	付)	18015	クボタGLID	農1918号,改造型
	ク	ボタGL	300		18016	クボタGLED	農1832号,改造型
	クァ	ドタGL3	300E		19123	クボタGLDD	農1831号,改造型
	ク	ボタGL	320		18017	クボタGLED	農1832号,改造型
	クァ	ドタGL3	320E		19124	クボタGLDD	農1831号,改造型

農	機	型	式	名	安全鑑定適合番号	大型特殊自動車車両型式名	新型自動車登録番号
	ク;	ボタGL	268			クボタGLHD	新型自動車第91741号
	ク:	ボタGL	338		<del>-</del>	クボタGLJD	新型自動車第91742号
	ク:	ボタGL	368			クボタGLHA	新型自動車第91984号
	ク;	ボタGL	418			クボタGLHB	新型自動車第91985号

●検査成績表は72~84ページをご覧ください。 (安全キャブ検査成績表はキャブ付取扱説明書18~22ページをご覧ください。)


## 小型・大型特殊自動車としての取扱い

### 小型特殊自動車について

#### ■届出

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は, 市町村 条例により, その取得を市町村役所に届出, ナンバプ レートの交付を受けなければなりません。

(手続きは市町村により多少異なりますので詳細) は、購入先にご相談ください。

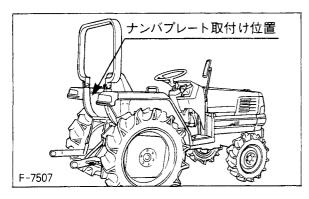

#### ■運転免許

公道走行時は、小型特殊自動車の運転可能な運転免許 証が必要です。必ず所持してください。

#### ■自動車保険のお勧め

万一の交通事故補償に備え、任意保険に加入されることをお勧めします。

#### ■小型特殊自動車とは

		全	長	4.70m以下
車体	の大きさ	全	幅	1.70m以下
		全	高	2.00m以下
最高;		速	度	15 km/時以下
原動	り機 の 糸	& 排 気	量	1500cc以下

上記の条件を満足する構造を有する自動車で、このうち一つでも条件が満足しないと大型特殊自動車扱いとなりますので、次のようなことには特にご留意ください。

- (1)認定を受けたエンジン以外は、搭載して運行することはできません。
- (2)認定時の構造を変更(大径車輪やフロントローダなどを装着)した状態では、運行することはできません。
- (3)エンジン及び本機で封印されているところはさわらないでください。封印が外されたと認められる場合は、一切の保証は致しません。

#### 重 要

- \*ロータリ,フロントローダなどの作業機を装着して 公道を走行することは、「道路運送車両法」で禁止 されており、走行できません。
- \*作業灯は、「道路運送車両の保安基準」第42条(灯火の色等の制限)において、「走行中に使用しない灯火」とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

#### 大型特殊自動車について 【GL268・338・368・418仕様】

GL268・338・368・418仕様は, 大型特殊自動車として 認可されておりますから,次の手続きが必要です。

#### ■登録

大型特殊自動車として登録申請し、ナンバプレートの 交付及び封印の取付けを受けなければなりません。 (ナンバプレート取付け位置は前ページ参照)

#### ■自動車保険

大型特殊自動車の運行には、自動車損害賠償責任保険 が必要です。

#### ■運転免許

公道を走行する場合は、必ず大型特殊自動車の運転免 許証と自動車検査証を所持してください。

#### ■整備

このトラクタを運転する場合,1日1回運転の前に点検をしなければなりません。又,6カ月ごとに点検整備することが必要です。なお詳しいことは、お買いあげいただきました購入先におたずねください。

#### ■車検

自動車検査証の有効期間は2年間です。有効期限が切れるまでに車検を受けなければなりません。

#### ■輪距

公道走行は、必ず指定の輪距で走行してください。指 定輪距は下表のとおりです。この輪距どおりでない場 合は「道路運送車両の保安基準」違反になり、公道を走 行することができません。


		型式	タイヤの呼び	輪距(mm)
前	輪		7-16-4PR (AG)	1080
後	輪	GL268	9.5-26-4PR(AG)	1050
1文	+冊		11.2-24-4PR(AG)	1030
前	輪		8-16-4PR (AG)	1130
44	±\_	GL338	11.2-28-4PR(AG)	1110
後	輪		13.6-24-4PR(AG)	1110
前	輪	O1 000	8-16-4PR (AG)	1130
34	±^.	GL368 GL418	12.4-28-4PR(AG)	1180
後	輪	GL410	13.6-26-4PR(AG)	1155

#### 重要

- \*ロータリ,フロントローダなどの作業機を装着して 公道を走行することは、「道路運送車両法」で禁止 されており、走行できません。
- \*作業灯は「道路運送車両の保安基準」第42条(灯火 の色等の制限)において、「走行中に使用しない灯火」 とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車両 の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止され ております。

## 運転に必要な装置の取扱い

#### スイッチとメータの取扱い

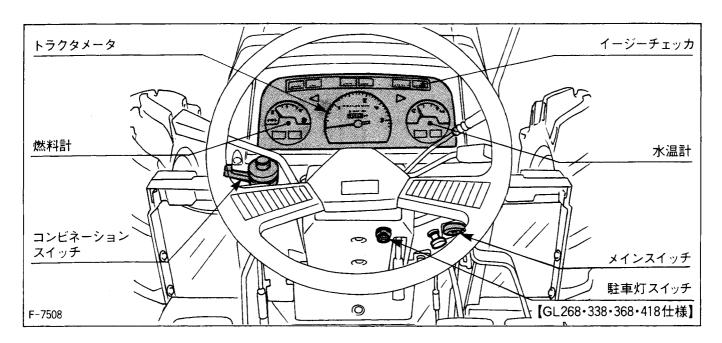

#### ■メインスイッチ

OFF ……エンジンが停止し、キーが抜き差しできる


位置。

ON……エンジン回転中の位置。


始動……クラッチペダルをいっぱい踏込んで、エン

ジンを始動する位置。

手を離せば自動的に「ON」に戻ります。

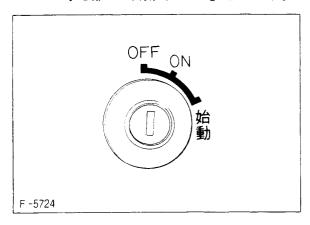

#### ■コンビネーションスイッチ

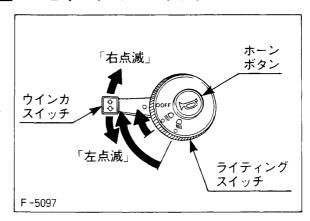

#### **◆**ライティングスイッチ

OFF ……ヘッドランプ消灯位置。

壹○ ……ヘッドランプ上向き照射位置。

≦○……ヘッドランプ下向き照射位置。

#### ◆ウインカスイッチ


(1)スイッチを操作すると、ウインカランプ及び計器盤のパイロットランプが点滅します。

(2)右折又は左折が終ったら、スイッチを中央に戻しましょう。

#### ◆ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

#### ■トラクタメータ

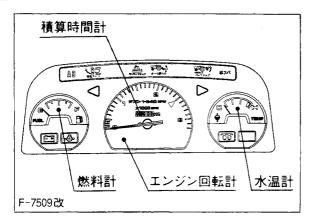

#### ◆積算時間計

エンジンを定格回転で使用した場合の時間を示します。

白わく内の数字を 6 倍すると「分」単位の時間となります。 [例] 0170(1) ······170時間 6 分

#### ◆エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

#### ■燃料計

メインスイッチ「ON」のとき、燃料タンク内の残量を示します。

#### 補足

\*Eに近づいたら早めに燃料を補給してください。からにすると燃料系統に空気が入るので、空気抜きが必要です。

#### ■水温計

メインスイッチが「ON」のとき冷却水温を示します。「 $C_1$ は低温、「 $H_1$ は高温です。


指針が「H」(レッドゾーン)を示すときは、オーバヒート状態ですから31ページ「◆オーバヒートしたときの処置」をご参照のうえ点検してください。

## 【GL268・338・368・418仕様】

#### ■駐車灯スイッチ

メインスイッチを「OFF」にしてスイッチを

引く……駐車灯が点灯します。 押す……駐車灯が消灯します。

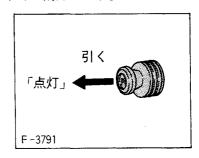


#### ■バックランプ

シャトルレバーを「後進」の位置に入れると、バックランプが点灯します。

#### ■ブレーキランプ

ブレーキペダル左右を連結金具で連結し, ブレーキペ ダルを踏むと, ブレーキランプが点灯します。

#### ■イージーチェッカ

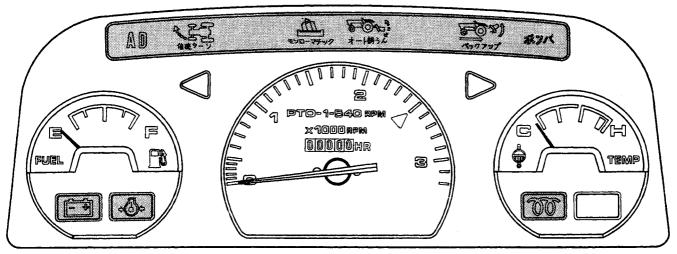

F-7509改



#### バッテリチャージランプ

(バッテリ充電警告灯)

エンジン回転中, 充電系統が異常のとき点 灯する充電警告灯です。

メインスイッチを「ON」にすると点灯し、 始動すると消灯します。



#### エンジンオイルランプ

(エンジン油圧警告灯)

エンジン回転中、潤滑系統が異常のとき点灯するエンジン油圧警告灯です。メインスイッチを「ON」にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。

点灯したままのときは、エンジンオイル量 を点検してください。



#### グローランプ

メインスイッチを「ON」にすると点灯し、 燃焼室内の予熱が完了すると消灯します。



#### ADランプ【BS仕様】

ADを「入」にすると点灯します。



#### 倍速ターンランプ(倍速ターン表示灯)

倍速ターンに変速すると点灯します。



#### モンローマチックランプ【M・MA仕様】

コントローラのモンロ/3P切換えスイッチを「標準ロータリ」「2」「3」「4」(モンロ入)にすると点灯します。



#### オート耕うんランプ【MA仕様】

コントローラのオート切換えスイッチを「標準」「敏感」「Eオート」(オート入)にすると点灯します。

自己診断時は自己診断ランプとして使用します。



#### バックアップランプ【MA仕様】

コントローラのバックアップスイッチを「ON」にすると点灯します。

#### ポンパ

#### ポンパランプ【MA仕様】

ポンパレバーでリフトアームを上げると点灯します。


点滅しているときは、ポンパレバー又は油 圧レバーで解除してください。


(17ページ参照)

#### 重要

\*イージーチェッカのみで日常点検は済ませず、点検は確実に行なってください。(36ページ「仕業点検」参照)


#### 運転装置の取扱い

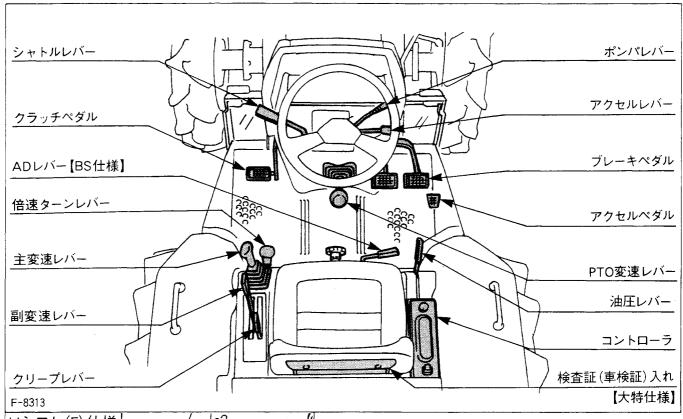

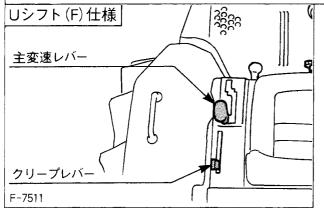

#### ■アクセルレバーと アクセルペダル


アクセルレバー……主に農作業時に使用する。 アクセルペダル……主に道路走行時に使用する。 アクセルペダルは、アクセルレバーと連動しており、 ペダルを踏込む………エンジン回転が上がる。 ペダルから足を離す……アイドリング状態。

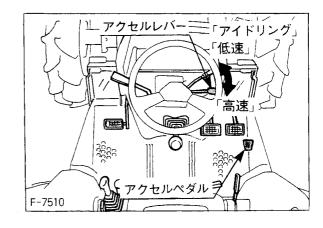

#### ■エンジンストップノブ

メインスイッチを「OFF」にすると、エンジンが自動的に「停止」します。

万一停止しないときは、エンジンストップノブをいっぱい「**引張る」**と、エンジンが「停止」します。

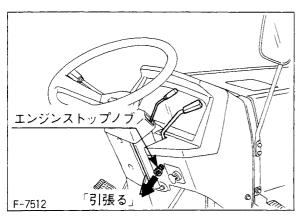

#### 重要

\*エンジンストップノブは、エンジンが完全に停止した後、元の位置まで戻しておいてください。エンジンストップノブを引いた状態では、エンジンは始動しません。

#### ■ブレーキペダル



#### 警告


\*道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え中は,ブレーキペダルの左右を連結金具で,必ず連結してください。

道路走行中に片ブレーキを踏むと、車体が振られ転 倒や交通事故のおそれがあります。

ブレーキは,強制的に機体を停止させる装置で,一般 車両と異なり,左右それぞれ独立しており,後輪の片 輪だけにブレーキをかけることができます。

連結金具をかけた状態……道路走行時。

連結金具を外した状態……農作業時。

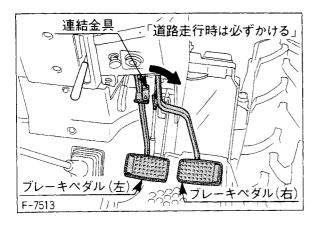

#### ■クラッチペダル



#### 注 意


\*急にクラッチを離すと,急に飛出して危険です。ゆっくり行なってください。

クラッチは、エンジンの動力を各作動部に断続する装 置です。


ペダルを踏込む……クラッチが切れる。 ペダルから足を離す……クラッチがつながる。

#### ■駐車ブレーキ

ブレーキペダルを左右連結して踏込み,レバーを上げたまま,足をはなすと駐車ブレーキがかかります。 外すときは、ペダルを踏込めば外れます。

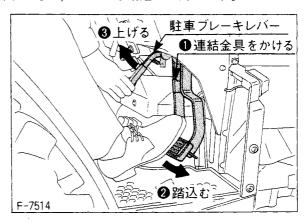

#### 【マニュアルシフト仕様】

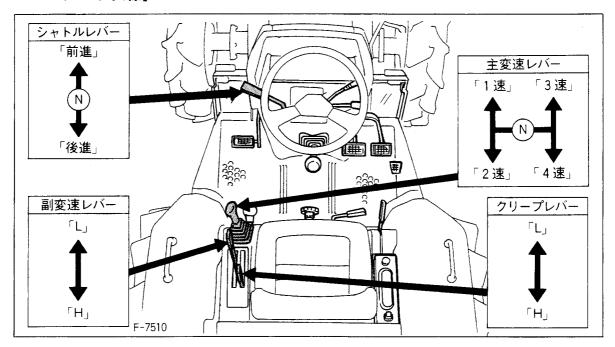

4本のレバー操作を組合せることにより前進16段,後 進16段の車速が得られます。

#### 重要

\*操作はクラッチを切りトラクタが完全に停止してから行なってください。走行中に操作するとミッションの損傷につながります。

#### ■主変速レバー

レバー1本で4段の車速が選択できます。

#### ■副変速レバー

「L」位置で低速、「H」位置で高速が得られます。

#### ■クリープレバー

(1)「L」位置で低速,「H」位置で高速が得られます。

(2)超低速度(クリープ速度)は、使用と取扱いを誤ると 故障の原因になります。

次のことに注意の上ご使用ください。

#### (1)使用できる作業

- ●ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
- ●ロータリ耕うんで、ほ場がかたく標準速度で耕 うんできない場合。
- ●プランタによる移植作業。
- ●農業用トレンチャによる作業(農業用に限る)。
- ●車への積み・降ろし。

(2)使用できない作業(故障の原因になります)

- ●湿田での沈没状態からの脱出作業。
- ●けん引・トレーラ作業。

- ●フロントローダ作業。
- ●フロントブレード作業(除雪作業)。
- ●土木作業。
- ●ほ場への出入り。
- (3)超低速度(クリープ速度)を使用するときは、必ず次のことを守ってください。
  - ●変速は、クラッチペダルをいっぱい踏込んでから行なってください。
  - ●発進は、駐車ブレーキを必ず外してから行なってください。
  - ●停止は、クラッチを必ず切ってからブレーキを かけてください。

(超低速度(クリープ速度)では車軸の回転力\が大変強くなるので、ブレーキペダルだけを強く踏んでもブレーキはききません。故障の原因になります。


#### 重要

- \*クリープレバー操作時、レバー操作が重くなるときがあります。そのときは、クラッチペダルを踏み直し、再度クリープレバーを操作してください。
- \*また、クラッチペダルを踏み直してもまだレバー操作が重いときは、いったん主変速レバー又はシャトルレバーを「N」(中立)にしてから操作してください。

#### ■シャトルレバー

レバーを前に押して「前進」, 手前(後)に引いて「後進」です。

#### 【Uシフト(F)仕様】

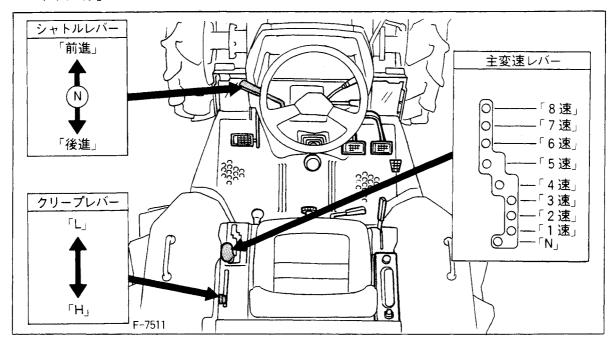

3本のレバー操作を組合せることにより前進16段、後進16段の車速が得られます。

#### ■主変速レバー

レバー1本で8段の車速が選択できます。

(29ページ「発進・走行」参照)

レバー操作は、発進および走行中に、クラッチペダルを踏まずに(ノンクラッチ)変速することができます。

#### ■クリープレバー

「L」位置で低速,「H」位置で高速が得られます。 (9ページ「マニュアルシフト仕様」参照)

#### 重 要

\*走行中に操作するとミッションの損傷につながります。

#### ■シャトルレバー



- \*シャトルレバー操作をする前にエンジン回転を下げてください。
- \*「前進」↔「後進」のシフト操作は、いったん「中立」位置にして停止してから操作してください。


レバーを前に押して「前進」,手前(後)に引いて「後進」 です。レバー操作は,クラッチペダルを踏まなくても (ノンクラッチ)変速することができます。

#### ■デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む……ロックされる。

ペダルから足を離す……自動的に外れる。

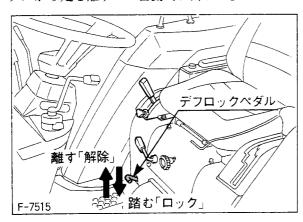

#### ◆デフロックの使い方



#### 注 意

\*デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の 前に必ず外してください。

道路走行時は、絶対にデフロックを使用しないでく ださい。

ハンドル操作ができなくなります。

デフロックは、下記のような場合には非常に役立ちますが、使用法を誤ると転倒などの危険や故障の原因に もなりますので、注意してください。

- (1)農場への出入りやフロントローダ作業時など、片車輪がスリップして直進できないとき。
- (2)農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- (3)プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。

#### 重要

- \*デフロックを入れるときは、エンジン回転を下げて から行なってください。
- \*抜けにくいときは、ブレーキペダルを左右交互に軽く踏んでください。
- \*使用しないときは、足をペダルにのせないでください。

#### ■PTO変速レバー




#### 注 意

\*作業機に指定されたPTO回転速度を厳守してください。


低速回転で使用すべき作業機を、高速回転で使用すると非常に危険です。


PTO軸(動力取出し軸)の回転速度は、機種により下記のように変速できます。

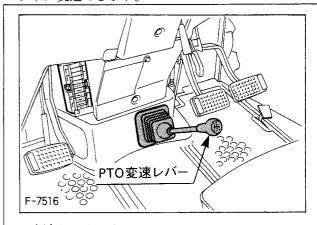

●変速シフトパターン


【GL368·418仕様以外】

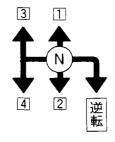

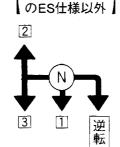

GL368 · 418

GL368・418 のES仕様

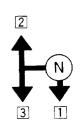

#### ◆PTO「逆転」の使い方

#### (1)使用できる作業機

●インプルメント一覧表(66ページ参照)のロータリ に限ります。

#### 重要

\*インプルメント一覧表に記載以外のロータリで「逆転」を使用すると、作業機の故障の原因になります。

#### (2)使用できる作業

- ●土寄せ作業
- ●草やワラなどの巻きつきをほぐすとき

#### 補足

\*オート切換えスイッチは「切」にして油圧レバーで作業してください。

#### (3)使用できない作業

- ●未耕地での耕うん作業
- ●ロータリの爪を逆に取付けて行なう耕うん作業


#### ■倍速ターンレバー


前輪駆動の断続に使用するレバーで、クラッチペダル を踏込み操作します。

倍速ターン「入」……倍速ターンが入る。

前輪駆動「入」……4輪が駆動される。

前輪駆動「切」……前輪駆動が切れる。

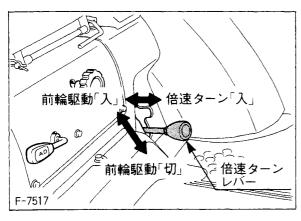

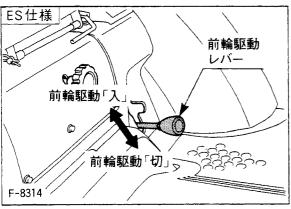

#### ◆前輪駆動の使い方

前輪駆動は、次のような場合に使用してください。

- (1)傾斜地,湿田,トレーラ運搬作業などけん引力を必要とする場合。
- (2)砂地で作業をする場合。
- (3)固い農場で、ロータリ耕うん時の飛出しを防止する場合。

#### ◆倍速ターンの使い方



#### 警告

- \*倍速ターンに入れたままでほ場以外を走行しないでください。ほ場から出る前に倍速ターンレバーを前輪駆動「入」又は前輪駆動「切」に切換えてください。
- \*倍速ターンは、畑、水田などのロータリ作業に役立ちますが、使用法を誤ると転倒などのおそれや故障の原因にもなります。

#### 重要

- \*倍速ターンの「入」「切」は、前輪タイヤを直進の状態にしてから行なってください。
- \*プラウなどの速度の速い作業には、使用しないでく ださい。
- \*フロントローダを装着した場合は、使用しないでく ださい。


#### ■AD(オートディスクブレーキ)レバー

【BS仕様】

片ブレーキの自動作動をさせるレバーです。

AD「入」……ステアリングハンドルを一杯に回すと、 内側後輪に軽くブレーキがききます。

AD「切」……片ブレーキの自動作動が切れます。

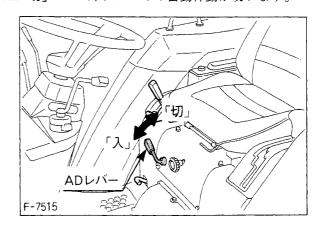

#### ◆AD(オートディスクブレーキ)の使い方



#### 注意

- \*AD「入」のままでほ場以外を走行すると旋回時,急に回り事故の原因になります。ほ場から出る前に必ずADレバーを「切」にしてください。
- (1)隣接耕うん作業をする場合に、枕地で軽く片ブレーキを踏み、旋回を小さくする操作が行なわれますが、ADはこの操作を自動的に行なうものです。
- (2)ADの作動は次のようになっています。

旋回動作に入り、ステアリングハンドルを一杯に切ると、ADが連動して内側後輪に軽くブレーキがかかり、小さく、スムーズな旋回が行なえます。

#### 重要

- \*ADレバーの「入」「切」は前輪タイヤを直進の状態にしてから行なってください。
- \*ADは、二輪駆動時、四輪駆動時にも作動しますが、 倍速ターンと併用すると最も効果を発揮します。
- \*危険防止のため、クリープ変速、副変速がともに「H」 の場合、AD「入」にならない構造になっています。

(Uシフト(F)仕様は、クリープ変速「H」で、主変 速「5速」以上ではAD「入」にならない構造に なっています。

AD「入」で旋回中に、上記状態への変速をしないでください。


無理に変速レバーを操作すると故障につながります。

#### ■シート

#### ◆GL260K・280K仕様以外


(1)シート下の調節レバーのロックを「解除」すると、前後4段階に調節できます。

- ●取付台の穴位置を変えると、さらに前に調節できます。
- (2)雨のときはシートを前に倒しておくと、ぬれる心配がありません。

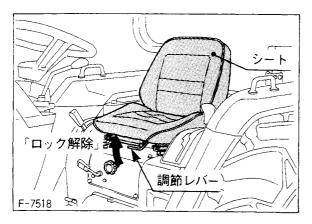

#### ◆GL260K・280K仕様

- (1)雨のときはシートを前に倒しておくと、ぬれる心配がありません。
- (2)運転席を更に低くしたいときは、シートを取外してください。

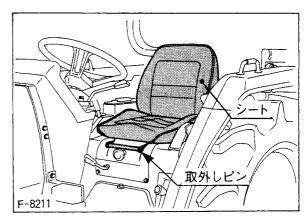


#### ■チルトハンドル



#### 注 意

- \*調節後、ハンドルがロックされていることを確認してください。
- \*走行中の調節はしないでください。

チルトレバーでロックを「解除」すれば、ステアリングハンドルが任意の位置に調節できます。

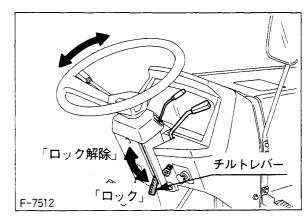

#### ■フロントグリル及びサイドカバーの 外し方




#### 注 意

- \*エンジン回転中は絶対にサイドカバーを開けないでください。
- \*マフラが熱いときさわらないでください。ヤケドすることがあります。
- \*ロックハンドルとカバーで手をはさまないように注意してください。
- ●フロントグリルはマスコットを回すと外れます。

#### 補足

- \*フロントグリルを外す場合、ヘッドライトの配線 コネクタを外してください。
- **②**サイドカバーはロックハンドルを回すと外れます。

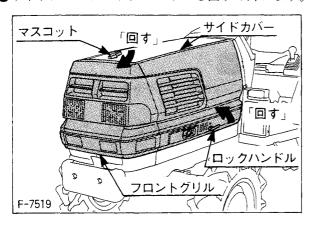

#### ■けん引ヒッチ(別売)



#### 警告

\*けん引作業をするときは、けん引ヒッチ(別売)を必ず使用し、トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。


転倒事故を引起すおそれがあります。

\*3点リンクに取付け、PTO軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント(ロータリ, ブロードキャスタなど)を使用するときは、けん引 ヒッチを外してください。

そうしないとユニバーサルジョイントがけん引ヒッチに当って破損し,事故を起すおそれがあります。

けん引は、このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。

他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談ください。

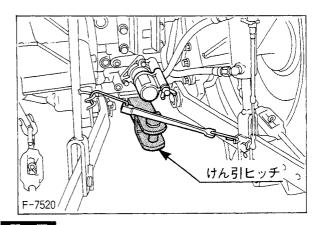

#### 重要


\*けん引作業をする場合は、けん引ヒッチを引き出してご使用ください。

#### ■けん引フック




\*けん引フックは、横方向へは絶対に引かないようにしてください。

横に引張ると外れやすく危険なうえ、フレームが曲 るおそれがあります。

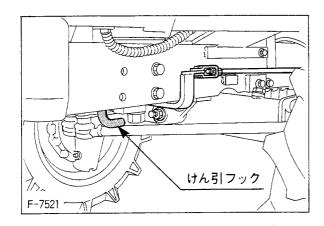

#### ■バックミラー

後方視野が十分に確認できる位置に調整してください。

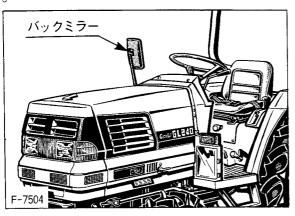


#### ■PTO軸カバー




#### 注 意

\*PTO軸を使わないときは、PTO軸にグリースを塗布 した後、PTO軸キャップ(PTO軸カバー)を取付けて おいてください。

そうしないと巻込まれによる傷害事故を引起すおそれがあります。

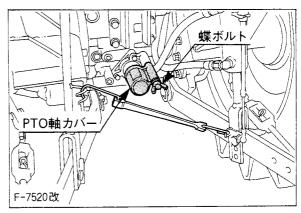

#### ■工具箱

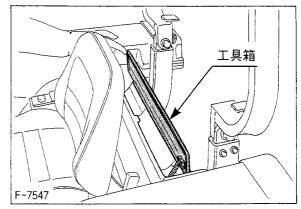

補足

\*キャブ仕様にはついていません。

#### 作業機昇降装置の取扱い

油圧装置は、クラッチの断続に関係なくエンジン回転 中は常に作動します。


ポジション作業を行なうときは、オート切換えスイッチを「切」にしてください。

#### ■油圧レバー

#### (ポジションコントロールレバー)

油圧レバーで作業機を自由に上下させる装置で、 レバーを後方に引く……作業機が上昇する。 レバーを前方に倒す……作業機が下降する。

	レバー位置	作業機	作業機の位置
ポ範 ジシ	下げ方向に 移動させる	下がる	この範囲では,作 業機を任意の位置
ション囲	上げ方向に 移動させる	上がる	にセット・保持で きます。
フローティング 囲	下げ位置	下がる	この範囲では,作 業機はいっぱいま で下がります。 MA 仕様ではオー ト耕うん作業がで きます。

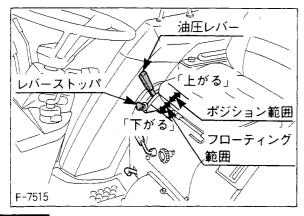

#### 重要

#### 【MA仕様】

- \*安全のため、次の取扱い特性があります。
- \*エンジン始動後,油圧レバーを元の位置(エンジン 停止時の位置)又はそれ以上に上昇側へ操作しない と作業機は昇降しません。
- \*エンジン停止後、メインスイッチを「ON」にして 油圧レバーを「前方に倒す」と、作業機は下降しま す。

#### ■レバーストッパの使い方【M仕様】

- ●油圧レバーで、希望する作業位置を決めます。
- ②その位置にレバーストッパを固定します。
- ③その後は、油圧レバーをレバーストッパに当るまで動かすことにより、同一の作業位置が得られます。

#### ■ポンパレバー【MA仕様】



#### 注 意

\*危険防止のため、ポンパレバーの使用は、ほ場内作業のみにしてください。ほ場外(移動など)では油圧レバーを使用してください。

レバー操作で作業機を自由に上下させる装置で, ほ場内での旋回操作が便利になります。


レバー上げる(ランプ点灯)……作業機上昇 再度レバーを上げる(ランプ消灯)……作業機下降 ポンパレバーで作業機上昇後,油圧レバーを最上位置 にすると,ポンパ制御が解除され(ランプ消灯),ポジ ション制御になります。

#### ◆ポンパの上手な使い方

レバーを解除したときの下降位置は油圧レバーで設定 した位置になります。

例えば代かきハローなど、作業機の位置を固定して昇降させる場合、油圧レバー位置をセットしたまま、ポンパレバーにより昇降させることができます。

#### 【耕深位置制御】

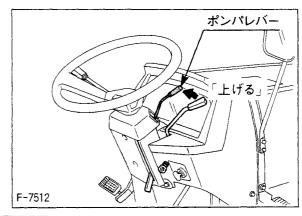

#### 重要

- \*ポンパランプが点滅している場合、油圧レバー又は ポンパレバーを操作し、ポンパランプの「点滅を解 除」してから使用してください。
- \*ポンパレバーはスイッチですので軽い操作力で作動 します。無理な力を加えないでください。
- \*新しい作業機を装着したときは、ポンパレバーではなく、油圧レバーを使って作業機を上げて、作業機がフロアシートに当らないことを確認してください。

#### ■ポンパランプについて【MA仕様】


油圧レバー位置及びポンパレバーの状態とロアーリンク位置が異なる状態でエンジンを始動した場合、ポンパランプが点滅するようになっています。このようなときは、油圧レバー又はポンパレバーを操作し、ポンパランプの点滅を解除して使用してください。

また、リフトアーム上限ダイヤルを「油圧取出」位置で エンジンを始動した場合も、ポンパランプが点滅する ようになっています。

このようなときは、「油圧取出」位置から「高」に戻してください。このとき、さらにポンパランプが点滅しているときには、油圧レバー又はポンパレバーを操作して点滅を解除して使用してください。

#### ■作業機落下速度の調整

落下調整グリップを回すことにより調整できます。

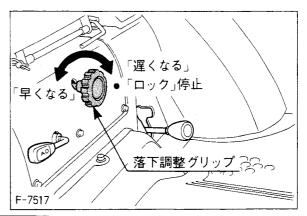

#### 補足

- \*MA仕様の場合,落下速度が速すぎるとスムーズに落下しない場合がありますので,スムーズに落下するよう落下スピードを調整してください。
- \*油圧をロックするときは、軽く締込み、ネジをいっぱいに締込まないようにしてください。

#### ■油圧ロックの取扱い



#### 注 意

\*ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず落下調整グリップで、作業機が落下しないようにロックしてください。

落下調整グリップでロックした後,油圧レバーを「前方に倒して」作業機が落下しないことを必ず確認してください。

(1)トラクタの格納は、作業機を降ろした状態にして保管してください。


作業機を上げた状態で長時間保管しますと,油圧 ロックを行なっていても下降することがあります。

- (2)作業機を上げた状態で保管する場合は、次の要領で行なってください。
  - ●エンジンをかけた状態で落下調整グリップを油圧がロックする側に回して、軽く締込んでください。
  - ②油圧レバーを下端まで、下げてください。(このとき、作業機が下がらないことを確認し)てください。
  - 3エンジンを停止してください。

# モンローマチック【M仕様】・モンローマチックオート【MA仕様】の取扱い

モンローマチック及びモンローマチックオートは、マイクロコンピュータで電子制御を行なっております。 正しい取扱いですぐれた性能を発揮させてください。

### ■スイッチの取扱い

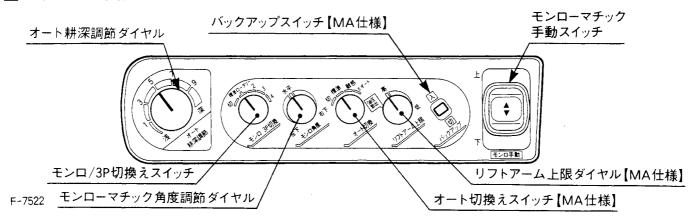

### ◆モンロ/3P切換えスイッチ


標準ロータリ, 2, 3, 4の切換えは、作業機によって定まる3点リンクの取付け状態(ロアーリンク幅及びロアーリンク穴)に応じて選択してください。

モンロー マチック	3P切換えスイッチ	ロアーリンク幅	ロアーリンク穴位置	作業機例	
	War Line Son	広	中(後)	Aフレーム付ロータリ (特殊 3 P仕様) Aフレーム付代かきハロー	ロアーリンク 前穴 ロアーリンク
自	Water May 5 3 y	広	前	プラウ	後穴
動	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	 	中(後)	Aフレーム無しロータリ	ロアーリンクの幅
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	狭	前	代かきハロー(ロータリ) (標準 3 P仕様)	「広」…718mm (JIS) 「狭」…590mm (参考) F-7044
手	**************************************	モンローマチ	ックの自動制御カ	が解除され,「手動」になり	1 /044
動	80 D	ます。			

#### 重要

\*ロアーリンクにリフトロッド(リフトシリンダ)との接合穴が3コありますので、後の2コを使用する場合ロアーリンク穴位置「後」として切換えスイッチを選択してください。

リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け穴は, 左右対称になるようにしてください。

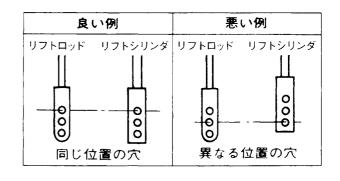

#### ◆モンローマチック角度調節ダイヤル

モンロ/ 3 P切換えスイッチが「切」以外の場合,作業機の姿勢を調節するときに使用します。



- (1)ダイヤルを<u>水平</u>位置にし ますと,作業機は**水平**に保 持されます。
- (2)ダイヤルを<u>左下</u>方向に回すと、作業機が左下りに保持されます。
- (3)ダイヤルを<u>右下</u>方向に回すと,作業機が右下りに保持されます。

なお、作業機を上端付近まで上げたときは、作業機の 姿勢は本機に平行に保持されます。

### ◆オート切換えスイッチ【MA仕様】

オート	4 1 3013(76) (1 3 3	作業例
自	AN MELTANT	浅起しから深起しまで, 一般的な作業で使用します。
£4	Ex-	湿田での浅起し、代かき 作業、その他仕上がりに 応じて使用します。
動	AN CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	ロータリカバーを上げた ままで行なうオート作業 に使用します。
切	W Ex-	オートの「 <b>自動」</b> 制御が解 除されます。

# 重要

\* 畝立て作業などロータリカバー2を上げて作業するときは、「Eオート」または、「切」にしてください。

### ◆リフトアーム上限ダイヤル【MA仕様】

リフトアームの上限位置を変えるときに使用します。




- (1)ダイヤルを「高」にすると, リフトアームの上昇高さが 高くなります。
- (2)ダイヤルを「低」方向に回す と,リフトアームの上昇高 さが低くなります。

### 補足

\*リフトアーム上限ダイヤルにより、ポンパレバー及び油圧レバーでの上げ位置を任意の高さに規制できます。

#### ◆油圧取出しの使い方

油圧シリンダから油圧を取出すときに使用します。

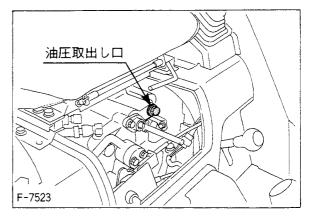


- (1)ポンパレバー又は、油圧レバーで 3 Pを最上位置に し、モンローマチックを「**平行停止**」させます。
- (2)リフトアーム上限ダイヤルを「油圧取出」位置にします
- (3)落下調整グリップを回し、油圧をロックします。
- (4)油圧の取出し(上げー中立ー下げ)は、モンローマチック手動スイッチで行ないます。

#### 補足

- \*リフトアーム上限ダイヤルを「油圧取出」位置にすると、「オート耕うんランプ」「ポンパランプ」「バックアップランプ」「モンローマチックランプ」が消灯します。
- \*「油圧取出」位置では、油圧レバー、ポンパレバー、 モンローマチックオートは作動しません。
- \*「油圧取出」位置でエンジンを停止し、再度「油圧取出」作業を行なう場合は、エンジン始動後、「油圧取出」を解除し(ダイヤルを「油圧取出」位置から「高」、「低」の方向へ回す)、再度「油圧取出」位置にしてください。
- \*油圧取出し作業の終了後は、「油圧取出」を解除して ください。


### ◆バックアップスイッチ【MA仕様】

シャトルレバーをバックに入れると,作業機が上昇する装置です。

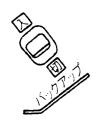

- (1)作業機を下げたままの 「うっかりバック」から作業 機を守ります。
- (2)バックアップで上昇した作業機を下げるときは、油圧 レバー又はポンパレバーを 操作してください。

### ◆オート耕深調節ダイヤル【MA仕様】

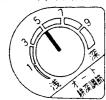


オート切換えスイッチが、「標準」・「敏感」・「Eオート」の場合、浅起しから深起しまで希望の耕深になるよう、このダイヤルで設定してください。

### 補足

\*「浅」から「1」付近までは作業機を吊り上げる制御となります。深田での代かき作業に利用してください。

# ■モンローマチック手動スイッチ

モンロ/3P切換えスイッチが「切」の場合,作業機を 左右に傾斜させるときに使用します。

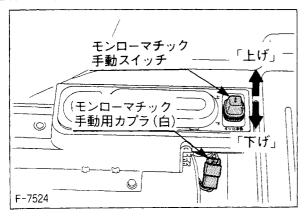

- (1)「上げ」方向ヘレバーを押している間、作業機の右側が上がります。
- (2)「下げ」方向ヘレバーを押している間、作業機の右側が下がります。

#### 補足

\*スイッチですので軽い操作力で作動します。無理な力を加えないでください。

◆モンローマチック「入」(自動)では次のような作業に 効果があります。

(トラクタ本体の傾きにかかわらず,作業機の傾) (斜が一定になります。


- (1)モンローマチック角度調節ダイヤルが 水平 位置の場合
  - ●水田でのあぜ際耕うん、枕地、凸凹地での均平耕 うん
  - ●整地板・代かきロータリなどによる均平作業
  - ●畑での畝立て、畝崩し作業その他
- (2)モンローマチック角度調節ダイヤルが 水平 以外の場合
  - ●広幅畝立て、その他
- ◆モンローマチック「切」(手動) では次のような作業に効果があります。
  - ●メロンなどの高畝作り、その他
  - ●作業機の着脱

### 補足

- \*モンローマチックが不要の場合(フロントローダ作業などの場合)には、「切」で作業してください。
- \*「手動」で作業機を傾斜させるとき、作業機を上端に上げると、ジョイント騒音が高くなる場合がありますので注意してください。
- \* チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作動時に 3 点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

# ■ローリングセンサの取扱い注意

ローリングセンサは、車体の傾きを感知する電子部品です。

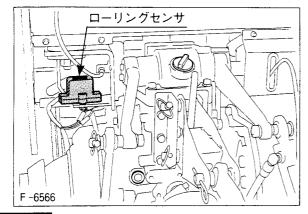


### 重要

\*たたいたりして衝撃を与えると機能が低下しますので、取扱いには注意してください。

### ■故障・異常の表示


- (1)M・(MA) 仕様は、3(7)個のセンサを使用しています。
- (2)これらのセンサに異常が発生した場合には、オート耕うん、モンローマチックのランプの点滅で異常を表示します。 (点検調整は購入先にご相談ください)
- (3)異常の表示方法と対応方法を下に示します。

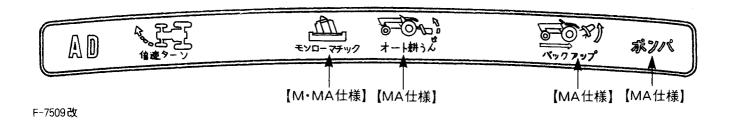

センサ名称	警告方法	異常の現象	緊急の対応方法
①リフトアームセンサ	オート耕うん, モ ンローマチックラ ンプ点滅。	ポジション, オート 耕うん, モンローマ チック作動せず。	モンローマチック手動で 平行にする。 「油圧取出」位置で作業機 昇降する。
②ポジションレバーセンサ	オート耕うん, モ ンローマチックラ ンプ点滅。	ポジション, オート 耕うん, モンローマ チック作動せず。	モンローマチック手動で 平行にする。 「油圧取出」位置で作業機 昇降する。
③ストロークセンサ	モンローマチックラ ンプ点滅。	モンローマチック自 動のみ作動せず。	手動で動かす。
④カバーセンサ	オート耕うんラン プ点滅。	オート耕うん(標, 敏)作動せず。	「Eオート」,油圧レバー で動かす。
⑤アクセルセンサ	オート耕うんランプ点滅。	アクセルを動かすと 耕深が変化する。	通常のMAとして作動する。作業中はアクセルを 動かさない。
⑥エンジン回転センサ	オート耕うんラン プ点滅。	エンジン回転による 制御を行なわない。	通常のMAとして作動す る。
<b>⑦</b> ローリングセンサ		作業機が傾く。	手動で動かす。

# ■作業灯用カプラ,トレーラカプラ, ローダ電源用カプラ

作業灯、トレーラ、ローダ電源を使用するときは、シート後部に各々のカプラがあります。

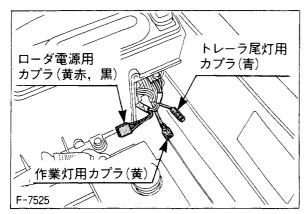


# 補足

\*キャブ仕様の作業灯用カプラは、ルーフの後ろにあります。

[上図の作業灯用カプラ(黄)は使えません。]

### ◆トレーラカプラ電源

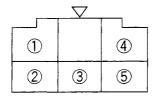

電源機種	GL368 • 418
①フラッシャ左(緑青)	0
②フラッシャ右(緑赤)	0
③テールランプ(緑白)	0
④ブレーキランプ(緑)	0
⑤バックランプ(緑黒)	0

# ■作業機の取扱い


### ◆リフトシリンダを取付け,取外しする場合

お買いあげいただいた購入先にご相談ください。 \*取外す場合は、下記部品が必要となります。

(別途購入品)

品番	品名	備考
99093-	キャップ	キャップ及び
9800-1	アッシ	プラグを含む

# 三点リンク装置の取扱い(一般作業機用)

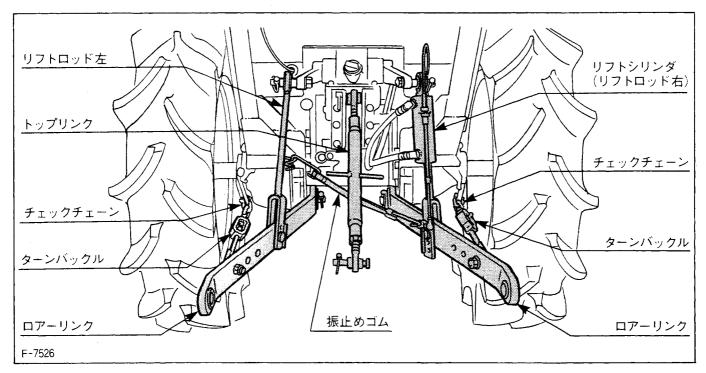

- (1)3点リンクは、JIS1形です。
- (2)GL200・220・240仕様をご購入の方は、トップリンクアッシを別途購入してください。(64ページ参照)
- (3)後輪輪距を広げてください。(26ページ「輪距の調整」参照)

	GL200·220·240仕様	GL260・268・300E仕様	GL280·320E仕様 (GL240J)	GL300仕様	GL320・338仕様 (GL280J)	GL260K仕様	GL368仕様	GL418仕様
後輪輪距	1130mm	1145mm	1145mm	1260mm	1235mm以上	1120mm	1201mm	1227mm

### ■作業機の着脱




### 警告

- \*作業機を着脱する前、必ずエンジンを止めてください。またロータリなどのPTO作業機は完全に止まるまで待ってください。
- \*駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと作業機の間に入らないでください。
- \*作業機の着脱は,硬い平坦な場所で行なってください。
- \*作業機を取付けたとき、油圧で作業機を上下させ、 トラクタとの接触やユニバーサルジョイントの外れ がないか点検してください。

# ■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは、ロアーリンクが後輪に当らないように、左右振れ止めをしておいてください。

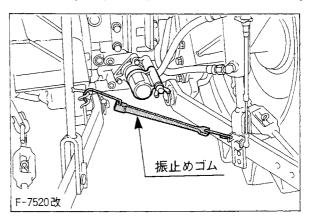


### ■トップリンクの調整

(1)伸縮させて,作業機の傾きを調整してください。 (2)トップリンク取付け位置は,作業機の種類によって 違います。

## ■リフトロッドの調整【M・MA仕様以外】


### ◆GL200・220・240仕様

- (1)リフトロッド右を操作して、作業機の水平を合せてください。
- (2)調整後は、リフトロッド右をナットで固定してください。

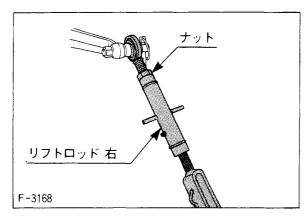

### ◆GL260・268・280・300・320・338・368・418仕様

- (1)右側の調整ハンドルで、作業機の水平を合せてください。
- (2)調整後は、ハンドルをストッパで必ず固定してください。そうしないと、Aフレーム(クボタロータリ取扱説明書参照)がハンドルにあたることがあります。

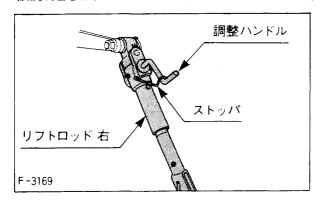


### ■ロアーリンク取付け穴の選択


- (1)一般作業機を使うときは、ロアーリンクの「前穴」を使ってください。
- (2)特殊 3 点リンクロータリを使うときは、ロアーリンクの「中穴」を使ってください。
- (3)播種機を使うときは、ロアーリンクの「**後穴」**を使ってください。

### ■チェックチェーンの調整

ターンバックルを回して,作業機の横振れを制限して ください。

作業機	チェーンの張り具合
プラウ, ハロー,	ゆるめる
サブソイラ,	(作業機が横方向に)
ディガー,	\ 5 ~ 6 cm動く程度/
ロータリ, モアー,	
ヘイレーキ, テッダ,	軽く締める
リッジャ,カルチベータ,	

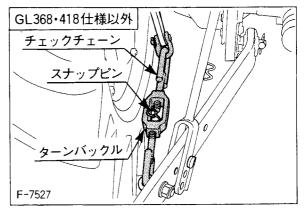

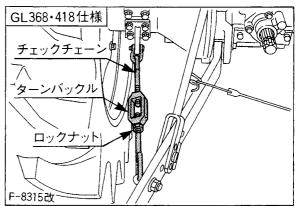

# 輪距の調整

### ■前輪

前輪の輪距は変更できません。

# ■後輪



# 注 意


\*けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ作業など の場合は、安定を良くするため、支障のない範囲で 輪距を広くして使用してください。

### 補足

- \*タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
- \*ストレークは、最小輪距のときだけ取付けられます。
- \*後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられます。

### ◆GL200・220・240・260K・280K仕様

後輪の輪距は2段階に調節できます。

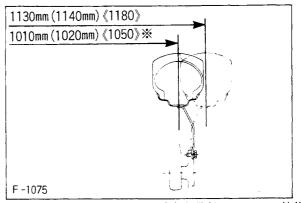

- ()内数値はGL260K仕様
- 《》内数値はGL280K仕様
- ※は出荷状態

◆GL260・268・280・300・300E・320・320E・338・240J・280J・368・418仕様 後輪の輪距は5段階又は6段階に調節できます。

### 補足

\*輪距によりディスクの組替えも合せて行なってください。

<b>形 式</b> (標準タイヤ)	輪距	輪距	輸距	輪距	輪距	輸距
GL260 GL268 GL300E (11.2-24)	1050mm (出荷状態)	1145mm	1070mm	1165mm	1250mm	1345mm
GL280 GL320E (11.2-26)		1130mm (出荷状態)	1145mm	1245mm	1320mm	1420mm
GL300 (12.4-26)	1090mm (出荷状態)	1185mm	1260mm	1360mm	1380mm	1480mm
GL320 GL338 (13.6-24)	1110mm (出荷状態)	1205mm	1235mm	1330mm	1480mm	1575mm
GL240J (9.5-26)	1080mm (出荷状態)	1190mm	1275mm	1290mm	1370mm	
GL280J (11.2-28)	1105mm (出荷状態)	1205mm	1235mm	1335mm	1400mm	1495mm
GL368 (12.4-28)		1180mm (出荷状態)	1201mm	1299mm	1375mm	1473mm
GL418 (13.6-26)		1155mm (出荷状態)	1227mm	1325mm	1349mm	1447mm

# 上手な運転のしかた



# 注 意

\*運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全 装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している 部分があれば交換してください。また、定期的にボ ルトやナットがゆるんでいないか点検してくださ い。(詳細は、「トラクタ使用前の点検について」を 参照してください。)

# エンジン始動のしかた





# 警告 告

- \*トラクタに貼ってある **全表示ラベル**の内容を必ずお読みください。
- \*エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、主変 速やPTO変速レバーが「中立」かどうか、また駐車 ブレーキが掛かっているかを確認してください。
- \*トラクタが突然動き出すおそれがあるため、地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
- \*室内やビニールハウス内などで運転する場合は,換 気を十分に行なってください。


換気が不十分であると排気ガスにより、一酸化炭素 中毒になるおそれがあります。


●燃料コックを「ON」にします。

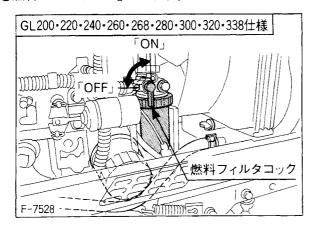

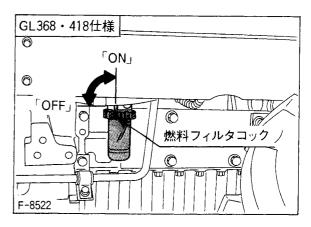


②主変速レバー、シャトルレバー及びPTO変速レバー を「中立」にします。

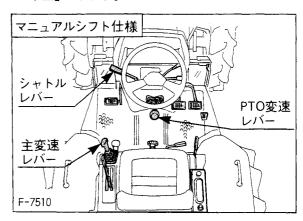


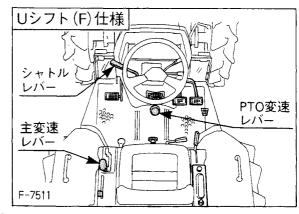


③油圧レバーを「前方に倒し」作業機を下げます。

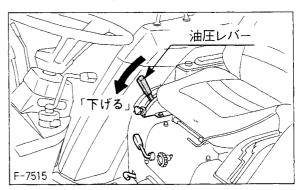

4アクセルレバーを「中程」まで引きます。

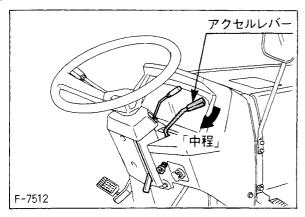


⑤メインスイッチにキーを差込み「ON」位置にし、予 熱します。グローランプが消灯すれば予熱完了です。

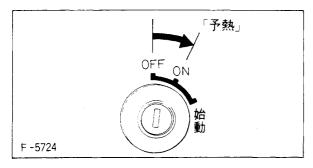

**⑥**クラッチペダルを「踏込み」ます。

### 補 足

- \* クラッチペダルを踏込まないと、安全スイッチが 作動してエンジンは始動しません。
- **⑦**キーを「始動」位置に回します。

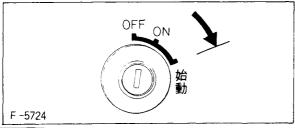

### 重要

\*セルモータは、大電流を消費しますので、10秒以上 の連続使用は避けてください。

10秒以内で始動しなかった場合は、いったんスイッチを切って、30秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。


❸エンジンが始動したら、キーから手をはなしてください。自動的に「ON」にもどります。

# 補足

- \*エンジン回転中は、キーを始動位置にしないでく ださい。セルモータの故障の原因になります。
- ⑨アクセルレバーを「低速」回転に戻した後、クラッチペダルからゆっくり足を離し、そのまま5分程度暖機運転しましょう。

# エンジン停止のしかた


●アクセルレバーをいっぱい前へ「押し」てアイドリング状態にします。

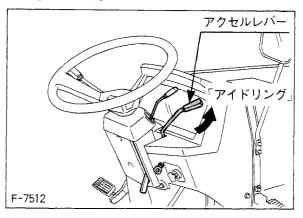


②メインスイッチのキーを「OFF」の位置にすると、エンジンは止まります。

# 補足

\* 万一停止しないときは、エンジンストップ ノブをいっぱい引張る と止まります。

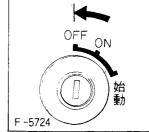

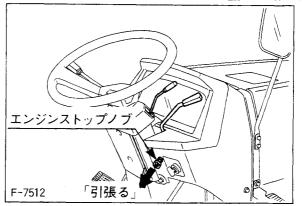

#### 補足

- \*エンジンストップノブは、エンジンが完全に停止した後、元の位置まで戻しておいてください。エンジンストップノブを引いた状態では、エンジンは始動しません。
- \*エンジンが停止して4~8秒後、カチッと音がしますが、これはエンジン停止装置が作動する音です。
- ❸キーは必ず「抜き」ましょう。

# ならし運転(最初の約50時間)

この期間中は、特に次のことを厳守してください。 (1)急なスタート、急ブレーキは慎んでください。

- (2)必要以上のスピードや負荷をかけないようにしましょう。
- (3)運転は、エンジンが十分暖まってから行なうようにしましょう。
- (4)悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行しましょう。

# 暖機運転



# 注 意

- \*暖機運転中は必ず駐車ブレーキをかけてください。
- \*換気が不十分な所では、暖機運転はしないでください。

換気が不十分であると排気ガスにより、一酸化炭素 中毒のおそれがあります。

始動後、約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各メタルに十分ゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、回転部分の焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

#### ◆Uシフト(F)仕様

Uシフト(F) 仕様は油圧で作動し、その油圧オイルはトランスミッションオイルを兼用しております。そのため必ず下記の要領で暖機運転を行ない、トランスミッションオイルを暖めてください。暖機運転を行なわないと、満足な性能が得られないばかりか故障の原因になります。

気 温	暖機運転時間
0℃以上	少なくとも10分間
0 ~ −10°C	10~20分間
-10~-20°C	20~30分間
-20℃以下	30分間以上

# 発進・走行




# 警告

- \*トラクタを発進するときは前後左右をよく確認し、 付近に人(特に子供)を近づけないでください。また、 キャブや安全フレームに当たる障害物がないかも確 認してください。
- \*子供はもちろん、運転者以外の人を乗せてトラクタ を運転しないでください。また、必ずシートに座っ て運転してください。
- \*溝や穴の近く,路肩などトラクタの重みでくずれや すい所では運転しないでください。


転落事故のおそれがあります。

- \*急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけてください。
- \*下り坂は、エンジンブレーキを使用してください。 ブレーキペダルを踏むだけで降りないでください。
- \*負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出の場合には、徐々に発進し、トラクタが後へ転倒しないように注意してください。
- \*高速で旋回すると、横転する危険があります。デフロックペダルの解除を確認して、必ずスピードを落としてゆっくりと回ってください。
- ●ブレーキペダルが左右「連結」されていることを確認 してください。

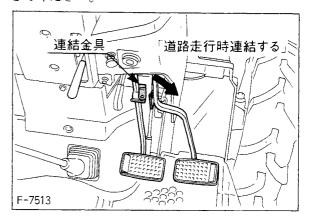

②エンジン回転をアイドリングから「**中速」**回転にします。

③油圧レバーを「後方に引き」作業機を上げます。

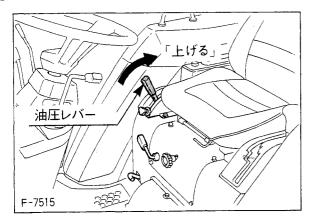

以下、仕様により操作が異なります。

### 【マニュアルシフト仕様】

- **◆**クラッチペダルをいっぱいまで「**踏込み」**ます。
- **⑤**主変速レバー・副変速レバーを希望する位置に「入れ」ます。
- ⑥シャトルレバーを前進又は後進に「入れ」ます。
- **⑦**クラッチペダルをゆっくり離せば、トラクタが動き 始めます。

#### 重要

- \*走行中に変速することはできません。クラッチペダルを必ず踏込んでトラクタを停止させてから、変速を行なってください。
- \*走行中は、クラッチペダルの上に足を乗せないよう にしましょう。

足を乗せるとクラッチがすべっている状態で摩耗が 早くなります。

\* クラッチペダルの操作は、切るときは早く、つなぐ ときはゆっくり操作してください。

#### 【Uシフト(F)仕様】



# 注 意

- \*急発進は危険ですのでしないでください。
- \*安全のため、急激な変速は避けてください。変速は 1段ずつ行なってください。
- \*緊急停止時や、作業機の取付け・取外しなど狭い場所での作業時には、クラッチを使用してください。
- \*走行中は、主変速レバーに手を置いたままにしないでください。
- \*急な坂道,車両への積み・降ろし・ほ場への出入り, あぜの乗り越えなどでは,途中で変速すると危険で すので,あらかじめ安全な遅い変速位置に入れてお いてください。
- \*低温始動時、ミッションオイルが暖まるまでは、主変速レバーで発進するとき、変速レバーを入れてから発進までに時間がかかる場合があります。(発進遅れ)
  - 十分に暖機運転をしてください。もし暖機運転を する時間がない場合は、シャトルレバーで発進す るかクラッチを操作して発進してください。
  - 低温時の発進遅れは異常ではないので、主変速レバーを変速に入れたままトラクタから降りないでください。遅れて動き出し危険です。
- ◆主変速レバーを「1速」に入れます。
- ⑤シャトルレバーを前進又は後進に「入れ」ると、トラクタが動き始めます。
- ⑥主変速レバーを1段ずつ変速して、希望する位置まで変速してください。
- ●主変速レバー・シャトルレバー操作は、ノンクラッチで変速及び前後進することができます。

#### 重要

油圧クラッチ・シンクロの寿命を保つため、次の点に 注意してください。

- \*作業に合った車速とエンジン回転を選んでください。
- \*急激なシフトダウンは避けてください。
- \*トラクタの使い始めの変速時に、油圧クラッチのつながり音がする場合がありますが、異常ではありません。油温が上がるとともに音がしなくなります。

# 停車



【Uシフト(F)仕様】

\* Uシフトは油圧ミッションのため、変速ギヤーを入れてエンジンを止めても、エンジンブレーキはききません。駐車後トラクタが動き出さないよう、必ず駐車ブレーキをかけてください。




# 注意

\*駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を 選び、PTOを「中立」、作業機を「下げ」、変速レバー を「中立」、駐車ブレーキを「掛け」、エンジンを「停 止」してキーを抜いてください。

やむをえず坂道で駐車する場合は,タイヤに車止め をしてください。

- \*乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には駐車 しないでください。マフラの排気口に触れると火災 のおそれがあります。
- \*格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラやエンジンが十分冷えてから行なってください。 火災の原因になります。
- \*停車時,空吹かしをしたり,高回転にしたりすると 排気管の熱や排気ガスにより,ワラなどに着火する おそれがあります。
- \*トラクタから降りるときは、ロータリなどのPTO作業機が完全に止まるまで待ってください。
- ●アクセルレバーを前方に押して、エンジン回転をアイドリング状態にします。
- 2クラッチ及びブレーキペダルを踏込みます。
- ③完全に停止してから、シャトルレバー、主変速及び PTOレバーを「中立」にします。
- ●作業機を取付けている場合は、油圧レバーをゆっくり「前方に倒し」作業機を下げます。
- **⑤**駐車ブレーキを確実に「ロック」してください。

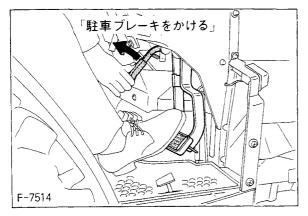

⑥メインスイッチキーを「OFF」にして、エンジンを停止します。

# 運転中の作動点検

トラクタの運転中は,各部が円滑に作動しているかど うかを,たえず注意してください。

### ◆イージーチェッカが点灯したときの処置

すみやかにエンジンを止め、点灯した箇所の点検をしてください。

◆オーバヒートしたときの処置



# 警告

\*ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

オーバヒート(水温計の針が「H」にあるとき)したときは、

- ●作業を中止し、
- 2エンジンを約5分間アイドリング回転してから、
- ❸エンジンを停止し、停止後30分後に次の点検・整備をしてください。
- (1)冷却水の量(不足),及び水もれがないか。
- (2)防虫網およびラジエータフィンとチューブの間に、 泥やゴミが付着していないか。
- (3)ファンベルトのゆるみがないか。

#### 重要

- \*リザーブタンクのオーバフローパイプから蒸気が噴き出たら、上記「◆オーバーヒートしたときの処置」 を行なってください。
- ◆次の場合には、直ちにエンジンを止めてください。
- (1)回転が急に下降したり上昇したりする。
- (2)突然、異常な音をたてた。
- (3)排気色が急に黒くなった。
- (4)運転中、オイルランプが点灯した。
- ●点検整備は、購入先にご相談のうえ、その指示にしたがってください。

# 旋回

旋回するときは、できるだけエンジン回転を落とし、 ゆっくりと旋回してください。



# 注 意

\*高速で回ると、横転するおそれがあります。 デフロックペダルの解除を確認して、できるだけエ ンジンの回転を落とし、ゆっくりと回ってください。

# 坂道での運転



# 警告

- \*ブレーキペダルの連結及びデフロックの解除を確認してください。
- \* 坂道では主変速を中立にしたり、クラッチを切ったりして惰性で走行しないでください。
  - 惰性運転をすると、スピードが出すぎて制動不能や、 転倒事故を引起こすおそれがあります。
- \*急な坂では途中で変速しないでください。あらかじ め安全な車速に変速してから走行してください。
- (1)坂道状況に応じた安全なスピードで、エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- (2)登り坂ではノッキングさせないように早めに遅い変速位置にしましょう。
- (3)下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車 速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

# ほ場への出入り時の注意



# 警告

- \*左右のブレーキペダルは、必ず「連結」しておいて ください。
- \* ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険です。 アユミ板などを利用してください。
- \*ほ場への出入りは、あぜと直角に行なってください。
- \*ほ場への出入りの際は、途中で変速すると危険です ので、変速しないでください。



# 注 意

- \*倍速ターンレバーは「2輪又は4輪駆動」にしてくだ さい。
- \*AD (オートディスクブレーキ)レバーはAD「切」にしてください。
- 1.作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。 常に前・後輪のバランスを考えながら操作してください。
- 2.あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かして、バックで上がると格段に上がる能力が増します。

# トラックへの積み・降ろし



# 注 意

- \*アユミ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が15度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、トラクタの重量でアユミ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- \*積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中での変速はしないでください。
- \*トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダルを「連結」しバックで行なってください。
  - 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。


# 道路走行中の注意



# 警告

\*道路を走行するときは、左右のブレーキペダルを必ず連結してください。

連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車体が急 旋回して、転倒・転落・衝突などの事故を引起こす おそれがあります。

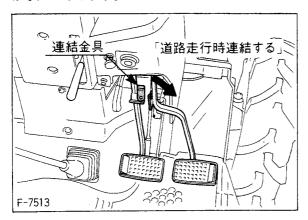

- \*道路を走行するときは、関係法規を守り安全運転を してください。
- \*運転者のほかは乗せないようにしてください。 転落事故の原因になります。
- \*溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意してください。
- \*トラクタは、ロータリなどの作業機を装着して公道を走行できません。【"道路運送車両法"の保安基準】 (作業機を装着して道路を走行すると、他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて、事故の原因になります。)
- \*道路走行時にはモンロー切換えスイッチを必ず「切」 にして走行してください。

- (1)公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせます。
- (2)夜間走行中,対向車とすれちがうときは,ライティングスイッチを下向き照射にし,対向車の妨害にならないように注意しましょう。
- (3)踏切を渡る場合は、必ず一旦停止し、列車通過の有無を確認の上、速やかに渡ってください。

### 重 要

\*作業灯は「道路運送車両の保安基準」第42条(灯光の 色などの制限)において、「走行中に使用しない灯火」 とされ、点灯したまま道路走行すると他の交通車両 の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止され ております。

# パワーステアリングの取扱い上の注意 「パワーステアリング仕様」



# 注 意

\*パワーステアリングはエンジン運転中,ハンドル操作は大変軽くなりますので,道路走行は慎重に行なってください。

### 重要

\*パワーステアリングは、エンジン運転中だけ作動します。

ただし、エンジン回転が低速のときは多少ハンドルが重くなります。

また、エンジン停止時は普通の標準ステアリングと 同様に作動します。

なお, エンジン停止時は, ハンドルの遊びが大きく なりますが, 機能上問題はありません。

- \*フロントローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。(フロントローダ使用時は、前輪タイヤ空気圧の調圧(48ページ参照)、トラクタ後部にウエイト又はロータリの取付け、前部ウエイト・前輪ウエイトの取外しを行なって、前後バランスを良くして安全に作業をしてください。)
- \*ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音(リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま使用しないでください。(短い時間ではかまいません。)

また, ハンドルのフル回転状態での連続使用は, できるだけ避けてください。

- \*不必要なハンドルのスエ切り(走行しないでハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けてください。
- \*冬期は暖機運転を十分行なってから使用してください。

# 安全キャブ・安全フレームとシート ベルトについて




# 警告

転倒・転落による死傷事故防止のため,下記のことを 守ってください。

- \*トラクタを使用するときは、安全キャブまたは安全 フレームを外して運転しないでください。
- \*納屋の出入りなど、安全フレームが当たる場合を除き、運転時はいつも安全フレームを立て、必ずシートベルトを着用してください。
- \*安全フレームを折りたたんだ状態では、シートベルトを絶対にしないでください。折りたたみ式安全フレームは、折りたたんだ状態では安全フレームの役目をしません。
- \*安全フレームの改造を絶対にしないでください。 また、強度に影響する破損、曲がりなどが発生した 場合、交換してください。
- \*安全フレームを立てたときは、ストッパを入れてノ ブボルトで確実に固定してください。

また仕業点検時,ノブボルトにゆるみがないか確認 してください。

- \*安全フレームが確実に固定されているか確認してく ださい。
- \*シートベルトは作業者の身体に合わせ長さを調節してください。
- \*安全フレームを折りたたんだり、立てたりするときは、平坦な場所で必ず作業機を地面に降ろし、エンジンを止め、駐車ブレーキを掛けてから行なってください。

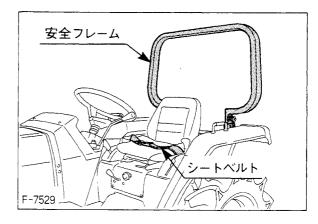



#### ◆折りたたみ方法

ノブボルトをゆるめてストッパを後方へ回動させると、フレーム(ウエ)を後方に折りたためます。

### 補足

\*安全フレームを折りたたむと、作業機の状態によっては接触する場合があります。接触しないことを確認して折りたたんでください。

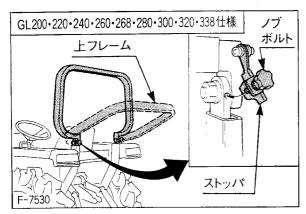

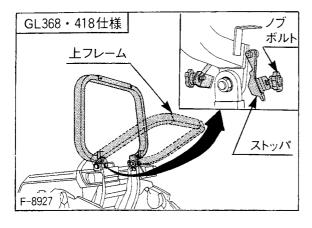


#### ◆組立て方法

フレーム (ウエ)を前方に起こし、ストッパを入れて ノブボルトでしっかりと確実に固定してください。 (ノブボルトが締まっていないと、フレーム(ウエ)が ガタつきノブボルトが折損することがあります。)

# バッテリあがりの処置

ブースタケーブル(別売)があれば、他車のバッテリを 電源としてエンジンを始動することができます。

- ●ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
  - \*バッテリの①端子同士を接続します
  - \*マイナスケーブルの他端[4]の接続位置は、バッテリから離れたエンジン本体に接続します。 (マイナスケーブルの他端[4]を直接バッテリの一端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火する危険があります。)

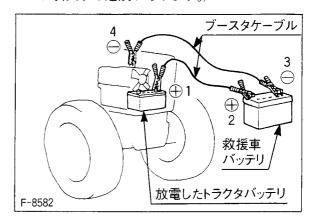

- ②救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保 ちます。
- ③トラクタエンジンを始動します。(始動手順は「エンジン始動のしかた」を参照)
- ●ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

#### 重要

- \*救援車は必ず12Vバッテリ車を使用してください。
- \*ケーブル接続の際には、⊕と⊝端子を絶対に接触させないでください。
- \*ケーブルが冷却ファンなどに巻き込まれないように してください。

# トラクタ使用前の点検について(日常点検)

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠か さず行なってください。



# 注 意

- \*運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- \*点検をするときは、必ずエンジンを停止し作業機を降ろしてから行なってください。
- \*燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- \*燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- \*運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が吹出してヤケドするお それがあります。
- \*エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
  - ●エンジン停止後30分経過してから開ける。
  - ❷点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

# ■点検は次の順序で実施してください。

(1)前日の異常箇所 参照ページ
(2)トラクタの回りを歩いて
●タイヤの空気圧,及び摩耗,損傷48ページ
●タイヤなどの足回りのボルトやナットのゆるみ
●油もれ及び水もれ
●エンジンオイルの量及び汚れ42ページ
●ミッションオイルの量及び汚れ43ページ
●冷却水の量40ページ
●ファンベルトの張り具合,損傷46ページ
●エアークリーナのバキュエータバルブの清掃45ページ
●燃料フィルタの水,沈殿物の点検45ページ
●車体各部の損傷,及びボルト・ナットのゆるみ
●作業機取付けピンの脱落
●各ランプ類の損傷
●ナンバプレートの汚れ,損傷
(3)運転席に座って
●ブレーキペダル,クラッチペダルの遊びと作動46,47ページ
●駐車ブレーキの作動
●ハンドルの作動
●バックミラーの汚れ及び損傷
(4)メインスイッチを入れて
●燃料計の作動
●燃料は十分か
●ランプ類及びイージーチェッカの点灯及び汚れ4, 5, 6ページ
●メータ類の作動
●ホーン,ウインカランプの作動
(5)エンジンを始動して
●イージーチェッカの消灯
●排気ガスの色
●ブレーキの効き、片効き
●油圧レバーによる油圧昇降

# トラクタの簡単な手入れと処置



- \*給油及び点検整備するときは、●トラクタを平たんな広い場所に置き、❷PTO変速レバー・主変速レバーを中立にし、❸作業機を降ろし、❹駐車ブレーキをかけ、⑤エンジンを止め、安全を確認してから行なってください。
- \*トラクタは、常に清掃しておいてください。

バッテリ・配線・マフラやエンジン周辺部に、ゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

# 定期点検箇所一覧表(専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、)

次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。

N	点模項目	アワーメータ表示時間(下記時間目ごとに交換)														購りから	日	参照		
No.		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	1年	2年	ページ
1	エンジンオイルの交換	0	0		0		0		0		0		0		0		0			42
2	エンジンオイルフィルタ カートリッジの交換	0			0				0				0				0			44
3	ミッションオイルの交換		0						0								0			43
4	油圧オイルフィルタカート リッジの交換		0		0				0				0				0			44
5	前車軸ケースのオイル交換						0						0							43
6	グリースの注入と注油	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50
7	クラッチペダルの遊び点検	0	0		0		0		0		0		0		0		0			46
8	ブレーキペダルの遊び点検		0		0		0		0		0		0		0		0			47
9	トーインの点検				0				0				0				0			48
10	バッテリの電解液量の点検		0		0		0	1	0		0		0		0		0			51
11	ラジエータホースの締付バ ンドのゆるみ点検				0				0				0		- 1		0			53
12	油圧・燃料パイプ 取付ねじのゆるみ点検		0		0		0		0		0		0		0		0			53
13	ファンベルトの張り点検		0		0		0		0		0		0		0		0			46
14	燃料フィルタエレメントの 交換								0								0			44
15	前車軸支持部の遊び調整												0			-				49
16	バルブクリアランスの点検	購入先で交換及び点検を														0			_	
17	燃料噴射ノズルの噴射圧の 点検		購入光で父換及び点検を してもらってください。														0			_

【注】◎はならし運転の50又は100時間後に必ず行なってください。

	上长百日	アワーメータ表示時間(下記時間目ごとに交換)														購り	ら	参り	採		
No.	点 検 項 目	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	1年	2年	ペー	ブ ا
18	エンジン冷却系統(ラジエー タ内部)の洗浄																		0	41	
19	エンジン冷却水の交換 (不凍液使用の場合)																		0	40	
20	エアークリーナエレメント の清掃	:	0		0		0		0		0		0		0		0			45	
21	エアークリーナエレメント の交換	İ																○回掃と		45	
22	パワーステアリング ゴムホースの交換	!																	0	53	
23	燃料パイプの交換	:	: : !																0	53	
24	ラジエータホースの交換																		0	53	
25	操向装置,タイロッドの点検																0				
26	車体各部のボルト, ナット及びピン類の点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			_	
27	ワイヤハーネス, バッテリ ①コードの点検と交換	0	0,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			52	

# 給油(水)一覧表

	No. 給油(水)項目					容		<b></b>	量(化)				
No.			GL200	GL220	GL240	GL260K	GL280K	GL268	GL280 (GL240J) GL320E	GL300	GL320 GL338 (GL280J)	GL368 GL418	備考
1	燃	料	27				35				ク ボ タ ディー ゼ ル 重 油 又 は ディーゼル軽油		
2	冷	却水	6				7	6.9		6.9	清水 (不凍液を入れた場合は、その量だ) け少なく清水を入れてください。)		
3	エンジ	ンオイル	(オイ		オイル	5.7 ゲーミ	ブ上限全量で)		8.2	クボタ純オイル (ディーゼルエンジン用) D30又はD10W30 CC級又はCD級 (61ページ参照)			
4		ョンオイル 圧オイル)		35		29	36	3	7	3	5	41	
5	ボックス	ングギヤー オイル ステアリンク仕様】		0.2								   クボタ純オイルUDT	
6	前車車	曲ケース		3.2		3.	.5	3.9			又はスーパーUDT(61ページ参照)		
7		キレバー ブル支点		注 油									
8	3 点	リンク		注入・塗			· 塗	布					
9	バッテリ	<b>リターミナル</b>	<b>金</b>		布					シャーシグリース(61ページ参照)			
10	倍 速	カム	_			· 塗		;	布 ———				

# 燃料について



# 注 意

- \*燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してく ださい。
- \*火気厳禁。


### ■使用燃料

燃料には、「クボタディーゼル重油又はディーゼル軽 油」を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季 節に見合ったものを使用してください。

種	類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特 1	号	+5以上
1	号	0及び-5
2	号	-10
3	号	-15及び-20
特 3	号	-25及び-30

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動が困難になります。

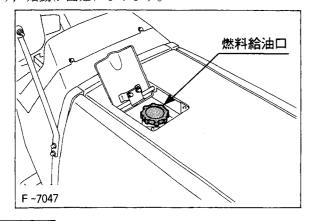

#### 重要


- \*燃料中にゴミや砂が混入していると、燃料噴射ポンプが作動不良になりますので、注意してください。
- \*燃料キャップが締まっているか確認してください。


# 燃料の空気抜きのしかた

燃料の空気抜きは,


- ●燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- ●燃料切れが起きたとき
- ●トラクタを長時間使用しなかったとき に行なう必要があります。

●燃料フィルタのコックを「ON」にする。

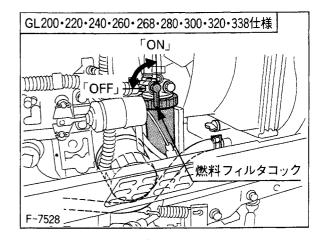

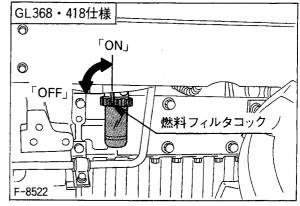

②燃料噴射ポンプの上のコックを開く。

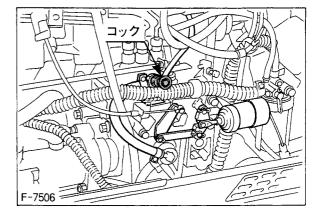

- ❸タンクに燃料を満たす。
- ●エンジンを始動し、約1分間運転後停止する。
- ⑤燃料噴射ポンプのコックを閉じる。

### 補足

\*空気抜きするときのほかは燃料噴射ポンプのコック は必ず閉じておいてください。エンストの原因にな ります。

# 冷却水について



### 警告

\*ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。


### ◆点検

ラジエータには、リザーブタンクが付いており、ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブタンクから自動的に補給される構造になっています。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。「FULLからLOWの範囲」であれば正常です。

冷却水がLOW以下の場合は、FULLのレベルまで補給 してください。

「FULL」以上は入れないでください。

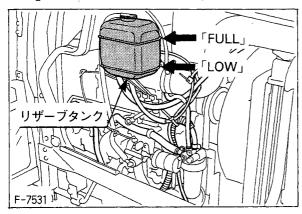


### 補足


\*ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。

#### ◆交換

●ラジエータ下側の排水コックとラジエータキャップ を開き、冷却水を全部出します。

リザーブタンクの排水は、ラジエータキャップのオーバフローパイプを外し排水します。

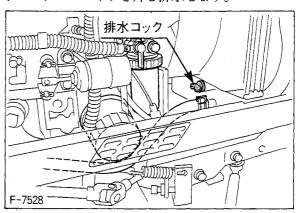

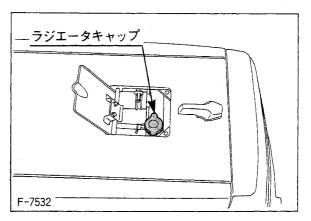

- ②水道の水でラジエータ内を洗浄し、排水コックを締めてください。
- ③ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注入し、 キャップを確実に締めてください。

冷却水を交換した場合、冷却水をリザーブタンクの 注入口まで一杯にし、ヒータ「ON」(小特Q1仕様は ヒータ用コックを冬にしてください)にして、しば らくエンジンを回し、冷却水を暖め、エンジンを止 めてください。

冷却水が冷えると、リザーブタンクの冷却水が吸いこまれ、リザーブタンクの冷却水が適量になります。

# ■不凍液の使い方


不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。

冬期気温が0℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。

[工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント)が 入っています。]

### 補足

- \*冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を50%入れ、よく水と混ぜ合せてからお使いください。
- \*不凍液の混合比を誤ると、 冬期には冷却水の凍結、夏 期にはオーバヒートの原因 になります。

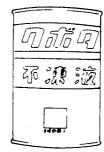

F-1012

- \*不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤を投入しないでください。不凍液には防錆剤が入っていますので、保浄剤を混入すると沈積物が生成することがあり、エンジン部品に悪影響を与えます。
- \*クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の有効使用 期間は2年間です。

必ず2年で交換してください。

### ■防虫網の清掃




# 注 意

\*エンジンは必ず停止して清掃してください。

水田や夜間作業に使用すると、防虫網に草の実やこん 虫が付着し詰まることがありますので、こんなときは 防虫網を清掃してください。

防虫網を引出して掃除します。

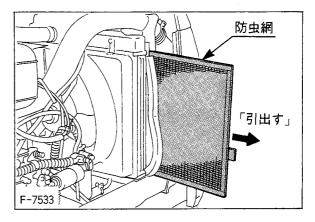

# ■ラジエータコアーの清掃

フィンとチューブの間にまでゴミが入った場合は、水 道水(圧力水)で流してください。

#### 重要

\*ヘラやドライバなど固いもので清掃してはいけません。特殊フィンを傷めラジエータの機能をなくす原因になります。

### ■ラジエータの洗浄

洗浄には、クボタラジエー 夕洗じょう剤No.20を使用す れば、水アカなどきれいに 洗浄できます。



Z -1009

## ■ラジエータから水漏れした場合

- (1)少しの水漏れの場合は、クボタラジエータセメント No.40を使用すれば、止まります。
- (2)水漏れが激しい場合は、お買いあげいただいた購入 先にご相談ください。

# 各部への給油と交換

- (1)点検するときは、トラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- (2)使用するエンジンオイル, ミッションオイル, ギヤー オイルは, 必ず「クボタ純オイル」を使用してください。


# ■エンジンオイル

### ◆点検



### 注 意

- \*点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行なってください
- ●オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、ゆっくり差込んでから再び抜き「下限と上限の間」にオイルがあるかを調べます。
- ②下限以下の場合は補給が必要ですが、上限以上には 入れないでください。

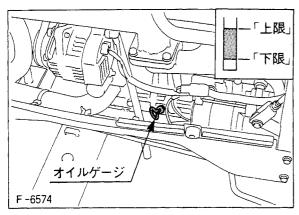

### 補足


- \*オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めて約 5分以上たってから点検してください。
  - そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残って おり正確なオイル量は測れません。

#### ◆交換




# 注 意

- \*交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。
- ●2つのドレーンプラグを外してオイルを出します。 このときオイルが暖まっている方が出やすくなります。ただしヤケドに注意してください。

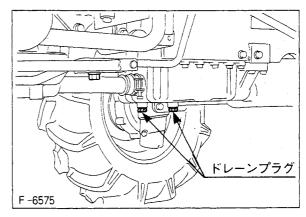

②エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてください。このときオイルをこぼさないように注意してください。オイルゲージを外しておくと入れやすくなります。

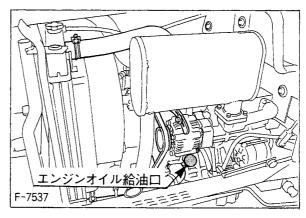

#### 重要

\*今まで使用していたオイルと異なるメーカ,あるいは粘度No.の異なるものを使用する場合は,オイルを全部排出してから,新しいオイルと交換してください。

注ぎ足し使用は絶対しないでください。

\*気温により次のように使いわけてください。

15℃以下	D10W30(オールシーズン用)
15℃以上	D30, 又はD10W30


\*冬期は必ずD10W30を使用してください。

### ■ミッションオイル

### ◆点検

# 注 意


- \*点検をするときは、必ずエンジンを止めてから行なってください。
- ●オイルレベルが検油窓にあるかを調べます。ロータリ付の場合は、ロータリを下げて確認してください。
- ②検油窓以下の場合は補給が必要ですが、検油窓以上には入れないでください。(油量はオイルレベルが検油窓内に見える範囲にしてください。)

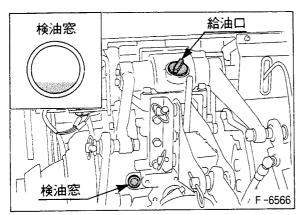

#### ◆交換

# A E

- \*交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。
- ●ドレーンプラグ(4カ所)を外してオイルを出します。

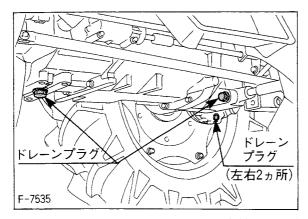



②ミッションオイルを給油口から、規定量入れてください。

### ■前車軸ケースのオイル

### ◆交換

●ドレーンプラグを外してオイルを出します。

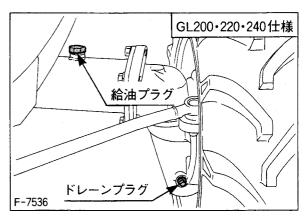


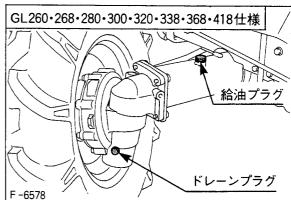

- ②ミッションオイルを給油口から, 規定量入れてください。
- ■ステアリングギヤーボックスの オイル【マニュアルステアリング仕様】 (パワーステアリング仕様はオイルを補給す) る必要はありません。

#### ◆点検

給油口を外し給油口の下まであるかを調べます。

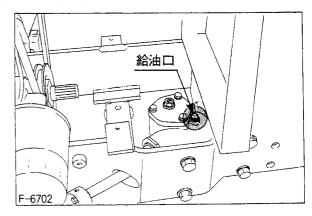

#### ◆補給

不足している場合は,給油口の下までミッションオイルの補給が必要です。


# フィルタの交換と洗浄

■エンジンオイルフィルタ (カートリッジ)の交換



\*交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。

オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しいカートリッジと交換してください。

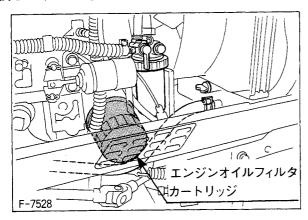

- ●フィルタレンチでフィルタを取外します。
- ②新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布 してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締 付けます。
- ❸エンジンオイルを規定量まで補給します。
- ◆約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないかまた、油漏れがないか確認してからエンジンを止めます。
- ⑤再びオイルゲージで油面を確認し、不足していれば 補給する必要があります。

# ■油圧オイルフィルタ


(カートリッジ)の交換



# 注 意

\*交換をするときは、必ずエンジンを止めて十分冷え てから行なってください。ヤケドのおそれがありま す。

純正部品のカートリッジと交換してください。

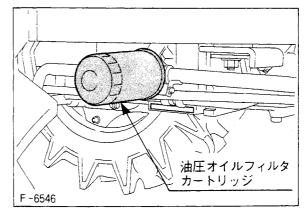

- 1 ミッションオイルを抜きます。
- ②フィルタレンチでフィルタを取外します。
- ③新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず手で確実に締付けます。
- ◆ミッションオイルを規定量まで補給します。
- ⑤約2分間運転し、作業機の昇降に異常がないか確認してからエンジンを止めます。

# ■燃料フィルタエレメントの清掃交換


燃料中に含まれる水・ゴミがフィルタ内に沈殿します。水・ゴミがたまったらコックを閉じ、フィルタを外し、水・ゴミを取除いてください。


このときは、必ず空気抜きをする必要があります。

- ●燃料フィルタのコックを閉じてください。
- ②カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外し、内部を軽油で洗浄します。
- 3新しいフィルタエレメントと交換します。

# 重要


- \*組付けるときは、チリやホコリが付着しないように 注意しましょう。
- \*エレメントを交換したのちは、必ず空気抜きを行ないましょう。

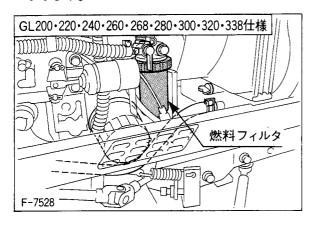

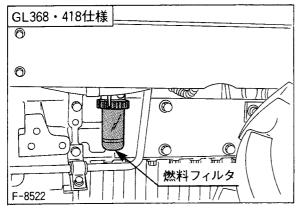

# ■エアクリーナエレメントの清掃交換

- (1)乾式エレメントを使用していますので、オイルを使用しないでください。
- (2)バキュエータバルブを開き、大きなゴミを取除いてください。

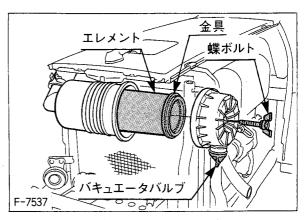

### ◆エレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は、エレメントを傷めないように注意しながら、エアーで吹き飛ばしてください。 (エアーの圧力は7kgf/cm²を越えないように注意し、ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

### 重要

- \*エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさわらないでください。
- \*エレメントをたたいて変形させないでください。(特に両端の金具)

変形するとほこりがエンジンに侵入し、エンジンを損傷することがあります。

変形したときは、すぐに新しいエレメントと交換し てください。

\*清掃後は、蝶ボルトを確実に締めてください。

#### ◆エレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

# 各部の点検・調整




# 注 意

\*点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めてから行なってください。

# ■ファンベルトの張り

ベルトの調整が悪いと、オーバヒートや充電不足の原 因になります。

ベルトの中央部を指先で押えて、たわみ量が「約7mm」程度あるか確認してください。また、き裂やはがれがないかを調べます。

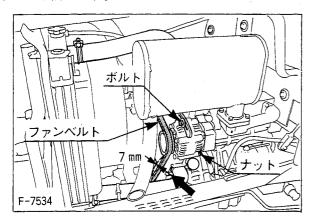

### ◆調整方法


- ●ダイナモを取付けているボルト・ナットをゆるめて、ダイナモを動かして調整します。
- ②調整後はボルト・ナットを確実に締付けておいてください。

# ■クラッチペダルの遊び

遊びが適正でないと、クラッチ切れ不良、伝動不良を 起し、損傷につながります。


#### ◆点検

クラッチペダルの遊び量が「20~30mm」あるかを確認してください。

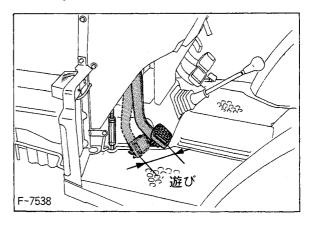

#### ◆調整

- ●ナットをゆるめ頭付きピンを外してクラッチロッドで、ペダルの遊びを調整します。
- ②調整後はナットを確実に締め付け、更に割ピンは確実に折り曲げておいてください。

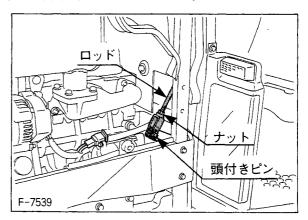

# ■ブレーキペダルの遊び



# 警 告

- \*点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めて行 なってください。
- \*ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつながります。


常に作動状態に注意してください。

\*調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず「5mm以内」にしてください。差が大きいとブレーキが片ぎきになります。

ブレーキが片ぎきになると, 傷害事故を引起すおそれがあります。

#### ◆点検

ペダルを踏んで遊び量が「15~20mm」かどうか、また左右ブレーキの踏込み量が「不均一」(5 mm以上)になっていないかを調べます。

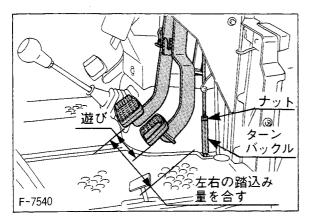


### ◆調整

【マニュアルステアリング仕様】

- ●ナットをゆるめターンバックルを回して、ペダルの 遊びを調整します。調整後はロックナットを確実に 締付けておいてください。
- ②ブレーキペダルを踏込んだとき、駐車ブレーキレバーが確実に作動するかを確認してください。

【AD(オートディスクブレーキ)BS仕様】

- ●ステップ下のブレーキロッドのロックナット①をゆるめる。
- **2**ピン②を外し、金具③を回してブレーキペダルの遊びを調整します。

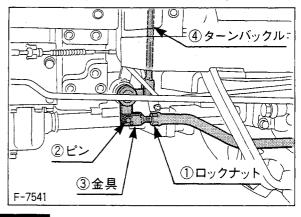

### 重要

- \*BS仕様は,通常のブレーキにAD(オートディスクブレーキ)の機構が組込まれていますので,ペダルの遊び調整方法を守ってください。
- \*④のターンバックルはさわらないでください。 ADの調整がくるいます。


# ■タイヤ取付けボルトの点検




### 注 意

\*タイヤ取付ボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。


ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起こすおそれがあります。

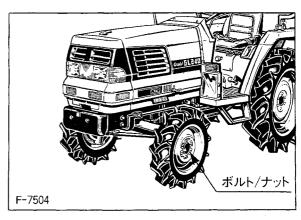

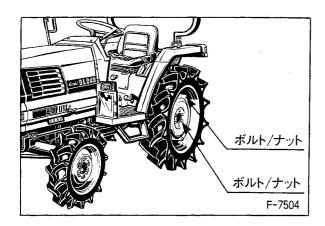

# ■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

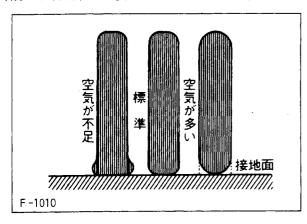

### ◆標準空気圧

( )内はフロントローダ装着時

		空気圧(kg f/cm²)	
		4 WD	
前	輪	1.6(2.0)	
後	輪	1.0, 1.2(12.4-28-4PR)	

### ■トーイン調整




# 注 意

\*トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、 異常に振れることがあります。

### ◆点検


前輪の前幅 $\triangle$ Bと後幅 $\triangle$ Dを測り、 $\triangle$ D- $\triangle$ B=2~8 mmになっているかを調べます。

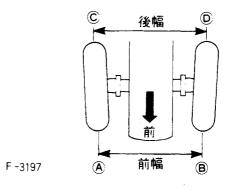

#### ◆調整

ナットをゆるめ、 $\mathbb{C}\mathbb{O}-\mathbb{A}\mathbb{B}=2\sim 8\,\mathrm{mm}$ になるように 調整します。

調整後はナットを確実に締付けておいてください。

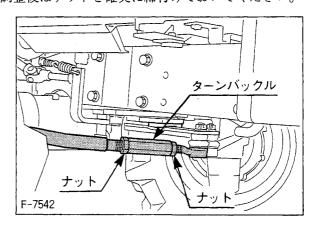


### ■倍速ロッドの調整


#### ◆調整

●倍速ターンレバーを**倍速ターン「入」**の位置にします。

### 補足

- \*前輪は必ず直進状態にしておいてください。 このとき、ロッドが後端まで戻っており、倍速ター ンレバーが前輪駆動「入」↔倍速ターン「入」に軽く 切換わることを確認してください。
- ②ナットをゆるめ頭付きピンを外し、長穴の後端と頭付きピンのすき間が1.5mmになるように、ロッドの長さを調整します。

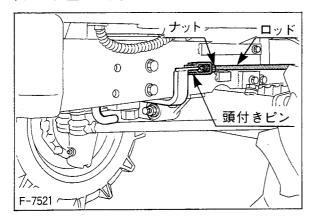

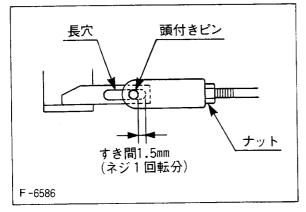

- ❸調整後はナットを確実に締付け、更に割ピンは確実 に折り曲げておいてください。
- ④倍速ターンレバーの倍速ターン「入」↔前輪駆動「入」の切換えがスムーズにできることを確認してください。

### ■前車軸支持部の遊び


前車軸支持部の調整が悪いと,前輪が著しく振れたり, ハンドルに振動が伝わってきます。

#### ◆点検

前後方向のガタを点検し、ガタがあれば調整します。

#### ◆調整


ロックナットをゆるめ、調整ボルトを締込み、ガタを調整します。

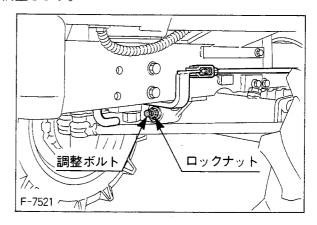

# ■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は50時間使用ごとにクラッチハウジング底の排水プラグを外して、水の侵入がないことを確認してください。


もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

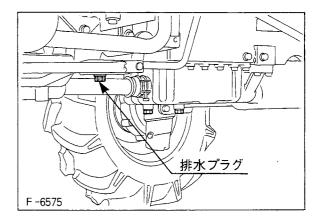



# グリースの注入と注油

通常のグリースアップは、定期点検箇所一覧表に従って行なってください。ただし、代かき作業などで泥水の中に入ったときは、1日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。 グリースは、「クボタ推奨グリース」を使用してください。(61ページ参照)

### ■グリースの注入——シャーシグリースを少量注油します。

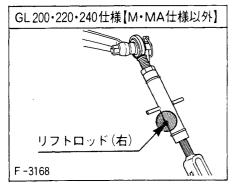

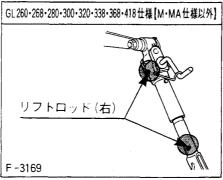

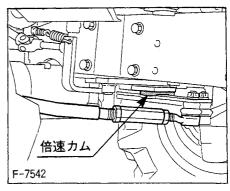

## ■注油


### ◆停止ソレノイドリンクへの注油

ソレノイドリンクの注油及び清掃は,1年に1回使用 前及び長期格納時に行なってください。

注油後、アクセルレバーをアイドリングの位置にして、エンジンストップレバーが手で軽く動くことを確認し、更にエンジンを始動してメインスイッチ「OFF」でエンジンが停止するか確認してください。

## 補足

\*この部分は、メインスイッチによるエンジン停止を 行なう機構ですので、水田などに入って泥などが侵 入したときは、適宜清掃を行なってください。

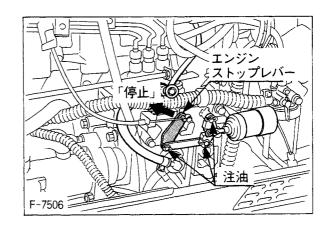

# 電気系統の点検



# 警告


- \*バッテリ液は希硫酸なので扱いには十分注意し、身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 状況により医師の診断を受けてください。
  - 状況により医師の診断を受けてくたさい。
- \*バッテリの点検及び取外し時は、エンジンを必ず停止してください。
- \*バッテリを充電しているときは、タバコを吸ったり 火を近づけないでください。
  - バッテリは充電中,可燃性ガスが発生し,引火爆発 のおそれがあります。

# ■バッテリの取付け, 取外し



# 注 意

- \*バッテリを取外すときは、バッテリ⊕コードを最初 に外し、次に⊕コードを外してください。
- \*取付けるときは、必ず⊕側から取付けます。 逆にすると、工具が当った場合にショートします。

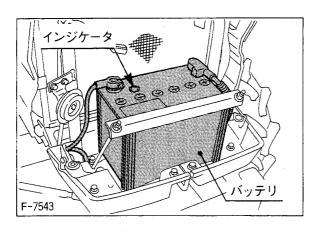

### ■バッテリ液の点検

バッテリはMF(メンテナンスフリー)バッテリを使用していますので従来品に比べ、液の減り具合がきわめて少なくなっていますが上面にインジケータがあり、その表示状態によって精製水を補給、または補充電してください。

### ◆インジケータの見方

(青)···OKです。(白)···点検してください。

	膏	電解液比重 共に良好です。 電解液量
インジケータ表示状態		要点検です (点検順序) ①液面が下っている場合精製水を補水し、 電になればそのままご使用ください。 のままの場合は、6~7Aの普通充電電流で補充電してください。 ②液面が正常な場合 6~7Aの普通充電電流で補充電を行なってください。

### 重要

- \*バッテリ液が不足するとバッテリを傷め、多過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
- \*バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷の他に配線などを傷めることがあります。なお急速充電はできるだけ避けてください。
- \*バッテリコードを接続するときは、⊕と⊖をまちが えないようにしてください。まちがえるとバッテリ と電気系統が故障します。
- \*充電は、バッテリの⊕を充電器の⊕に、バッテリの ○を充電器の⊖にそれぞれ接続して、普通の充電法 で行なってください。
  - コードの接続をまちがわないように注意してください。
- \*新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式 (75D26R-MF: GL368・418 仕様以外, 75D31R-MF: GL368・418仕様)のバッテリを使用してください。
- \*バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの ⊕、○のコードを元どおりに配線し、まわりに接触 しないように締付けてください。

# ■ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの点 検・交換




# 注 意

- \*ワイヤハーネス及びバッテリ⊕コードが損傷していると、ショートを起すので必ず点検してください。
- \*バッテリ,配線及びマフラやエンジン周辺部にワラクズ,ゴミや燃料の付着などがあると,火災の原因となるので毎日作業前に点検してください。

ワイヤハーネス, バッテリ⊕コードの被覆は各部の角に接触, ネズミのかじりなどにより, 損傷したり自然 劣化することがありますので, 下記の項目について定期的に点検してください。

- (1)ワイヤハーネスの損傷及びクランプのゆるみがないこと。
- (2)ターミナル, ブロック(ソケット)の接続部のゆるみがないこと。
- (3)各スイッチが確実に作動すること。

# ■ヒューズの交換

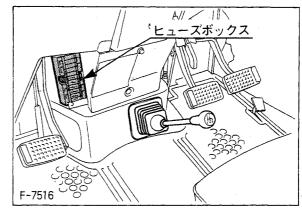

- ●ヒューズボックスのふたを外す。
- 2ヒューズを外す。
- ❸切れたものと同容量のヒューズと交換する。

【キャブなし】

【キャブ付き】

指定		
定容量以外のヒュ		
 ズ	モンロー	10A
は使用-	電源取り出し	15A
しないでください	作業灯	10A
でくだ <sub>2</sub>	ヘッドランプ フラッシャー,ホーン	15A
ざい。	パネル, リレー オルタネータ	10A
	キーストップ	15A

	作業灯前	15A
指定突	作業灯後	15A
容量以外	ヒータ カーファン	10A
ハのヒュ	ワイパ	15A
ー ズ	モンロー	10A
は使用-	電源取り出し	15A
しないで	ラジオ	10A
いでくださ	ヘッドランプ フラッシャー,ホーン	15A
さい。	パネル, リレー オルタネータ	10A
	キーストップ	15A

#### 【GL268・338・368・418仕様のキャブなし】

指定宏		
定容量以外		
のヒュ	モンロー	10A
ユーズは	電源取り出し	15A
使用	フラッシャー 作業灯	15A
しないで	ヘッドランプ ホーン	20A
いでください。	パネル, リレー オルタネータ	10A
さい。	パーキング	10A
	キーストップ	15A


【GL268・338・368・418仕様のキャブ付】

		1		т —
指定突	ラジオ	10A		
量以外	モンロー	10A		
のヒュ	電源取り出し	15A		
ーーズは	フラッシャー ブレーキ,バック	15A		
使用一	ヘッドランプ ホーン	20A	エアコン (ブロアモータ)	10A
指定容量以外のヒューズは使用しないでください	パネル, リレー オルタネータ	10A	エアコン (コンプレッサ)	20A
じくだと	ルームランプ	10A	作業灯前	15A
るい。 い。	パーキング	10A	作業灯後	15A
	キーストップ	15A	ワイパー	15A

### 重要

- \*ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。
- \*トラクタにラジオなどを取付けるときの電源取出し は、購入先にご相談ください。

# ■スローブローヒューズの交換

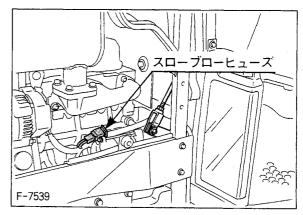

スローブローヒューズは,配線を保護するためのものです。もし切れた場合は,切れた原因を必ず調べ,決して 代用品を使用せず,純正部品を使用してください。

# パイプ類の点検・交換




# 注 意


\*ラジエータホース・燃料パイプ・パワーステアリン グホースの傷みや締め付けバンドのゆるみがないか 点検してください。異常があれば交換・整備を行 なってください。


熱湯もれによるヤケドや,燃料による火災や傷害事故,ハンドル操作ができなくなる事故などの原因になります。


燃料パイプやラジエータホース,パワーステアリングホースなどのゴム製品は,使わなくても老化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又は傷んだときには新品と交換する必要があります。

- (1)パイプ類や締付けバンドがゆるんだり、傷んでいないか常に注意してください。
- (2)燃料パイプを交換する場合は、必ず空気抜きをする 必要があります。
- (3)油圧システムを動かす前に、すべての接続部が締まっているか、またパイプやホースに損傷がないか確認してください。

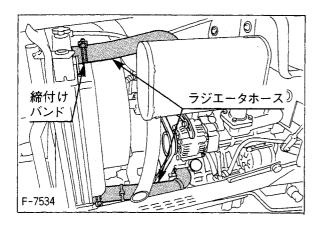

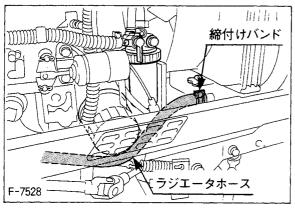

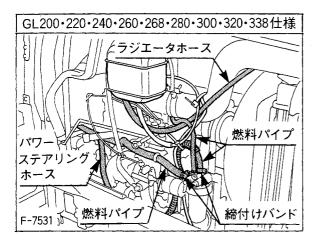

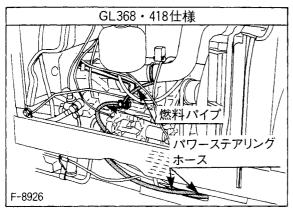

#### 重要

\*交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入らないように注意してください。ゴミが入ると、噴射ポンプの作動不良の原因になります。

### 長期格納時の手入れ



### 注 意

- \*シートをかける場合は、マフラやエンジン自体の冷却状態を確認してからにしてください。
  - ▶もし怠ると……

火災を起こす原因になります。

- \*長期格納時は、クラッチ固着防止のため金具でクラッチ「切り」にしてください。
  - ▶クラッチが固着すると
  - エンジン始動と同時に車体が動くことがあります。

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整備してから格納しましょう。

- (1)不具合箇所は整備してください。
- (2)エンジンオイルを交換し,2000回転/分以上で10~ 15分間の防錆運転をし,各部にオイルをゆきわたら せてください。


その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転をしてください。

- (3)定期点検箇所一覧表の項目を確認するようにしてください。
- (4)車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを 塗っておいてください。
- (5)燃料コックを「OFF」にしておいてください。
- (6)冷却水は抜いておいてください。
- (7)クラッチペダルは、クラッチ板のさび付きによりクラッチが切れなくなる場合がありますので、クラッチを踏込んだ状態で必ずロックしてください。

#### ◆クラッチ「切」保持の方法

- **●**クラッチペダルをいっぱい踏込み,「ロック」します。
- ②ロックしたまま、クラッチペダルから足を離します。 これでクラッチは、「切」の状態で保持されます。

③使用するときは、クラッチペダルをいっぱい踏込めば、ロックが外れ、「切」保持の状態が解除されます。

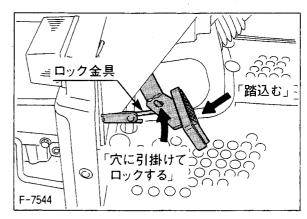

- (8)クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して, 水が浸入していないことを確認してください。
- (9)タイヤの空気圧は、標準より少し多めにしてください。
- (10)バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗所に保管してください。また本機に取付けたまま保管するときは必ずアース側(○側)を外してください。
- (11)ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。
- (12)後輪の前後に車止めをしておいてください。
- (13)各部の配線・バッテリコード・燃料配管などのキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外れは、確実に点検・整備してください。
- (14)格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充電するようにしましょう。
- (15)格納場所は、周囲にワラなど燃えやすいものがない 雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをか けるようにしましょう。
- (16)燃料は満タンにしてください。空にしておくと水滴ができ、タンク内のサビの原因になります。

#### 重要

\*長期格納時、洗車するときはエンジンを止めてから 行なってください。もしエンジンをかけて行なうと きはエアークリーナの吸入口から水が入らないよう 注意してください。もし水が入ると故障の原因とな ります。

### エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現象	原因	処置				
始動困難な場合	(1)燃料が流れない。	<ul><li>●燃料タンクを点検し、沈澱している不純物 や水分を除く。</li><li>●燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換 する。</li></ul>				
	(2)燃料送油系統に、空気や水が混入し ている。	<ul><li>●パイプ及び締付バンドを点検し、損傷があれば新品と交換又は補修しておく。</li><li>●空気抜きをする。(39ページ参照)</li></ul>				
	(3)寒冷時にオイル粘度が高く, エンジン自体の回転が重い。	●気温によってオイルの使い分けをする。 (冬期はD10W30を使用)				
	(4)バッテリがあがり気味で,回転力が弱くなって圧縮を越す勢いがない。	●バッテリを充電する。				
出力不足の場合	(1)燃料不足	<ul><li>●燃料を補給する。</li><li>●エンジンの空気抜きコックが開いていない か調べる。</li></ul>				
	(2)燃料の流れ不足	●燃料フィルタの清掃をする。				
	(3)エアークリーナの目詰まり。	●エレメントを清掃する。				
突然停止した場合	(1)燃料不足	<ul><li>●燃料を補給する。</li><li>●エンジンの空気抜きコックが開いていない か調べる。</li></ul>				
	(2)燃料が流れない。	<ul><li>●燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。</li></ul>				
排気色が異常に黒い	(1)燃料が悪い。	●良質の燃料に交換する。				
場合	(2)エンジンオイルの入り過ぎ。	●正規のオイル量にする。				
	(3)エアクリーナの目詰まり。	●エレメントを清掃する。				
水温計の指針がレッ ドゾーン付近を示す とき	(1)冷却水が125℃付近になったため。	<ul><li>●冷却水の量(不足)及び水もれの点検</li><li>●ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検</li><li>●フロントグリル,ラジエータの防虫網にゴミの詰まりがないか点検する。</li></ul>				
始動時青白煙が消え ない。	(1)前の作業が長時間にわたるアイドリング運転で終っている場合、又は冷機時アイドリング運転の繰返しであった場合、マフラ内部に湿りが残っている。	●負荷をかけてマフラを十分に加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。				
	(2)ノズル不良	●ノズルを点検する。				
	(3)燃料不良	●良質の燃料に交換する。				

<sup>☆</sup>わからない場合は、お買いあげいただいた購入先にご相談ください。

## 付 表

### 主要諸元

### ■トラクタの主要諸元

形				式	GL200	GL220	GL240	GL260	GL268	GL280	GL300	GL300E
駆		動	 方	式		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 輪	 駆動			
	全			長(mm)		2950			3050		3180	3050
機	全			幅(mm)	1250	12	75	135	50	14	20	1350
体	全			高(mm)	19	1955 1980			1950 1995			1950
	軸			距(mm)	1550			1645			1750	1645
寸	輪	前		輪(mm)		950			30	1	.30	1080
法	距	後		輪(mm)	1	1010, 113	0	1050~134	45(6段)	1130~1420 (5 段)	1085~1475 (6 段)	1050~1345 (6 段)
	最	低 地	上	高(mm)	33	35	350	34	5	3	60	345
重				量(kg)	10	95	1105	118	30	1215	1270	1180
	名		· ·		クボタD1403-L-N	クボタD1463-LL-N	クボタD1463-L-N	クボタD1503-LL-N	クボタD	1503-L-N	クボタD1503-N	クボタD1503-NE
エ	形			式			水冷4サ	イクル3気	筒立形テ	ィーゼル		
     	総	排	気	量(cc)	1393	<del></del>	63			1499		
	出	力/回転			20/2500	22/2500	L	26/2		28/2600	L	2700
ジ	使	用用	燃	料		クボタディーゼル重油又はディーゼル軽油						
	燃	料タン		量(ℓ)		27 35 27						27
ン	始	動		式				ミータ式(ク		<del></del>		
	バ	ツ	テ	<u>リ</u>		0.71.1.	75D26R	MF(メン		T		T
タイ	前			<u>輪</u>		6-14-4PR	9 5-24-4PP	7-16-			-4PR	7-16-4PR
ヤ	後		1.		8.3-24-4PR ニューバランスタイヤ	ニューバランスタイヤ	ニューバランスタイヤ			ニューバランスタイヤ	ニューバランスタイヤ	ニューバランスタイヤ
#	ク	  動	チ 装	方 式置		· 艾 纮士士	(中华 / 声 )生	乾式		7 7 7 7 1	ナ / 松 t-k	<u>-</u>
車	か	 じ 取						装置付), ? た(インテグ				<u>(,)</u>
体	_// <u>`</u> 差	 動	<del>''</del> 方	九 式	<b>り</b> ピーナンカ			4 L.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 仕)
144	変		方	式				I/Uシフト				コンスタントメッシュ
変				数(段)		,		£16,後進1		L	助/Uシフト	ギヤしゅう動
 走		<del></del> 行  速	<del>2</del>	前進	0.22~	14.65		0.22~14.80			0.22~14.48	0.22~14.70
		11 12	(km/h)	後進	0.19~	13.19		0.19~13.32			_	
最/	、旋 [	 団半径(ブレ-				1.9			2.1	I	2.2	2.1
Р	回速	整 / 舌 2	ジンまま度	正転	546,772 947,1254/2500			568,803 985,130	<sub>4</sub> /2600	544,770 944,1250/2600	565,800 980,129	<sup>0</sup> 98/2700
T	迷	及/ 四 軟	工 速 度 (rpm)	逆転		772/2500	**	803/2		770/2600		2700
0	軸	寸		法(mm)				JIS	35			
作昇	制	御	方	式			ポ	ジションコ	ントロー	・ル		
作 業 機	装	着	方	式	3 点リンク JIS 1 形							

形					式	GL320	GL320E	GL338	GL240J	GL280J	GL260K	GL280K	GL368	GL418
駆		動	方	:	式				l	4輪駆動	l			<u> </u>
	全			長 (mr	n)	3180	3050	3180	3050	3180	2955	3005	33	25
機	全		4	湢(mr	n)	1455	1420	1455	1475	1520	1290	1310	1500	1490
体	全		7	高 (m	n)	1980	1995	1980	1475	1485	1295	1255	21	75
	軸		5	距(mr	n)	1750	1645	1750	1645	1750	1545	1625	18	30
寸	輪	前	į	論(mr	n)		11	30		1170	1050	1090	11	30
法	距	後	ļ	論(m	n)	1110~1575 (6 段)	1130~1420 (5 段)	1110~1575 (6 段)	1080~1370 (5 段)	1105~1495 (6 段)	1000,1120	1050,1170	1180~1473 (5 段)	1155~1447 (5 段)
	最	低地	上音	高 (mr	n)		36	30		390	270	230	36	60
重			1	量(kg	<b>1</b> )	1280	1215	1280	1150	1220	1050	1075	14	50
	名			, 	称	クボタD1503-H-N	クボタD1503-H-NE	クボタD1703-N	クボタD1463-L-N	クボタD1503-L-N	クボタD1503-LL-N	クボタD1503-L-N	クボタV1903-E	クボタV2203-E
エ	形				式		水冷	4サイク	ル3気筒立	形ディー	ゼル		水冷 4 サイ 立形ディ	クル 4 気筒 ( ーゼル
	総	排	₹( ]	量 (c	e)	14	99	1647	1463		1499		1857	2197
ン	出力	7/回転達	東度 (F	S/rpi	m)	32/2	2800	33/2700		28/2600		28/2600	36/2600	42/2600
ジ	使_	用	燃	;	料			クボタ	ディーゼ	ル重油又は	tディーゼ	ル軽油		
	燃料	料タン				35	27	35	27	35	2	<u> </u>	3	5 ————
ン	始	動	方		式		セルモータ式(グロープラグ付)							
	バ	ツ	テ		<u>ال</u>	1		D26R MF	`(メンテナ	<del></del>	<del></del>		75D311 (メンテナン	
タイ	前				輪		8-16-4PR	12 6 04 400		8-18 Hi		6-12-4PR	8-16	
ヤ	後					13.6-24-4PR ニューバランスタイヤ	11.2-26-4PR ニューバランスタイヤ	13.6-24-4PK ニューバランスタイヤ	9.5-26-4PR ニューバランスタイヤ		9.5-2 ニューバラ	4-4PR ンスタイヤ	12.4-28-4PR ニューバランスタイヤ	13.6-26-4PK ニューバランスタイヤ
	ク		チ		式				(	乾式単板			W.1.D. D.)	
車	制	動	装		置				連結装置位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			幾械式) 全油	<b>□</b> <del>*</del>
	か	じ取	<i>b</i>		式	-			ンテグラル				パワースラ	
体	差	動_			式	4 ビ コンスタントメッシュ,		)万里密ら	デフロック			かさ歯車式 ック付) コンスタントメッシュ,	(デフロ コンスタン)	ック付)
	変	速			式	ギヤしゅう動化シフト	ギヤしゅう動		Uシ <del> </del> 学 は 1.6			ギヤしゅう動	ギヤしゅう	助/ロシプト
変				数(段		0.00 14.00	0.00 14.74	0.00 00 01		後進16(シ		0.04 14 50	0.17	OF 10
走	行	速 (km/	度し			0.22~14.90						<del>-</del>		
星儿	华周节					2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.0	1.9	0.15~	
		半径(ブレー 				586,829 1016,13			523,740 908,1202/2500		568,803 985,1304/2600	544,770 943,1250/2600		
P T	回転 速度	[/ 回転退	逐 上	<u>正</u> 逆		1016,13	-	565,800 980,1298/2700 800/2700	740/2500		985,1304/2000	943,1250/2000	544,800,1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O	軸	(rp 寸		去(mr		0237		30072100	140/2000	JIS 35	303/2000	110/2000	J44/	
作昇	制	御			式				ポジシ	ョンコント	・ロール	·		
作 昇 業 機置	装		<u>- / /</u> 方		式		<del> </del>	<u>.                                    </u>		ンク JIS				
陇直	収	/自	/3		- (		0 m / × / J10 1 /l/							

### ■走行速度表


(km/h)

_	アルシフ	. 100		. (		200		220		240		260		280		280K		300		300E		320				
主変速レバー	副変速 レバー	クリープ レバー	主変速 レバー	クリープ レバー	前進	後進																				
1			1		0.22	0.19	0.22	0.19	0.23	0.20	0.22	0.19	0.22	0.20	0.24	0.22	0.22	0.20	0.22	0.20	0.22	0.20	0.22	0.21	0.17	0.15
2			2		0.31	0.28	0.31	0.28	0.32	0.29	0.31	0.28	0.31	0.28	0.35	0.31	0.31	0.28	0.31	0.28	0.31	0.28	0.31	0.30	0.24	0.22
3	<b>-</b>		3		0.38	0.34	0.38	0.34	0.40	0.36	0.38	0.34	0.38	0.34	0.42	0.38	0.37	0.33	0.38	0.34	0.38	0.34	0.38	0.37	0.35	0.32
4			4		0.50	0.45	0.50	0.45	0.53	0.47	0.50	0.45	0.51	0.46	0.56	0.51	0.50	0.45	0.50	0.45	0.51	0.46	0.51	0.49	0.54	0.50
1		<b>L</b>	5	L	0.73	0.65	0.73	0.65	0.74	0.67	0.74	0.66	0.74	0.67	0.79	0.71	0.73	0.65	0.74	0.66	0.75	0.67	0.74	0.73	0.80	0.74
2	н		6		1.03	0.93	1.03	0.93	1.05	0.94	1.05	0.94	1.04	0.94	1.11	1.00	1.03	0.93	1.05	0.94	1.06	0.96	1.05	1.03	1.14	1.04
3			7		1.27	1.14	1.27	1.14	1.29	1.16	1.28	1.15	1.28	1.15	1.37	1.23	1.26	1.13	1.28	1.15	1.31	1.17	1.29	1.26	1.68	1.54
4			8		1.68	1.51	1.68	1.51	1.70	1.53	1.70	1.53	1.69	1.52	1.81	1.62	1.67	1.50	1.70	1.52	1.73	1.56	1.71	1.67	2.62	2.40
1			1		1.77	1.59	1.77	1.59	1.86	1.67	1.77	1.59	1.76	1.58	1.97	1.77	1.74	1.56	1.77	1.59	1.80	1.62	1.77	1.73	1.49	1.37
2	,		2		2.51	2.25	2.51	2.25	2.64	2.37	2.51	2.25	2.49	2.24	2.79	2.51	2.46	2.21	2.50	2.24	2.55	2.29	2.51	2.45	2.11	1.93
3	<b>-</b>		3		3.07	2.76	3.07	2.76	3.23	2.91	3.07	2.76	3.05	2.75	3.42	3.07	3.02	2.71	3.06	2.75	3.12	2.80	3.08	3.01	3.12	2.86
4		н	4	н	4.07	3.66	4.07	3.66	4.28	3.85	4.07	3.66	4.04	3.64	4.53	4.07	3.99	3.58	4.05	3.64	4.14	3.72	4.08	3.98	4.85	4.45
1		П	5	П	5.90	5.31	5.90	5.31	6.00	5.40	5.98	5.38	5.93	5.34	6.35	5.70	5.87	5.28	5.96	5.35	6.08	5.47	5.99	5.85	7.17	6.57
2	н		6		8.35	7.52	8.35	7.52	8.48	7.64	8.47	7.62	8.39	7.55	8.98	8.06	8.31	7.48	8.43	7.57	8.61	7.75	8.47	8.27	10.14	9.30
3	П		7		10.24	9.22	10.24	9.22	10.40	9.36	10.38	9.34	10.29	9.26	11.01	9.89	10.18	9.17	10.34	9.28	10.55	9.50	10.39	10.14	15.03	13.78
4			8		14.65	13.19	14.65	13.19	14.88	13.39	14.80	13.32	14.92	13.43	14.58	13.09	14.48	13.03	14.70	12.29	14.90	13.41	14.74	13.43	25.13	23.04


Uシフ	ト仕様	GL	268	GL	338	GL2	240J	GL2	280J	GL2	260K
主変速レバー	クリープ レバー	前進	後進								
1		0.32	0.30	0.32	0.29	0.20	0.18	0.21	0.19	0.23	0.22
2		0.46	0.42	0.45	0.41	0.29	0.26	0.29	0.26	0.33	0.31
3		0.56	0.51	0.55	0.50	0.35	0.32	0.36	0.32	0.40	0.38
4		0.74	0.68	0.73	0.66	0.47	0.42	0.48	0.43	0.53	0.50
5	_	1.08	0.98	1.05	0.96	0.68	0.62	0.70	0.63	0.73	0.69
6		1.52	1.39	1.48	1.36	0.97	0.87	0.99	0.89	1.03	0.97
7		1.87	1.71	1.83	1.67	1.19	1.07	1.22	1.09	1.27	1.19
8		2.48	2.26	2.42	2.21	1.57	1.42	1.61	1.45	1.68	1.58
1		2.88	2.63	2.83	2.58	1.63	1.47	1.68	1.51	1.87	1.76
2		4.08	3.73	4.00	3.65	2.31	2.08	2.37	2.13	2.65	2.50
3		5.00	4.57	4.90	4.47	2.84	2.55	2.91	2.61	3.25	3.06
4	Н	6.62	6.05	6.48	5.92	3.75	3.38	3.85	3.46	4.30	4.05
5	••	9.61	8.78	9.41	8.59	5.52	4.97	5.65	5.09	5.88	5.54
6		13.60	12.42	13.31	12.15	7.81	7.03	8.00	7.20	8.32	7.83
7		16.68	15.23	16.32	14.90	9.57	8.61	9.81	8.82	10.20	9.60
8		23.73	21.91	23.21	21.18	13.70	11.40	14.00	11.69	14.55	12.72

### ■PTO回転速度表

### ◆GL200・220・240・260・268・280・300・320・338仕様

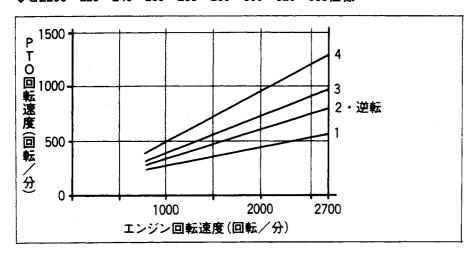

#### ◆GL368・418仕様

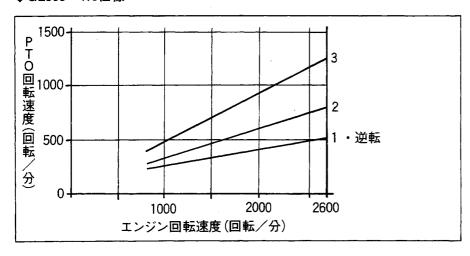

### 標準付属品

品 名	数量/台	備考	品 名	数量/台	備考
ドライバー	1	+, -差換え式	取扱説明書	1	
10-12 スパナ	1		サービスブック	1	
14-17 スパナ	1		PTO軸カバー	1	
19-22 スパナ	1		ボルト	1	1
24-27 スパナ	1		平座金	1	PTO軸カバー用
17-24 メガネ レンチ	1		バネ座金	1	
プライヤ	1				
スローブローヒューズ	1				
メインスイッチキーアッシ	1	+-2]			

### 推奨オイル・グリース一覧表

必ず下表の指定オイルを使ってください。

### ■エンジンオイル・ミッションオイル・ギヤーオイル


メー・カ	エンジンオイル	ミッションオイル	ギヤーオイル
日本石油コスモ石油ジャパンエナジー昭和シェル石油富士興産	クボタ純オイル (ディーゼルエンジン用) D30又はD10W30 ターボ付エンジンは D30スーパーCD又は D10W30スーパーCD	クボタ純オイルUDT 又は クボタ純オイルスーパーUDT	クボタ純オイルM90 又は クボタ純オイルM80B


- ●寒冷地用としてミッションオイルにクボタ純オイルスーパーUDTをおすすめします。
- ●Uシフト仕様については寒冷地以外でも、Uシフト仕様の性能を引出すためクボタ純オイルスーパーUDTを使用してください。

### ■グリース

	メーカ		グリ	– z
			シャーシグリース	ホイールベアリンググリース
B	本 石	油	エピノックグリースAPNo.2	PAN WBグリース
]	スモ石	油	ダイナマックスEPNo.2	ロードマスターNo.2
ジ	ャパンエナジ	_	リゾニックスグリースEPNo.2	リゾニックスグリースNo.2
昭	和シェル石	油	レチナックスCD	サンライトグリースNo.2
モ	- ビル石	油	プレックス47	モービルグリースJL
エ	ッソ石	油	シャーシグリースL	リスタンWB 2
出	光  興	産	シャーシグリース	アポロイルオートレックスA
Ξ	菱 石	油	シャーシグリースNo. 2	ホイールベアリング HDグリースNo. 2
ゼ	ネラル石	油	シャーシグリースNo. 2	WBグリースNo.2
+	グナス石	油	シャーシグリースNo. 2	MPグリースNo.2

### 主な消耗部品一覧表

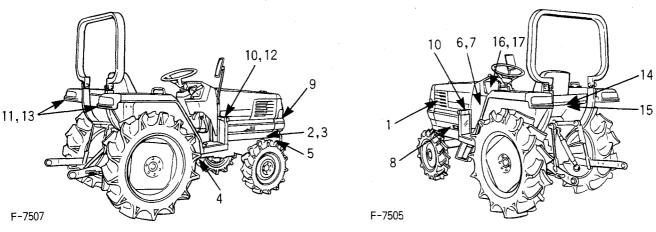

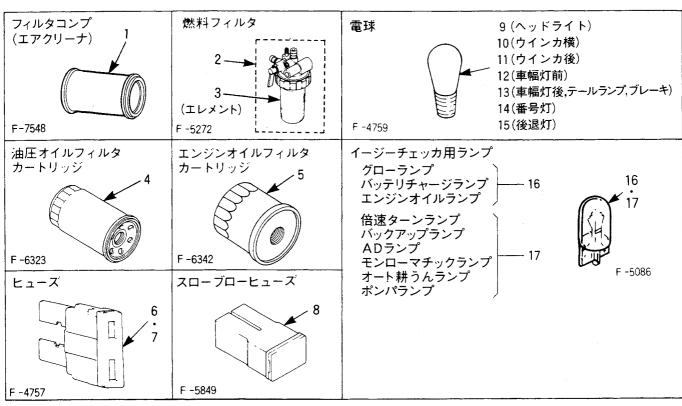

図番	品 名	品 番	図番	品 名	品 番
1	フィルタコンプ(エアクリーナ)	T0070-1632-0	10	デンキュウ	38450-3421-0
2	フューエルフィルタアッシ	16271-4301-2	10	デンキュウ【GL268·338·368·418仕様】	38150-3384-0
3	フィルタエレメント	16271-4356-0	11	デンキュウ	34070-9911-0
4	オイルフィルタカートリッジ	34680-3771-0	11	デンキュウ【GL268·338·368·418仕様】	31391-3436-0
5	オイルフィルタカートリッジ	17321-3243-0	12	デンキュウ【GL268·338·368·418仕様】	38150-3385-0
6	ヒューズ10A	31351-3363-0	13	デンキュウ【GL268·338·368·418仕様】	31301-3437-0
7	ヒューズ15A	31351-3364-0	14	デンキュウ【GL268・338・368・418仕様】	36200-7583-0
	スローブローヒューズ	34670-3453-0	15	デンキュウ【GL268·338·368·418仕様】	36530-7598-0
8	スローブローヒューズ【GL268・338・368・418仕様】	35080-3453-0	16	ランプ	38240-3147-0
9	デンキュウ	34070-9901-0	17	ランプ	38070-3147-0
9	デンキュウ【GL268・338・368・418仕様】	38450-3387-0			

### アタッチメント一覧表

分類	品 番	品 名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	997422-1002	ストレーク 取付台アッシ	GL200	●片側にストレーク5枚取付け用 ●8.3-24用	P200, P25, P30, P38の何れかを 5 組/台
	997522-1002	ストレーク 取付台アッシ	GL220	●片側にストレーク5枚取付け用 ●9.5-22用	P200, P25, P30, P38の何れかを 5 組/台
	997622-1002	ストレーク 取付台アッシ	GL240 GL260K	●片側にストレーク6枚取付け用 ●9.5-24用	P200, P25, P30, P38の何れかを 6 組/台
補	997722-1002	ストレーク 取付台アッシ	GL260 GL268 GL300E	●片側にストレーク7枚取付け用 ●11.2-24用	P200, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	992122-1001	ストレーク 取付台アッシ	GL280 GL320E	●片側にストレーク7枚取付け用 ●11.2-26用	P200, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	998222-1002	水田車輪取付台アッシ	GL300 GL368	●片側にストレーク7枚取付け用 ●12.4-26用 ●12.4-28用	G20, G35の何れか 反転ストレーク アッシ 7組/台
助	990722-2001	ストレーク 取付台アッシ	GL320	●片側にストレーク7枚取付け用 ●13.6-24用	P200, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	990422-1000	ストレーク取付台アッシ	GL240J	●片側にストレーク7枚取付け用 ●9.5-26用	P200, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	99062-21002	ストレーク 取付台アッシ	GL280J	●片側にストレーク7枚取付け用 ●11.2-28用	P200, P25, P30, P38の何れかを 7 組/台
	997122-5001	折りたたみストレー	GL368	●12.4-28用	
車	998322-3001	クアッシ	GL418	●13.6-26用	
				シュー幅 20cm	
	990362-5001	P200反転 ストレークアッシ	GL200 GL220	ピン式 構成はR,L各1個	
輪	995762-6902	P25反転 ストレークアッシ	GL240 GL260 GL280	シュー幅 25cm プレート式 構成はR,L各1個	
	995162-7902	P30反転 ストレークアッシ	GL300E GL320 GL240J	シュー幅 30cm プレート式 構成はR,L各1個	上記の水田車輪取 付台アッシ
	995162-8902	P38反転 ストレークアッシ	GL280J GL260K	シュー幅 38cm プレート式 構成はR,L各1個	
:	995563-1001	G20反転 ストレークアッシ	GL300	シュー幅 20cm 左右7組/台	
	995563-2001	G35反転 ストレークアッシ	GL368	シュー幅 35cm 左右7組/台	

分類	品 番	品名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	34030-3910-1		GL200 GL220 GL240		
3 点 リ	34660-7110-4	トップリンクアッシ	GL260 GL280 GL300E GL320E	一般作業機用	
ンク	34070-3910-1		GL280Q GL300 GL320		
	992512-5001	リンクドローバ	GL200 GL220	JIS 1形	
	992211-2001	前部ウエイトアッシ	GL200 GL220 GL240 GL260 GL280 GL300 GL320 GL368 GL418	28kg 前車軸フレームの前部に取付け	
	992611-5001	後輪ウエイトアッシ		28kg×6個	
ウ	992611-5111	後輪ウエイト	GL200 GL220 GL240	28kg   992611-5001に必要に応じて追   加全12個まで (タイヤ1.0kg/cm²)	
	997711-5001	後輪ウエイトアッシ		28kg×6個	
ı	997711-5111	後輪ウエイト	GL260 GL268 GL300E	28kg 997711-5001に必要に応じて追 加全12個まで (タイヤ1.0kg/cm²)	01173-51680…3コ (ボルト) 04512-50160…3コ (バネ座金)
-	998311-5001	後輪ウエイトアッシ	GL280 GL300	33kg×6個	
	998311-5111	後輪ウエイト	GL320E	33 kg 998311-5001に必要に応じて追加	
	992811-5002	後輪ウエイトアッシ	GL320	27.5kg×6個	
1	992811-5112	後輪ウエイト	GL338	992811-5002に必要に応じて追加	
	994111-5001	後輪ウエイトアッシ	GL240J (9.5-26付)	35 kg×6個	
	994111-5113	後輪ウエイト	GL280J (11.2-28付)	35kg 994111-5001に必要に応じて追加	
۲	994111-5001	後輪ウエイトアッシ	GL368	35kg×6個 12.4-28用 13.6-26用	-
	994111-5113	後輪ウエイト	GL418	35kg 994111-5001に必要に応じて追加	
	34070-49772	バンパ(15)	GL200 GL220		
	34070-49782	バンパ(20)	GL220 GL240 GL260 GL268	15kg, 20kg, 30kg バンパ(鋳物製 5 kg)を外して装	
	34070-49793	バンパ(30)	GL280 GL300 GL320	着するバンパ型ウエイトです。	34070-49731…2コ (ボルト) 02174-50120…2コ (ナット)

分類	品 番	品 名	適用機種	用途・仕様	併用アタッチメント
	99233-87001	キャノピ(簡易型)		ホロ製日よけ。	
	99233-85000	キャノピ	]	樹脂製日よけ。	
1	99233-87500	キャノピアッシ		折りたたみ簡易。	
そ	990641-4001	サンバイザアッシ	GL200 GL220	上記キャノピに追加装着できます。	
	990619-1001	作業灯アッシ	GL240 GL260 GL268 GL280	12V27W 1個口 キャブ仕様には装着できません。	
の	34550-75302	作業灯アッシ	GL300 GL320	12V27W 2 個口 キャブ仕様用	
	963971-5101	洗車ポンプ	GL338 GL368 GL418	後部PTO軸に取付け スーパージョイント付には取付 けできません。	
他	99021-94001	洗車ダッシュポンプ		スーパージョイントに装着しま す。	
	992337-5001	ヒッチアッシ		けん引作業時に使用	
	99263-7500-0	エンチョウヒッチ アッシ	GL260K	けん引作業時に使用	

### インプルメント一覧表



- \*3点リンク用作業機を使用するときは、必要に応じトラクタ前部に適正なウエイトを取付けて下さい。 前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故の恐れもあります。
- \*フロントローダを使用するときは、安定性を高めるためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装着してください。

詳細は購入先にご相談ください。

									適	用		形	左						
品	番	品	名	GL200	GL220	GL240	GL260	GL268	GL280						GL260K	GL280K	GL368	GL418	メーカ
C704-02	2010	RL4G		0	0														
C704-00	0010	RL4G-B		$\Box$	0														
C704-02	2020	RL4G-V		0	0														
C704-00	020	RL4G-VB		0	0														
C704-02	2620	RL4FG-V		0	0														
C704-00	620	RL4FG-VB		0	0														
C704-02	2110	RL4BOG		0	0														
C704-00	0110	RL4BOG-B		0	0														
C704-02	2120	RL4BOG-V		0	0														
C704-00	0120	RL4BOG-VB		0	0														
C734-02	2080	RL4G-SC		0	0														
C734-00	080	RL4G-SCB		0	. 0						-								
C734-02		RL4G-SCV		0	0														
C734-00		RL4G-SCVB		0	0														
C734-02	2650	RL4FG-SCV		0	0														
C734-00		RL4FG-SCVB		0	0														
C734-02	2180	RL4BOG-SC		0	0		_												
C734-00	)180	RL4BOG-SCB		0	0						-		-						
C734-02		RL4BOG-SCV		0	0														
C734-00		RL4BOG-SCVB		0	0							***							2. 18 2-
C705-02	2010	RL5G		0	0	0	Ô	0											クボタ
C705-00	010	RL5G-B		0	0	0	0	0					0		0	0			
C705-02	2020	RL5G-V		0	0	0	Ö	0	-			•••	0		0	0			
C705-00	$\overline{}$	RL5G-VB		0	0	0	Ö	0					0		0	0			
C705-02		RL5FG-V	-	0	Ö	0	0	0					0		0	0			
C705-00		RL5FG-VB		0	0	0	0	0					0		0	Ŏ			
C705-02		RL5BOG		0	0	0	0	0		-			0		0	0			
C705-00		RL5BOG-B		0	0	0	0	0	-				0		0	0			
C705-02		RL5BOG-V		0	0	0	0	0							0	0			
C705-00		RL5BOG-VB		0	0	0	0	0				_	0		0	Ö			
C735-02		RL5G-SC		0	0	0	0	0					0		0	0			
C735-00		RL5G-SCB		0	0	Ō	0	0					0		0	0			
C735-02		RL5G-SCV		0	0	0	0	0					0		0	0			
C735-00		RL5G-SCVB		Ō	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ō					Ö		Ŏ	Ŏ			
C735-02		RL5FG-SCV		Ŏ	Ō	Ö	Ŏ	Ŏ					0		Ŏ	Ŏ			
C735-00		RL5FG-SCVB	<del>-</del>	0	Ŏ	ŏ	Ö	Ō					0		0	Ō			
C735-02		RL5BOG-SC		0	Ō	Ŏ	Ö	0				-	0		Ō	Ŏ		-	
C735-00		RL5BOG-SCB		Ŏ	Ö	Ŏ	Ŏ	Ö					Ö		Ŏ	Ŏ		-	
C735-02		RL5BOG-SCV		Ö	0	Ö	0	0		-			0		Ŏ	Ö			
		RL5BOG-SCVB		Ō	Ŏ	Ö	Ö	Ô					Ö		0	Ŏ			

#### 補足

\*B:後輪付, V:Vカットカバー付, F:福岡向, BO:  $\Pi$ ワンタッチ, SC: マッドレスカバー SCV: マッドレスカバーVカット付, W:300延長付, W<sub>2</sub>:200延長付, R:センタドライブ

RL:サイドドライブ

[							適	用		形	云	<u> </u>					
品番	品名	GL 200	GL 220	GL240	GL260	i — i		GL300	GL320	01.000		<u> </u>	GI 260K	GL 280K	GL368	GL418	メーカ
70700 00010	DI CO	GELOO		0	0		0	GL300E	GL320E	0		0	0	0	42000		
7C706-02010 7C706-00010	RL6G -B			0	0	0	<del>0</del>	0	0	0	8	0	10	0			
7C706-02020	RL6G-V			0	0	Ö	<del></del>	0		0	5	10	10	<del> </del>	-		
7C706-00020	RL6G-VB			ŏ	0	Ö	ŏ	0	0	0	0	0	0	0	-		
7C706-02620	RL6FG-V	<del></del>		ŏ	Ö	ŏ	Ö		0	0	0	10	0	ŏ			
7C706-00620	RL6FG-VB			ŏ	ŏ	ŏ	Ö	0	Ö	ŏ	ŏ	tŏ	0	0			
7C706-02110	RL6BOG		ļ	Ö	ŏ	ŏ	0	0	Ŏ	ŏ	0	ŏ	Ŏ	ŏ			
7C706-00110	RL6BOG-B			Ŏ	ŏ	Ö	Ö		Ö	ŏ	ŏ	0	l ŏ	ŏ	<del> </del>		
7C706-02120	RL6BOG-V			Ŏ	Ŏ	Ö	Ö	0	0	Ŏ	Ö	0	Ŏ	0	-		
7C706-00120	RL6BOG-VB			Ö	Ö	Ŏ	Ö	0	0	Ö	Ŏ	Ö	Ö	ŏ			
7C736-02080	RL6G-SC			Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	Ö	Ŏ	Ŏ	0	Ŏ	0			
7C736-00080	RL6G-SCB			Ö	Ō	Ô	Ö	0	Ō	Ō	Ŏ	Ō	Ō	Ō	-		
7C736-02050	RL6G-SCV			Ō	Ö	Ō	Ö	Ö	Ŏ	Ō	ō	0	Ŏ	Ō			
7C736-00050	RL6G-SCVB			Ō	Ō	Ō	Ō	Ö	Ō	Ō	ō	Ō	0	Ŏ			ļ <b>I</b>
7C736-02650	RL6FG-SCV			0	0		0	0	0	Ō	0	0	0	0			l
7C736-00650	RL6FG-SCVB			Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ö	0	0	0	0	0	Ö			·
7C736-02180	RL6BOG-SC			Ō	Ö	Ö	Ŏ	0	Ö	Ö	ō	0	Ō	Ō			
7C736-00180	RL6BOG-SCB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C736-02150	RL6BOG-SCV		_	0	0	0	0	0	0	Ō	Ō	0	0	0			l
7C736-00150	RL6BOG-SCVB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C707-02010	RL7G						0	0	0	0		0					
7C707-00010	RL7G-B						0	0	0	0		0					i
7C707-02020	RL7G-V						0	0	0	0		0					
7C707-00020	RL7G-VB		-				0	0	Ö	0		0					
7C707-02110	RL7BOG						0	0	0	0	_	0					
7C707-00110	RL7BOG-B						0	0	0	0		0					l I
7C707-02120	RL7BOG-V						0	0	0	0		0					
7C707-00120	RL7BOG-VB						0	0	0	0		0					クボタ
7C737-02080	RL7G-SC						0	0	0	0		0					2 42
7C737-00080	RL7G-SCB			,			0	0	0	0.		0					]
7C737-02050	RL7G-SCV						0	0	0	0		0					i l
7C737-00050	RL7G-SCVB						0	0	0	0		0					
7C737-02180	RL7BOG-SC						0	0	0	0		0					
7C737-00180	RL7BOG-SCB						0	0	0	0		0					]
7C737-02150	RL7BOG-SCV			_			0	0	0	0		0					į l
7C737-00150	RL7BOG-SCVB						0	0	0	0		0					i l
7C782-02010	R2WG	0	0_	0	0	0					0		0	0			. I
	R2WG-B	0	_O_	0	0	0					0		0	0			
7C782-02020	R2WG-V	0	0	0	0	0					0		0	0			
7C782-00020	R2WG-VB	0	0	0	0	0					0		0	0			1
7C783-02010	R3W2G	0	0	0	0	0		_			0		0	0			. 1
7C783-00010	R3W2G-B	0	. 0	0	0	0					0	_	0	0			
7C783-02020	R3W2G-V	0	0	0	0	0					0		0	0			
7C783-00020	R3W2G-VB	0	0	0	0	0					0		0	0	-		
7C785-02010	R5G	0	0	0	0	0					0		0	0			
7C785-00010	R5G-B	0	0	0	0	0					0		0	0		ļi	! I
7C785-02020	R5G-V	0	0	0_	0	9					0		0	0			↓ <b> </b>
7C785-00020	R5G-VB	0	0	<u></u>	0	Ŏ					0		0	0			<b> </b>
7C785-02014	R5G-W	0	0	0	Ö	0					0		0	0			
7C785-00014	R5G-WB	0	0	0	0	Ö					0		0	0			ļ <b>I</b>
7C785-02024		0	0	0	Ŏ	Ŏ					0		0	0			1
7C785-00024	R5G-VWB	0	0	0	0	0					0		0	0			
7C785-02017		0	0	0	0	0					0		0	0			
7C785-00017	R5G-W2B	0	0	0	0	0				ļ	0	<u> </u>	0	0	ļ		
7C785-02027	R5G-VW2	0	0	0	0	0	-				0		9	0	_		
7C785-00027	R5G-VW2B	0	0	0	0	0					0		0			L	

								適	用		形	左	<u>.</u>					
品	番	品名	GL200	GL220	GL240	GL260	GL268	GL280	GL300 GL300E	GL320 GL320E	GL338	GL240J	GL280J	GL260K	GL280K	GL368	GL418	メーカ
7C786-0	2010	R6G				0	0	0	0		0	0	0	0	0	-		
7C786-0		R6G-B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			j
7C786-0	2020	R6G-V				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
7C786-0	0020	R6G-VB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
7C786-0	2014	R6G-W				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C786-0	0014	R6G-WB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C786-0	2024	R6G-VW				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C786-0	0024	R6G-VWB				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ļ
7C786-0	2017	R6G-W2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C786-0	0017	R6G-W2B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ļ
7C786-0	2027	R6G-VW2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
7C786-0	0027	R6G-VW2B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1
7C764-0	2010	RL4XG	0	0														]
7C764-0	0010	RL4XG-B	0	0														1
7C764-0	2020	RL4XG-V	0	0														1
7C764-0	0020	RL4XG-VB	0	0														1
7C765-0	2010	RL5XG	0	0	0	0	0					0		0	0			Ì
7C765-0	0010	RL5XG-B	0	0	0	0	0					0		0	0			クボタ
7C765-0	2020	RL5XG-V	0	0	0	0	0					0		0	0			Ì
7C765-0	0020	RL5XG-VB	0	0	0	0	0					0		0	0			
7C765-0	2620	RL5XFG-V	0	0	0	0	0					0		0	0			Ì
7C765-0	0620	RL5XFG-VB	0	0	0	0	0					0		0	0			ł
7C766-0	2010	RL6XG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ì
7C766-0	0010	RL6XG-B	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C766-0	2020	RL6XG-V			0	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			. 1
7C766-0	0020	RL6XG-VB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C766-0	2620	RL6XFG-V			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			i
7C766-0	0620	RL6XFG-VB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7C767-0	2010	RL7XG						0	0	0	0		0					i
7C767-0	0010	RL7XG-B						0	0	0	0		0					}
7C767-0	2020	RL7XG-V						0	0	0	0		0					
7C767-0	0020	RL7XG-VB						0	0	0	0		0					
7E707-0	2010	RM7G														0	0	
7E701-0	0010	RM7GE														0	0	
7E708-0	2010	RM8G														0	0	

1		_ ·						適	用		形	左						
=	品 番	品 名	GL200	GL220	GL240	GL260	GL268	GL280	GL300	GL320	GL338	GL240J	GL280J	GL260K	GL280K	GL368	GL418	メー
708	88-07000	U255K-6RF補助ユニット(スーパージョイントなし)				GLJUUL		GLJZVL						0	0			
	700-08000				-						-			Ö	Ö			†
	88-01000		0	0	0													
_	700-02000		0	0	Ō													
_	88-03000	<del></del>				0	0	0				0						
	700-04000					0	Ō	Ō				Ö						
	88-05000								0	0	0		0					
	700-06000			-					0	0	0		0			i		
7E7	700-01000	U360-6RF補助ユニット(スーパージョイントなし)														0	0	
7E7	700-02000	U360Q-6RF補助ユニット(スーパージョイント付)														0	0	
750	01 00000	TO TO TO A STATE AS A							_									
		TLH240グレイタスローダ	18	0	0	_												
		TLH240-SLグレイタスローダ ッチメント			U										L		İ	
						-												}
	61-15001 71-15001		0	0	0		0							0	0			
_	81-15001		<del> </del>			0												
		後輪ウェイトアッシ(27.5kg×6コ)   後輪ウェイトアッシ(33kg×6コ)	<del>                                     </del>					0	0	0	0						_	
	111-5001															0	0	
994	111-3001	15冊フェイト/ / / (35kg へ 0 コ)		ļ <del></del>				-								<u> </u>	<u> </u>	
758	20-08220	XLH27ミニグレイタスローダ	0	0	0	0	0	0										
758	32-08730	TLH320グレイタスローダ				0	0	0	0	0	0		0					1
758	32-08740	TLH320-SLグレイタスローダ				0	0	0	0	0	0		0					
758	32-08750	TLH320-PSLグレイタスローダ				0	0	0	0	0	0		0					
758	32-08820	TLH418グレイタスローダ														0	0	クボ
758	32-08830	TLH418SLグレイタスローダ														0	0	ンか
758	32-08840	TLH418-PSLグレイタスローダ														0	0	
124-	Ш 🖘 22	<u> </u> ッチメント	L	<u></u>					_									
	<u>用 / タ :</u> 81-15002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_					-	-	0	0							
994	81-13002	15 編 / エイ ト / / / (27. Jing へ 0 コ)					-				)	-						
749	42-18070	SD403Dスーパディスク	0	0	0	0	0					0						
	51-18010	SD423Dスーパディスク	10	0	0	0	0				_	0						
1444			-		<u> </u>	<del>ŏ</del>	0	0	0	0	0		0					
	42_19060	1 (1)61(31) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				$\sim$ 1		<u> </u>			0		0					
742	43-18060	SD603Dスーパディスク	1				$\cap$	$\cap$	( )									
742 742	52-18010	SD623Dスーパディスク	00	00	0	0	9	0	-								-	
742 742 719	52-18010 82-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0			00	0	
742 742 719 719	52-18010 82-00000 83-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機	0	00	0	0						0				00	0	
742 742 719 719 719 743	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機	000	000	0 0 0	0	0	0	00	00	00	0	00	0	C			
742 742 719 719 743 716	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 IL300WKウェイトキット(20㎏×6枚)フロント用	0000	0000	0000	0000	0	0 0	000	000	000	0	000	0	000	0	0	
742 742 719 719 743 716 710	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット(20kg×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット	000	000	0 0 0	0000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
742 742 719 719 743 716 710 710	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット(20kg×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット(キャブ用)	0000	00000	0000	00000	0 0 0	0 0	000	000	000	0	000			0	0	
742 742 719 719 743 716 710 710 784	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 66-00000 85-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット(20kg×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット(キャブ用) RT-2D 2 軸マルチロータリ	00000	000000	0 0 0 0	0000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
742 742 719 719 743 716 710 710 784 784	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 85-00000 75-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット (20kg×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット RT-2D 2 軸マルチロータリ RT-11(M <sub>1</sub> )小うね(ロールなし)マルチロータリ	0 0 0 0	00000 00	0 0 0 0 0 0	00000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
7422 7422 7199 7190 743 7160 7100 7844 7844 784	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 85-00000 75-00000 76-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット (20kg×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット(キャブ用) RT-2D 2 軸マルチロータリ RT-11(M <sub>1</sub> )小うね(ロールなし)マルチロータリ RT-11(M <sub>2</sub> )小うね(ロール3本)マルチロータリ	0 0 0 0 0 0	00000000	0 0 0 0 0 0 0	00000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
742 742 719 719 743 716 710 784 784 784 784	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 66-00000 85-00000 75-00000 77-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 出300WKウェイトキット(20㎏×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット RT-2D 2 軸マルチロータリ RT-11(M <sub>1</sub> )小うね(ロールなし)マルチロータリ RT-11(M <sub>2</sub> )小うね(ロール3本)マルチロータリ RT-11(M <sub>3</sub> )高うねマルチロータリ	00000	00000	00000	00000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
742 742 719 719 743 716 710 784 784 784 784 784	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 66-00000 75-00000 76-00000 77-00000 78-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット(20㎏×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット(キャブ用) RT-2D 2 軸マルチロータリ RT-11(M <sub>2</sub> )小うね(ロールなし)マルチロータリ RT-11(M <sub>3</sub> )高うねマルチロータリ RT-11(M <sub>4</sub> )平高うねマルチロータリ	00000		000000000	00000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	
7422 7422 7199 7190 743 7166 7100 7844 7844 7844 7844 7844	52-18010 82-00000 83-00000 11-48000 08-00000 65-00000 66-00000 85-00000 75-00000 77-00000	SD623Dスーパディスク RT301K溝掘機 RT451K溝掘機 全面マルチ土壌消毒機 HL300WKウェイトキット(20㎏×6枚)フロント用 GL-32油圧取出しキット GLQ油圧取出しキット(キャブ用) RT-2D 2 軸マルチロータリ RT-11(M <sub>2</sub> )小うね(ロールなし)マルチロータリ RT-11(M <sub>3</sub> )高うねマルチロータリ RT-11(M <sub>4</sub> )平高うねマルチロータリ RT-11(M <sub>4</sub> )平高うねマルチロータリ	00000	00000	00000	00000	0 0 0	0000	0000	0000	0000	000	0000	0	0	0	0	

#### 補足

☆印……キャブ付きトラクタには、SL、PSL仕様のグレイタスローダを装着してください。

## 作業ごとの一般的な調整要領

			操	作 調	整	箇	所
			オート耕深	調節ダイヤル			
作	業内容	操作方法			\$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			オート切換えスイッチ		F	-7522	F-7515
			オート耕深調節ダイヤル	オート切拷	きえスイッ		油圧レバー
)       	<b>起し</b>	オート 【MA仕様】		20	BEX-1		
(5	~ 8 cm)	ポジションコントロール		印度			
一般	段耕うん	オート 【MA仕様】	3	A) (			
(8	~15cm)	ポジションコントロール	· —	1 3) (C	DE EXT	·	·
Ä	段起し	オート 【MA仕様】		4) (C			
(156	cm以上)	ポジションコントロール		\$ 1 P	Set of the set of the		「最下位置」
代かさ	一般ほ場	オート 【MA仕様】		4D			
き (10) (10)	湿田ほ場	オート 【MA仕様】	3	\$\partial \lambda \text{\(\partial \)}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	S Ex-		
12 cm	一般湿田	ポジションコントロール		3)	,		
献	対立て	Eオート ポジション コントロール	·	W. C.			

※主な作業ごとの一般的な調整要領を記載しています。 土質など作業条件に合せて適宜調整してください。

	操	作	調	整	箇	所	
G -3651	G-3676 = 5				スプリンロック		G-4112
後2輪上下調節	後2車	論ハンド	ル	スプリン	グロック,オ	ートハンガ	フラップカバー
後 2 輪を 外 します							B又は©の位置
A又は®の位置	1	望耕深に			リングロ 地圧冬仕	ック :に合せて	<b>少文は</b> ⑤の位置
後 2 輪を 外します				to:	ットック溝		⑧の位置
®の位置 (必要に応じて () ®又はⓒの位置		望耕深によう調整				スプリングロック	(DA)   区屋
後 2 輪を 外します				G-4192 ●マッド	レスロー	タリ使用時	● 荒起し ⑥の位置
◎の位置		望耕深に よう調整		●ロング サーク	カットバ フリップ ら2段目に	(使用時	●細土耕うん
後2輪を	·			900	$\mathcal{O}\setminus$		⑥又は⑩の位置
外します				G-4193			②の位置
(4)の位置	I	望耕深によう調整					⑥又は⑩の位置
後 2 輪を 外します		望耕深によう調整			- を上け でセット	゚オートハ	フラップカバー を外します

緬

成

蒼

筷

Π

■トルクパックアップ比:1.29

1. P T O 性能


■彈 性 値:2.15

■最大出力時



## 検沓成績表 (乗用型) Ø 1 11 \_\_ 獸

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 クボタGL260 株式会社ク 依頼者名 型式名 压 93033 合格番号

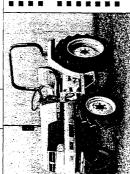

		Š
		111.11
	丰	
	自動	+
双野	小型特殊自動車	455
4 韓国	小型	MH
_	_	7

■機関呼称出力:19.1kW {26PS}/2600rpm ■走行速度段数:前進16段 後進16段 (ツャトラ粉紙)

**是**解無罪 

|PTO軸回転数 |排気煙濃度

燃料消費率

4%

563rpm

282g/kW·h {207g/PSh}

{24.3PS} 出力 17.9kW

> クポタGSF27 ■クリーブ変速付き ■PTO変速段数: 正4段 逆1段 ■パワースチアリング付き ■原田時前増進機構付き ■水平・耕深制御装體付き ■安全・オイきもあり ■接着安全フレーム:型式名 クボシ

# (合格番号:93044)

■全長:3.05m (バンパ~下部リンク後端) ■全幅:1.35m (前輪最外側) 機体の大きな

試験時の前輪輪距1.08m 試験時の後輪輪距1.05m ■全高:1.95m (安全フレーム)

■質量:1168kg (付加重錘なし) 前輪551kg 後輪617kg

■輪距:前輪1.08m (固定) ■軸距:1.65m

■タイヤ:前輪7-16-4 PR

後輪1.05, 1.07, 1.15,

(6段階) 1.17, 1.25,

後輪11.2-24-4 PR

■PTO軸高さ: 0.54m

■PTO軸端~下部リンク後端:0.63m

■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル

■燃焼室形式:渦流室式

■過給機:なし

■総行程容積:1,4991

■ 呼称出力:19.1kW {26PS}/2600rpm

3. 伝動装置

■主クラッチ形式: 乾式単板

■主変速: 4 段

## 主要諸元・構造

■クリープ変速: 2 段 ■副変速:2段

■前進:16段 (0.2~13.7km/h) ■後進:16段 (0.2~12.3km/h) ■デフロック装置:あり (後輪)

## 4. PTO

■クラッチ形式:普通型

■回転数 (機関定格回転数のとき): ■規格:6スプライン軸径35mm

正転568, 803, 985, 1304rpm 逆転803rpm

## 5. けん引装置

■形式: 固定ヒッチ

## 6. 作業機昇降装置

■制御方式:ポジションコントロール ■油压外部取出口:PF1/4,1個

■作業機装着装置:3点リンク1形

■形式:油圧式(インテグラル式)

## 7. かじ取装置

(合格番号:93044) ■型式名:クボタGSF27 8. 装着安全フレーム

2 機関定格回転数における前進走行速度(・印で14速まで表示)

※上段:クリープ変速(人) 下段:クリープ変速(切)

(km./h)

(m/S)

#### 52 ŝ 無負荷時機関阿転数 2733rpm 24 28 最大批力時 66.2N·m 2580rpm 数有消費品 TONIT 燃料消費率 一 換算機関クランク軸トルク 20 最大トルク時 85.4N・m 30.0 24.0 18.0 12.0 6.0 200 250 κM 4жотя

2.22km/h (10速)

9.50kN {969kgf} 7.05kN {719kgf}

最大けん引力

匧

熤

けん引出力 5.85kW {7.95PS}

けん引力

华

₩

2. けん引性能 (コンクリート上)

7.78km/h

15.2kW (20.7PS)

7.5km/hに最 も近い速度段

(14速)

9.78km/h (15速)

15.3kW {20.8PS}

{574kgf}

5.63kN

最大けん引

セルイ師センモの関勤算期

## 機関回転数 ×100rpm

5.14kW (6.99PS)

14.6MPa (149kgf/o<del>n</del>)

21.11/min

最大出力

5.14kW (6.99PS)

14.6MPa {149kgf/œ³}

21.11/min

リリーフ弁設 定圧力の90%

出力

压力

流量

⇟

₩

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa {166kgf/cm³}

■袖圧ポンプ性能

3. 作業機昇降装置性能

駒速レバー位置 実線:全開位置 点線:標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置

## 図 PTOの性能曲線

最小旋回半径 (コンクリート上)

9

苹 プレーキ使用時:2.13m 7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー.

> 11.13kN {1135kgf} 9.17kN { 935kgf}

下部リンクヒッチ点

フレーム上

: 87dB(A)

4. 騒音 (運転者の耳もと)

5. 静的横転倒角:37

£

乖

#

₩

■楊力:

# 降部の落下防止装置, その他の装置

旋回時前輪增速機構, 水平・耕深 制御装置は円滑に作動した。 8. 米の他

## 弾性値:(最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクパックアップ比)。大きい方が良好。 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を 0 ~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ 騒音:無負荷時走行速度が7.5km/h に近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。 場力:最大場力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。 ŧ



## 検査成績表 (乗用型) | Þ 1 11 田 獸

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 クボタGL280 株式会社 ク 刑 型式名 依頼者名 93034 合格番号



■小型特殊自動車

■機関呼称出力:20.6kW {28PS}/2600rpm ■走行速度段数:前進16段 後進16段 (シャトル変速)

■クリープ変速付き ■PTO変速段数:正4段 逆1段

■水平・耕深制御装置付き ■安全キャブ付きもあり ■装着安全ファーム:型式名 ■パワーステアリング付き ■旋回時前輪増速機構付き

クボタGSF280 (合格番号:93012)

續 成 蒼 筷

## PTO性能

- ■トルクバックアップ比:1.24
  - ■弾 性 値:2.13
  - ■最大出力時

9.7kW 286g/kw·h
9.7kW 26.8PS

# 2. けん引性能 (コンクリート上)

セルイ酔でくそで関動質熱

PTOELT

24.1

MΉ 4#0±

8 52

9 5

(最大用力的) 73.0N·m 2581rpm

換算機関クランク削トルク

12人トルク形 90.2N・m

4/1 氣費高傳灣

然料消費品

12.0 18.0

⋘	世	けん引力	けん引出力	速度
最大けん引力	<b>と引力</b>	8.92kN (910kgf)	5.67kW {7.71PS}	2.29km/h (10速)
7.5km/1hに最も近い速度段	りに最 悪度段	7.96kN {812kgf}	17.1kW {23.2PS}	7.72km/h (14速)
最子び	大けん引	6.47kN {660kof}	17.5kW (23.8PS)	9.76km/h (15速)

## 3. 作業機昇降装置性能

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa {166kgf/cm³} ■油圧ポンプ性能

無負荷時機関同転数 2757rpm

200

**李賽**能構想

4. MX/8

**姚料州华**斯

出力	5.14kW {6.99PS	5.14kW (6.99PS
压力	14.6MPa {149kgf/o <del>i</del> }	14.6MPa {149kgf/ou³}
旭	21.1 1/min	21.11/min
条	最大出力	リリーフ弁設 定圧力の90%

調速レバー位置 実線:全開位置 標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置は全開位置と同じ

機関同転数 ×100mpm

20

## - 指十

	揚力	11.13kN (1135kgf)	9.17kN { 935kgf}
66/7.	条件	下部リンクヒッチ点	フレーム上

杨	11.13kN (1135kgf)	9.17kN { 935kgf}	
*	下部リンクヒッチ点	フレーム上	

正転544, 770, 944, 1250rpm

逆転770rpm

■回転数(機関定格回転数のとき):

■規格:6スプライン軸径35mm

■クラッチ形式:普通型

PT0

# 4. 騒音 (運転者の耳もと) : 87dB(A)

その他 旋回時前輪增速機構,水平・耕深 制御装置は円滑に作動した。

. &

プレーキ使用時:2.15m

6. 最小旋回半径 (コンクリート上)

図 PTOの性能曲線

7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー,

降部の落下防止装置, その他の装置

静的横転倒角:38°

弾性値:(最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクバックアップ比)。大きい方が良好。 トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を0~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

揚力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の30%の圧力に換算した実用的揚力値。 騒音:無負荷時走行速度が1.5km/1 に近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値

## 띪 ŧ Ħ

(km/h)

=

(合格番号:93012)

本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。

## 主要諸元・構造

■全長:3.05m (バンパ~下部リンク後端) 機体の大きさ

試験時の前輪輪距1.13m ■全幅:1.42m (後輪最外側)

■前灘:16段 (0.2~13.9km/h) ■後進:16段 (0.2~12.5km/h) ■デフロック装置:あり(後輪)

■クリープ変速:2段

■副変速:2段

試験時の後輪輪距1.13m ■全高:2,00m (安全フレーム) ■質量:1208kg (付加重錘なし)

前輪561kg 後輪647kg ■韓語:1.65m

■輪距:前輪1,13m (固定)

後輪1.13, 1.15, 1.25, 1.32, 1.42 (5段階)

後輪11.2-26-4 PR ■タイヤ: 前輪 8-16-4 PR

■PTO軸商は: 0.58m

■形式:固定ヒッチ 6. 作業機昇降装置

5. けん引装置

■PTO軸端~下部リンク後端:0.63m

■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル

■制御方式:ポジションコントロール ■油压外部取出口:PF1/4,1個

■作業機装着装置:3点リンク1形

■燃焼窒形式:渦荒室式 ■総行程容積:1.4991

■過給機:なし

■主クラッチ形式:乾式単板 3. 伝動装置

■主変速: 4 段

■型式名:クボタGSF280 装着安全フレーム

■形式:油圧式 (インテグラル式)

7. かじ取装置

クリーブ人 (m/S) ※上段:クリーブ変速(人)下段:クリーブ変速(切) 機関定格回転数における前進走行速度 (・印で14速まで表示)

續

斑

裈

筷

=

■トルクバックアップ比:1.27


PTO性能

■弾 性 値:2.15

■最大出力時

## 検査成績表 (乗用型) J \$ 1 11 \_\_\_ $\blacksquare$ 獸

クボタGL300 大阪府大阪市浪速区敷料 \* 株式会社ク 刑 型式名 93035 依頼者名 台格番号

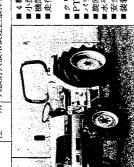

<b>車東1丁目2番47号</b>	<del>14</del>
1輪駆動 >型特殊自動車	

■機関呼称出力:22.1kW (30PS)/2700rpm ■走行速度段数:前進16段 後進16段

■クリープ変速付き ■PTO変速段数:正4段 逆1段

■パワーステアリング付き ■旋回時前輪増速機構付き ■水平・耕深制御装置付き ■安全キャブ付きもあり

排気煙濃度

PTO軸回転数

燃料消費率 286g/kW·h {210g/PSh}

8

565rpm

(28.0PS)

20.6kW

クボタGSF32

## 

## 器 推 海 概写 (ツャトル殺滅)

## (合格番号:93045) ■装着安全フレーム:型式名

## 主要諸元・構造

■全長:3.18m (バンパ~下部リンク後端) 権体の大きな

試験時の前輪輪距1.13m ■全幅:1.42m (後輪最外側)

試験時の後輪輪距1.09m ■全高:1.98m (安全フレーム)

■質量:1259kg (付加重錘なし) 前輪576kg 後輪683kg ■軸距:1.75m

■輪距:前輪1.13m (固定)

後輪1.09, 1.19, 1.26, 1.36, 1.38, 1.48m

(6 段階)

■タイヤ:削輪 8 -16- 4 PR

■PTO軸端~下部リンク後端:0.63m 後輪12.4-26-4 PR ■PTO樹腐み: 0.55m

■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル ■ 厚称出力:22.1kW {30PS}/2700rpm

■過給機:なし

伝動装置

■燃焼室形式:禍荒室式 ■総行程容積:1.4991

■主クラッチ形式:乾式単板

■主変速: 4 段

■前進:16段 (0.2~13.4km/h) ■クリープ変速:2段 ■副変速:2段

■後進:16段 (0.2~12.0km/h) ■デフロック装置:あり(後輪)

4. PTO

■クラッチ形式: 普通型

正転565,800,980, ■回転数(機関定格回転数のとき): ■規格:6スプライン軸径35mm

1298rpm 逆転800rpm

■形式:固定ヒッチ 5. けん引装置

作業機昇降装置 9

■制御方式:ポジションコントロール ■油压外部取出口:PF1/4,1個 ■作業機装着装置:3点リンク1形

かじ取装置

■形式:油圧式(イントグラル式)

2 機関定格回転数における前進走行速度 (・印で14速まで表示)・ ※上段:クリーブ変速(ス) 下段:クリーブ変速(タ) 0.5 

(km/h)

(合格番号:93045)

■型式名:クボクGSF32

装着安全フレーム

۵.

(S/w)

52 52 99 9 無負荷時機則同転数 2845rpm 最大用力時 72.8N·m 54 核料消費量 燃料消費率 PTOHIS 換算機関クランク軸トルク 最大トルク略 92.3N・m 24.0 18.0 12.0 500 4#014 κM

7.62km/h (14速)

8.24kN {840kgf} 6.72kN

7.5km/hに最 も近い速度段 最大けん引 出

9.63km/h

(15米)

{685kgf}

2.19km/h

(10)

速度

けん引出力 5.86kW (7.97PS) 17.4kW (23.7PS) 18.0kW (24.5PS)

けん引力

#

巛

9.62kN (981kgf

最大けん引力

2. けん引性能 (コンクリート上)

量費斯科熱

麻箕機関ラランク油トルク N・m

劉速レバー位置 実線:全開位置 点線:標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置 機関回転数 ×100rpm

5.43kW (7.38PS)

14.6MPa {149kgf/orl} 14.6MPa {149kgf/oπ}

> 22.3 1/min 22.3 1/min

最大出力 ₩

5.43kW (7.38PS)

リリーフ弁設 定圧力の90%

出力

压力

消車

₩

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa {166kgf/cm³}

■油圧ポンプ性能

3. 作業機昇降装置性能

7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 昇 プレーキ使用時:2.24m 降部の落下防止装置,その他の装置 6. 最小旋回半径 (コンクリート上)

> 11.18kN (1140kgf) 8.88kN { 905kgf}

下部リンクヒッチ点

フレーム上

₩

■ 揚力:

図 PTOの性能曲線

旋回時前輪增速機構, 水平・耕深 制御装置は円滑に作動した。 \*8色

4. 騒音 (運転者の耳もと) : 86dB(A)

5. 静的横転倒角:37\*

弾性値:(最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクバックアップ比)。大きい方が良好。 トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

騒音:無負荷時走行速度が7.5km/hに近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レペル値 場力:最大場力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

最大**けん引力**:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ

排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を 0 ~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。

ŧ Ħ

本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。



#### **听**第一推一横。精 **上**即三計 クポタGSF32 (合格番号:93045) 検査成績表 (ツャトラ殺選) ■PTO変速段数:正4段 逆1段 ■パワーステアリング付き ■装着安全フレーム:型式名 ■旋回時前輪增速機構付き ■水平・耕深制御装置付き ■安全キャプ付きもあり 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 ■クリープ変速付き (乗用型) クボタGL320 J 株式会社 \$ 1 93036 依頼者名 臣 型式名 11 4 # $\mathbb{H}$ 丰 合格番

## 主要諸元・構造

■全長:3.18m (バンパ~下部リンク後端) 機体の大きさ

試験時の前輪輪距1.13m ■全幅:1.46m (後輪最外側)

試験時の後輪輪距1.11m ■全高:1,98m (安全フレーム)

■質量:1249kg (付加重錘なし)

前輪573kg 後輪676kg ■軸距:1.75m

■輪距:前輪1.13m (固定)

■タイヤ:前輪 8 -16-4 PR

(6段階)

後輪1.11, 1.21, 1.24, 1.33, 1.48,

後輪13.6-24-4 PR

■PTO軸端~下部リンク後端:0.63m ■PTO軸高さ: 0.55m

■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル

■燃焼室形式:渦流室式 ■総行程容積:1.499]

伝動装置

■過給機:なし

■主クラッチ形式: 乾式単板 ■主変速: 4段

■副変速: 2 段

■前進:16段 (0.2~13.9km/h) ■後進:16段 (0.2~12.5km/h) ■クリープ変速: 2段

■デフロック装置:あり(後輪)

P T 0

■規 格:6スプライン軸径35mm ■回転数(機関定格回転数のとき): ■クラッチ形式:普通型

逆転829rpm

正栋586, 829, 1016, 1346rpm

■形式:固定ヒッチ 5. けん引装置

6. 作業機昇降装置

■制御方式:ポジションコントロール ■油压外部取出口:PF1/4,1個 ■作業機装着装置:3点リンク1形

■形式:油圧式 (インテグラル式) 7. かじ取装置

■型式名:クボクGSF32 装着安全フレーム

機関定格回転数における前進走行速度(・印で14速まで表示) 9 0.5 

※上段:クリープ変選(人) 下段:クリープ変速(切)

10 (km/h)

(合格番号:93045)

(m, /S) - クリーブ入

龤 斑 袻 筷 Π

PTO性能

■トルクバックアップ比:1.24

■弾 性 値:1.81

■最大出力時

排気煙濃度	% 2
PTO軸回転数	582rpm
燃料消費率	288g/kW·h {212g/PSh}
出力	21.5kW {29.2PS}

# 2. けん引性能 (コンクリート上)

♥小イ酔でべきを関数算数

PTOUL

w

8 52 20 52

換算機関クランク軸トルク

最大トルク形 91.0N・m 1900rpm

30.0 24.0

条件	けん引力	けん引出力	凍酸	45
最大けん引力	11.15kN {1137kgf}	6.94kW {9.44PS}	2.24km/h (10速)	PTO#
7.5km/hに最		18.7kW	7.87km/h	
も近い速度段	{ 871kgf}	{25.4PS}	(14速)	1
最大けん引	6.96kN	19.1kW	9.87km/h	<b>4-</b> M
出力	{ 710kgf}	{26.0PS}	(15速)	/ لا.
				2

燃料消化剂

4/1 投資的課題

無負荷時機関同転数 2936rpm

400 200

## 3. 作業機昇降装置性能

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa {166kgf/cm³} ■油圧ポンプ性能:

条 件 流 量 圧 力 最 大 出 力 23.91/min [14.2MPa リリーフ弁段 21.41/min [14.6MPa	4 田	5.66kW (7.70PS}	5.21kW {7.09PS}
<del> </del>		14.2MPa {145kgf/at}	14.6MPa {149kef/or}
条 件 5 大 出 力 リーフ弁設 17 カ カ 10 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1		3.9 1/min	1.4 1/min
		2	6.1

調速レバー位置 実線:全開位置 点線:標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置

機関同転数 ×100rpm

## ■揚力:

揚力	11.18kN {1140kgf}	8.88kN { 905kgf}	
条	下部リンクヒッチ点	17ー16	

7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 昇

降部の落下防止装置,その他の装置

ブレーキ使用時:2.27m

6. 最小旋回半径 (コンクリート上)

PTOの性能曲線

X

旋回時前輪增速機構, 水平·耕深

かの 色

ω.

制御装置は円滑に作動した。

4. 騒音(運転者の耳もと):86dB(A)

5. 静的横転倒角:38。

**弾性値:(最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクバックアップ比)。大きい方が良好。** トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を0~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

揚力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。 騒音:無負荷時走行速度が1.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。

ŧ Ħ

本機は, 高性能農業機械等の試験研究, 実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。



## 検査成績表 (乗用型) ₹× 1 1 \_\_ $\mathbb{H}$ 獸

クボタGL268	株式会社 ク ボ タ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
型式名	依頼者名	住 所
	93037	
<b>√</b> □ :	俗番	늄



1		{26PS} \7260
4 動態以動	大型特殊自動車	幾関呼称出力:19.1kW

研究推進機構

■安全キャブ付きもあり■装着安全フレーム:型式名

00rpm ■走行速度段数:前進16段 後進16段 (シャトル変速) 逆1段 ■クリーブ変速付き ■PTO変速段数: 正4段: 逆 ■パローステプリング付き ■原回時前輪地強機構付き ■水平・耕深制御装置付き

# クボタGSF27 (合格番号:93044)

## 査 槟 $\equiv$

繼

出

- ■トルクバックアップ比:1.30
  - ■彈 性 値:2.25
  - ■最大出力時:

生物条特定産業技術 19 毕 惠州

排気煙濃度	% 0
PTO軸回転数 排気煙濃度	568rpm
燃料消費率	300g/kW·h {221g/PSh}
出力	18.1kW (24.6PS)

# 2. けん引性能 (コンクリート上)

25

POSE

9

(66.4N·m 2600rpm

後登機以クランク値トルク

最大トルク時 86.0N・m 1500cpm

30.0 24.0

l	47	PTOA		∕kM•P
	凍废	3.61km/h (10速)	5.78km/h (12速)	8.46km/h (13速)
	けん引出力	8.48kW {11.5PS}	13.5kW {18.4PS}	14.4kW (19.6PS)
	けん引力	8.44kN (861kgf)	8.44kN {861kgf}	6.13kN (625kgf)
	*	最大けん引力	7.5㎞/トに最も近い速度段	最大けん引出
		=/07	~ ~	₩# 33

4/1 定發散排激

数料消費量

12.0 0.9 0.0

18.0

W

## 3. 作業機昇降装置性能

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa {166kgf/cm³} ■油圧ポンプ性能

!	111 7	5.14k <sup>3</sup> (6.99P	5.14k <sup>1</sup> (6.99P
	压力	14.6MPa {149kgf/ou²}	14.6MPa {149kgf/cm}
	流量	21.1 I/min	21.11/min
	#	最大出力	リリーフ弁設 定圧力の90%
	巛	最 大 (),	

T NS NS

## ■揚力:

揚力	11.13kN {1135kgf}	9.17kN { 935kgf}
条件	下部リンクヒッチ点	フレーム上

## : 85dB(A) 4. 騒音 (運転者の耳もと)

5. 静的横転倒角:38。

## 調理レバー位置 実線:全開位置 点線:標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置 機関的転数 ×100rpm

91

無負荷時機関回転数 2742rpm

数料消費率

500 250

李賽斯科為

## 7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 昇 プレーキ使用時:2,10m 降部の落下防止装置, その他の装置

最小旋回半径 (コンクリート上)

図 PTOの性能曲線

旋回時前輪增速機構, 水平•耕深 制御装置は円滑に作動した。 8. その他

弾性値:(最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクパックアップ比)。大きい方が良好。 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を 0 ~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

猛音:無負荷時走行速度が7.5km/h に近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。 場力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

## ŧ Ξ

本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。

## 主要諸元・構造

- ■後進:16段 (0.3~20.1km/h) ■前進:16段 (0.3~22.0km/h) ■副変速:2段 ■全長:3.05m (バンパ~下部リンク後端)
- ■デフロック装置:あり (後輪)

試験時の前輪輪距1 08m 試験時の後輪輪距1.05m ■全高:1.95m (安全フレーム) ■質量:1193kg (付加重錘なし)

■全幅:1.35m (前輪最外側)

機体の大きむ

- ■クラッチ形式:普通型 P T 0
- ■規格:6スプライン軸径35mm
- 正転568, 803, 985, 1304rpm ■回転数 (機関定格回転数のとき): 逆転803rpm

## 5. けん引装置

(6段階)

後輪1.05, 1.15, 1.07, 1.17, 1.25,

■輪距:前輪1.08m (固定)

■軸距: 1.65m

前輪563kg 後輪630kg

■形式:固定ヒッチ

## 作業機昇降装置 ٠

■PTO軸端~下部リンク後端:0.63m

■PTO軸高さ:0.54m

後輪11.2-24-4PR

■タイヤ:前輪7-16-4 PR

1.35m

■制御方式:ポジションコントロール ■油圧外部取出口:PF1/4,1個 ■作業機装着装置:3点リンク1形

■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル

■燃焼室形式:渦瓶室式

■過給機:なし

■総行程容積:1.4991

## ■形式:油圧式 (インテグラル式) かじ取装置

■型式名:クボタGSF27 8. 装着安全フレーム

(合格番号:93044)

■主クラッチ形式:乾式単板

3. 伝動装置

■主変速: 8 段





### 都權運動 (合格番号:93045) T.I. 点式的 你系特定產業規 ■大型特殊自動車 ■機関呼称出力:24.3kW {33PS}/2700rpm ■走行速度段数:前進16段 後進16段 クボクGSF32 検査成績表 (ツャトラ数球) 逆1段 ■安全キャプ付きもあり ■装着安全フレーム:型式名 ■クリーブ変速付き ■PTOS/磁段数: 圧 4段 逆 ■パワーステアリング付き ■低回時間輪増強機機付き ■水平・耕深制御装置付き 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 (乗用型) クボタGL338 株式会社 ク 1 R 1 刑 型以名 93038 依賴者名 11 \_\_\_ 田 獸 合格番号

## 主要諸元・構造

- 1. 機体の大きさ
  - 試験時の前輪輪距1.13m ■全幅:1.46m (後輪最外側)
- 前輪587kg 後輪687kg
  - ■軸距:1.75m
- ■タイヤ:前輪 8 -16- 4 PR 1.58m
- 後輪13.6-24-4 PR

■形式:固定ヒッチ

5. けん引装置

(6段階)

- ■PTO軸端~下部リンク後端: 0.63m ■PTO製高さ: 0.55m
- ■終行程容積:1.6471
- ■過給機:なし
- ■主クラッチ形式:乾式単板

(合格番号:93045)

■型式名:クボタGSF32 8. 装着安全フレーム

;			
1			

■副変速:2段

■煎漁:16段(0.3~21.4km/h) ■後進:16段(0.3~19.6km/h) ■デフロック装置:あり(後輪)

- ■全長:3.18m (バンパ~下部リンク後端)
- 試験時の後輪輪距1.11m ■全高:1.98m (安全フレーム) ■質量:1274kg (付加重錘なし)
- 後輪1.11, 1.21, 1.24, 1.33, 1.48, ■輪距:前輪1.13m (固定)

- 2. 機 関
- ■種類:水冷4サイクル3気筒ディーゼル ■厚柊出力:24.3kW {33PS}/2700rpm
- ■燃焼室形式:渦流室式
- 伝動装置
- ■主変速:8段

10 (km/h)	-71-14-	(h)	13/ 11/	(c / iii)	
2	ŀì	ı	1		
øn,	7			2.5	
89				=	(・印で13速まで表示)
7	-		1	2.0	(・印で1)
9				c. <del>1</del>	生行速度
ç					ける前進
4	-		1	0.1	転数にお
3					機関定格回転数における前進走行速度(
2	-			e. 0	*
-					
0	١ ١	'	ه ک	=	╝

※上段:クリーブ変速(人)下段:クリーブ変速(切)

酒 筷

獹

斑

## P T O 柱能

- ■トルクバックアップ比:1.30
  - ■弾 性 値:2.20
  - ■最大出力時

排気煙濃度	1%
PTO軸回転数	565rpm
燃料消費率	299g/kW·h
出力	20.8kW

## (ナイニ) 本部 (コンクニートア)

PTO出力

a 4 6 d

w.N

最大出力時 73.7N·m 2700rpm

換算機関クランク軸トルク

最大トルク時

95.9N·m

100

	_				-
24.0	18.0	12.0	0.0		92
кM		#OT4		\rM∙₽	8
	速度	3.50km/h (10速)	5.65km/h (12速)	8.83km/h (13速)	
(귀 4 -	けん引出力	10.2kW (13.9PS)	15.7kW {21.3PS}	17.0kW {23.1PS}	
S (コンクリ·	けん引力	10.48kN {1069kgf}	10.01kN {1021kgf}	6.91kN { 705kgf}	
2. けん引性能 (コンクリート上)	条	最大けん引力	7.5km/h に最 も近い速度段	最大けん引 出	

## 3. 作業機昇降装置性能

■リリーフ弁設定圧力:16.3MPa (166kgf/cm³) ■油圧ポンプ性能

無負荷時機関回転数 2846rpm

然料消費率

200 250

**率賽斯科数** 

条 件 流 量 圧 力 最 大 出 力 22.31/min [44.6MPa 1)リーフ弁数 22.31/min [44.6MPa 定压力の90% 22.31/min [44.6MPa	出力	5.43kW {7.38PS}	5.43kW (7.38PS)
		14.6MPa (149kgf/or²)	14.6MPa (149kgf/or)
条 件 最 大 出 力 リリーフ弁設 定圧力の90%		22.3 l/min	22.3 1/min
1 1 1		大田	リリーフ弁設 定圧力の90%

(英級):全開位置 (長級): 標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置

調凍レバー位置

機関回転数 ×100rpm

## 一里里

	揚力	11.18kN {1140kgf}	8.88kN { 905kgf}
	华	下部リンクヒッチ点	フレーム上
■物刀.	₩	下部リン	77

正転565, 800, 980, 1298rpm

逆転800rpm

■規 格:6スプライン軸径35mm ■回転数(機関定格回転数のとき):

■クラッチ形式:普通型

4. PTO

吽

7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 降部の落下防止装置, その他の装置

プレーキ使用時:2.25m

最小旋回半径 (コンクリート上)

図 PTOの性能曲線

旋回時前輪增速機構, 水平, 耕深

8. 水の色

制御装置は円滑に作動した。

# 4. 騒音(運転者の耳もと): 85dB(A)

5. 静的横転倒角:37。

■制御方式:ポツションコントロール

作業機昇降装置

. 9

■油圧外部取出口:PF1/4,1個

■作業機装着装置:3点リンク1形

■形式:油圧式 (インテグラル式)

7. かじ取装置

弾性値: (最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクバックアップ比)。大きい方が良好。 トルグバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけん引力としている。 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を0~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。

騒音:無負荷時走行速度が7.5km/1 に近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。 場力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。

## 띭 ŧ **=**

本機は, 高性能農業機械等の試験研究, 実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第1類に属するものである。 繿

成

査

梹

Π

■トルクバックアップ比:1.27

PTO性能

■弾 性 値:2.06

■最大出力時

PTO軸回転数 | 排気煙濃度

燃料消費率


%

540rpm

288g/kW·h {212g/PSh}

{32.1PS}

23.6kW

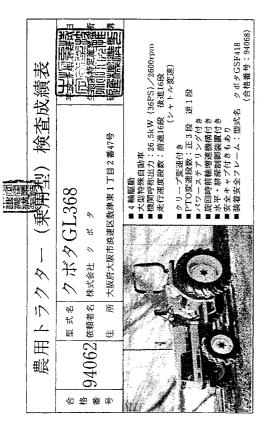

## 1. 機体の大きさ

■全長:3.33m (バンパ~下部リンク後端)

試験時の前輪輪距1.13m :1.50m (後輪最外側) ■全幅:

試験時の後輪輪距1.18m ■全高:2.18m (安全フレーム)

■質量:1431kg (付加重錘なし) 前輪669kg 後輪762kg

■軸距:1.83m

後輪1.18, 1.20, 1.30, 1.38, 1.47m ■輪距:前輪1.13m (固定)

■タイヤ:街橇 8 -16- 4 PR

後輪12.4-28-4 PR

■PTO軸編~下部リンク後端:0.64m ■PTO軸高さ: 0.58m

■ 呼称出力:26.5kW {36PS} / 2600rpm

■燃焼室形式:渦荒室式

3. 伝動装置

■種類:水冷4サイクル4気筒ディーゼル

■過給機:なし

■総行程容積:1.8571

■主クラッチ形式:乾式単板 ■主変速: 4段 9

....

主要諸元・構造

■クリープ変速: 2段 ■副変速:2段

■耐進:16段(0.2~23.5km/h) ■後進:16段(0.2~21.5km/h)

■デフロック装置:あり(後輪)

4. PTO

■規 格:6スプライン軸径35mm ■クラッチ形式:普通型

■楊力:

1252rpm 正転544,806, ■回転数 (機関定格回転数のとき):

逆転544rpm

5. けん引装置

■形式:固定ヒッチ


■制御方式:ポジションコントロール ■油圧外部取出口:PF1/4,1個 ■作業機装着装置:3点リンク1形 作業機昇降装置 .9

かじ取装置

■形式:油圧式(全油圧式)

(合格番号:94068) ■型式名:クボタGSF418 8. 装着安全フレーム

本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第11類に属するものである。

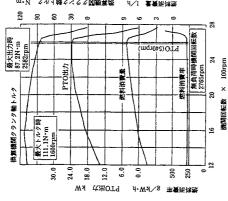

6.35km/h (13速)

19.0kW (25.8PS) 20.0kW (27.2PS)

> {1097kgf} 7.50kN {765kgf}

10.76kN

7.5km/hに最 も近い速度段

最大けん引出

9.58km/h (14速)

1.33km∕h

4.28kW (5.82PS)

11.56kN (1179kgf)

最大けん引力

度 (3年)

椡

けん引出力

けん引力

#

₩

2. けん引性能 (コンクリート上)

標準bTO回転数で最大出力の 得られる位置は全開位置と同じ 図 PTOの性能曲線

> 5.66kW (7.70PS) 5.24kW (7.12PS)

> > 23.9 1/min 21.5 1/min

最大出力 リリーフ弁設 定圧力の90%

14.6MPa {149kgf/on'} 14.2MPa {145kgf/orl}

出力

压力

鲥

膨

#

₩

■リリーフ弁設定圧力:16.2MPa {165kgf/㎝'}

■袖圧ポンが性能

3. 作業機昇降装置性能

7. 安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 昇 降部の落下防止装置, その他の装置 旋回時前輪增速機構, 水平, 耕深 制御装置は円滑に作動した。 \* の色 . &

## プレーキ使用時:2.34m 6. 最小旋回半径 (コンクリート上)

11.47kN (1170kgf) { 865kgf} 8.48kN 下部リンクヒッチ点 # フレーム上

5. 静的横転倒角:39。

4. 騒音(運転者の耳もと): 89dB(A)

弾性値: (最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)× (トルクバックアップ比)。大きい方が良好。 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を 0 ~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好。

最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ 場力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値 ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

ŧ Ħ

(km/h)


2

(m/S) 19-77

2.5

機関定格回転数における前進走行速度 (・印で13速まで表示) ※上段:クリーブ変速 (A) 下段:クリーブ変速 (切)

騒音:無負荷時走行速度が7.5km/h に近い速度段で,けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。

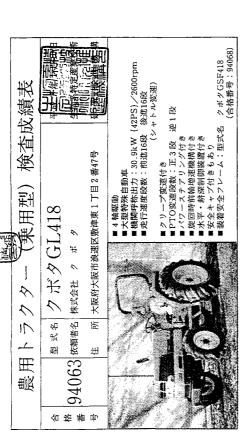

主要諸元・構造

■全長:3.33m (バンパ~下部リンク後端) 1. 機体の大きさ

試験時の前輪輪距1.13m 試験時の後輪輪距1.16m ■全幅:1.49m (後輪最外側)

■全高:2.18m (安全フレーム) ■質量: 1430kg (付加重錘なし) 前輪669kg 後輪761kg

■軸距:1.83m

1.35, 1.45m 後輪1.16, 1.23, 1.33, ■輪距:前輪I.13m (固定)

■タイヤ:削輪 8 -16- 4 PR

(5段階)

■PTO軸端~下部リンク後端:0.64m 後輪13.6-26-4PR ■PTO軸高さ:0.58m

■種類:水冷4サイクル4気筒ディーゼル ■ FP = 130.9kW {42PS} / 2600rpm ■総行程容積:2.1971

**伝動装置** 

■燃務室形式:渦流室式 ■過給機:なし

■主クラッチ形式:乾式単板 ■主変速:4段

■副変速:2段

■前進:16段 (0.2~23.5km/h) ■後海:16段(0.2~21.5km/h) ■クリープ変速:2段

■デフロック装置:あり (後輪)

4. PTO

■クラッチ形式:普通型■規格:6スプライン軸径35mm■回転数(機関定格回転数のとき):

正転544, 806, 1252rpm 逆転544rpm

5. けん引装置

■形式:固定ヒッチ

■制御方式:ポジションコントロール 6. 作業機昇降装置

■油圧外部取出口: PF 1 / 4, 1 個 ■作業機装着装置:3点リンク1形

■形式:油圧式 (全油圧式) 7. かじ取装置

(合格番号: 94068) 8. 装着安全フレーム■型式名:クボタGSF418

10 (km/h) クリープ入 (S/m) " 機関定格回転数における前進走行速度 (・印で13速まで表示) 0.5

下段:クリーブ変速 (切)

※上段:クリーブ変通 (人)

ا 160 120 - 無負荷時機関回転数 2757rpm TOH 数数消費品 負算機関クランク軸トルク 20 最大トルク時 131.6N・m 1600rpm 9 12 30.0 400 200 24.0 18.0 12.0 6.0 4#ола

> 1.34km/h (9速) 6.14km∕h (13速) 9.14km/h (14速)

> > (6.43PS) 21.3kW {29.0PS}

4.73kW

12.73kN (1298kgf) 12.50kN {1275kgf} 9.27kN {945kgf}

最大けん引力 #

麼

烟

けん引出力

けん引力

₩

2. けん引性能 (コンクリート上)

籲

斑

절

槟 Π

■トルクパックアップ比:1.25

PTO性能

■彈 性 値:2.00

■最大出力時

排気煙濃度

PTO軸回転数

力 燃料消費率

33

%

535rpm

287g/kW·h 28.2kW 287g/kW·h (38.3PS) {211g/PSh} ч/і

機関回転数 × 100rpm

■リリーフ弁設定圧力:16.2MPa (165kgf / cm³)

■油圧ポンプ性能:

作業機昇降装置性能

23.6kW (32.1PS)

最大けん引用 7.5km/hに最 も近い速度段

標準PTO回転数で最大出力の 得られる位置は全開位置と同じ PTOの性能曲線 ※ 調速レパー位置 実線:全開位置 図

5.66kW (7.70PS)

14.2MPa (145kgf/orl) 14.6MPa {149kgf/cm}

> 23.9 1/min 21.5 1/min

Щ

岫

洭

#

₩

5.24kW (7.12PS)

リリーフ弁設定圧力の90% 最大出力

プレーキ使用時:2,37m 6. 最小旋回半径 (コンクリート上)

安全装備 可動部・高温部の防護カバー, 降部の落下防止装置, その他の装置

{1170kgf} 8.48kN { 865kgf

11.47kN

下部リンクヒッチ点

ファーム上

蜒

#

₩ ■ 揚力:

その他 旋回時前輪増速機構, 水平・耕深 制御装置は円滑に作動した。

4. 騒音(運転者の耳もと): 89dB(A)

5. 静的横転倒角:39.

弾性値: (最大出力時と最大トルク時の機関回転数の比)×(トルクバックアップ比)。大きい方が良好。 最大けん引力:コンクリート上でスリップ率15%時のけん引力又はその速度段の最大けん引出力時のけ 排気煙濃度:排気ガスの黒煙の濃度を 0~100%の範囲で示す。小さい方が黒煙が少ない。 トルクバックアップ比:最大トルクと最大出力時トルクの比。大きい方が良好、

ん引力のどちらか小さい方の値を最大けん引力としている。

揚力:最大揚力を実際のリリーフ弁設定圧力の90%の圧力に換算した実用的揚力値。 騒音:無負荷時走行速度が1.5km/ 1 に近い速度設で、けん引負荷をかけた時の最大騒音レベル値。

띮 III 14 本機は,高性能農業機械等の試験研究,実用化の促進及び導入に関する基本方針(平成5年8月30日 農林水産大臣公表)に定められたトラクターの第11類に属するものである。



## 平成5年8月3日 440条特定產業技術 研1条1推進。機構 合格番号:93010 型式名: クボタ 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

会である。

類: 安全ファーム (2 柱式)

翻

依頼者名:株式会社 クボタ 进

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目

# 装着可能トラクタ

	クボタ GL-21		
	クボタ GL220		
	クボタ GL-23	クボタ GL-19	最小トラクター)
. 聲 共 名	クボタ G L 240	クボタ GL200	2. 主要 諸元 (最大及び最小トラクター)
_			2

クボタ GL-19

クボタ GL240

4輪駆動

1099

4輪駆動

14.0(19)/2500

## || 構造の概要

: 1550 : 17.7(24)/2500

kW(PS)/rpm A ≣

距出 力 / 回 転数 ■質量(フレーム付き)

噩

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり、取付金具を介してブレーキハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。 1. 構造及び装着法

主な装

ツートベトト (2点式)

132.0 93. 5 ■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅 ■フートプレートから屋根部材 (下面) までの高さ ■座席基準点上方76cmの高さにおけるフレームの内幅 (上智) ■座席基準点から屋根部材(下面)までの高さ 计聚寸法 ■厄□の臨 33

(フートプレートから) (屋根部材上面まで) (計量) ■フレーム装着時のトラクターの全高 ■最低位ステップの高さ ■戸口の高さ

(中部)

5 5 5 5 5 5 5 5

5

198. 5 108. 0

40.0

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離 平1. クボタ GL240(タイヤサイズ : 前輪 6-14 後輪 9.5-24)に装着時。

■フレームの全幅

トラクターシートの銘柄型式 : 難被プレス工業 : N94850
 ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

主要材料

STKR 400, SS 400 ■主 フ レ ー ム: STKR 40 ■装着プラケット: SS 400

■組立・装着ボルト: S40~45C, SS 400

## 検査成績

## 1. 強度試験

1)水平負荷試験は、フレームの後部左側、側部右側に対して実施。■基 準 質 量: 1120 kg

■所要吸収エネルギー: 後部負荷

1.80 kJ (184 kgf·m) 2.67 kJ (273 kgf·m) 側部負荷

73: 16.48 kN (1680 kgf) 瘷

<u>₩</u>

2) 試験後のフレームの永久変位

左側 11.5 cm ■後 部 (前 方 へ) : 右側 14.0 cm ■側 部 (左側方へ) : 16.0 cm

■上 部 (下 方 へ): 右螂 -2.5 cm 左螂 4.5 cm 3) 趣部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 :11.0 cm

82 dBA (クボタ GL-19) ※1.7.5㎞/hに近い速度段で,無負荷走行時のフレーム内騒音,運転者の耳もと ■ 82 dBA (クボタ GL-23)

※2.7.5km/hに近い速度段で、けん引角荷をかけた時のフレーム内陽音、運転者の耳もと 84.5 dBA (クボタ G L 200) ■ 85 dBA (クボタ G L 240)

本フレームは, 既合格機 (合格番号 90015) であり, 装着トラクター 3 型式 (クボタ GL240, クボタ GL220, クボタ GL200) の追加に伴って受檢したものである。従って, 下記の試験成績を転用し

낊

ţ

強度試験、分解調査



## 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

麵 年

**GSF27** 型式名: **クボタ** 

類:安全フレーム (2柱式)

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 クボタ 依頼者名:株式会社 2番47号

## 検査成績 =

■主 フ レ ー ム: STVR 400, SS 400 ■数着プラケット: SS 400 ■組立・装着ボルト: S40~45c, SS 400

4、 主要材料

平生

## 1. 強度試験

1)水平負荷試験は、フレームの後部左側、側部右側に対して実施。事務 準 質 量: 1235 kg

kgf·m} kgf·m} 1. 99 kJ { 203 k 2. 83 kJ ( 289 k ■所要吸収エネルギー: 後部負荷 側部負荷

73: 18.17 kN ( 1853 kgf) ■ E 壊 力: 18.17 2) 試験後のフレームの永久変位

左側 15.0 cm : 16.5 cm ■後 部(前 方 へ): 右室■ 部(左向方へ): 16.5

9.0 cm

5.0 cm 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 :10.0 左側 -2.0 cm ■上 部(下方へ):右側

2.题

85 dBA (クボタ G L-25) ※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音、運転者の耳もと ■ 86 dBA (クボタ G L 300 E)

## 1 付 ≥

本フレームは、既合格機(合格番号 83044)であり、装着トラクター1型式(クボタ G L300E)の追加に伴って受後したものである。従って、下記の試験成績を転用した。 強度試験、分解調査

## 1 可能トラクタ 装着!

クボタ GL260 クボタ GL-26 クボタ GL-27 クボタ GL-25 クボタ GL300E クボタ GL268 Ħ 一. 脚

主 要 諸 元(最大及び最小トラクター) ■型 式 名 5

クボタ GL300E 4輪駆動 : 22.1(30)/2700 1645 8 k#(PS)/rpm 脂,出力/回転数 名類 ■質量 (フレーム付き) ■機関

クボタ GL-25 4輪駆動

18.4(25)/2600

1645

| 構造の概要

## 1. 構造及び装着法

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり、取付金具を介してプレーキハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

井な装備

ツートベルト (2点式)

计聚寸法 ※ ო

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅 ■座席基準点上方76cmの高さにおけるフレームの内幅 ■フートプレートから屋根部材(下面)までの髙さ ■座席基準点から屋根部材(下面)までの高さ

(中部) ■□□□□■

最低位ステップの高さ ■戸□の間は

(フートプレートから)


(下部)

(屋根部材上面まで) ■フレーム装着時のトラクターの全髙 ■フレームの金幅

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離

※1. クボタ G L 300 E (タイヤサイズ : 暗輪 7-16 後衛 11.2-24 ) に装着時。 2. トラクターシートの結構関式 : 難放プレス工業、N 9 4 8 5 0 3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に回路。

## 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

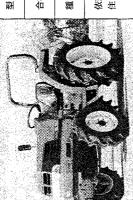

GSF280 式 名: **クボク** 

平主

類:安全ファーム (2柱式)

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 クボク 依頼者名:株式会社 Ħ

I Ø 7 \ I\ 淵 п 斑猫.

クボタ GL280 型 式 名 クボタ GL320E

クボタ GL320E 4輪駆動 名類 甘 主要諸元 型種 2

クボタ GL280 4輪駆動

20.6(28)/2600

: 1645 : 23.5(32)/2800

kW(PS)/rpm

草路数

出力/回

**\*\*** 軸機

■質量(フレーム付き)

1193

1222 1645

構造の概要 =

1. 構造及び装着法

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたポルト締めによる観立構造の2柱式であり、取付金具を介してプレーキハウジング部及び後車軸ケース部にポルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

主な装備 5

シートベルト (2点式)

主鞭 寸法 ※

ь С

■整席基準点から屋根部材(下面)までの高さ ■フートプレートから屋根部材(下面)までの高さ ■整席基準点上方76㎝の高さにおけるフレームの内幅

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅

■□□□□

84.0 cm 129.5 cm 92.5 cm - cm - cm - cm - cm 143.5 cm 198.5 cm 34.5 cm

■最低位ステップの高さ ■戸□の高さ

(フートプレートから)

(中等)

(屋根部材上面まで) ■フレーム装着時のトラクターの全高

■座席基準点上方7.6cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離 ■フレームの全幅

※1. クボタ GL30E (タイヤサイズ : 南森 8-16 後春 11.2-26 ) に装着時。 2. トラクターシートの結婚野式 : 難殺プレス工業、N94850 3. ステアリングホイールのチルトは中央台画に警路。

4. 主要材料

■ エフレーム: STKR 400, SS 400 ■数 着 プラケット: SS 400 ■組立・装着ポルト: S400

## 検査成績 =

## 1. 強度試験

1) 水平負荷試験は、フレームの後部左側、側部右側に対して実施。 ■基 準 質 量: 1250 kg ■所要吸収エネルギー: 後部負荷 2.01 kJ { 205 kgf·m} 側部負荷 2.85 kJ { 291 kgf·m}

75: 18.39 kN { 1875 kgf}

13.0 cm 左側 ■圧 嫌 力: 18.39 kN 2) 試験後のフレームの永久変位 ■後 部(前 方 へ): 右宮 ■宮 部(左翹方へ): 13.5 cm

10.0 cm

-1.5 cm ■上 部(下方へ): 右側

3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 :10.0 cm 5.0 cm

86 dBA (クボタ G L 280) ■ 86 dBA (クボタ G L 320E)

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音、運転者の耳もと

## 딦 女 ≥

本フレームは、既合格機(合格番号 93012)であり、装着トラクター1型式(クボタ GL320E)の追加に伴って受険したものである。従って,下記の試験成績を転用した。 強度試験、分解調査





## ļ Þ 11 并新口的下

	クボタ GL-32	クボタ G.L29 4輪動 1265 1750 21.3(29)/2700
	クボタ GL320	クボタ G L - 33 4輪駆動 1270 1750 24.3(33)/2700
-		
- 対 -	クボタ GL338 クボタ GL-29	トラクター) kg mm kW(PS)/rpm
	1. 型 式 名 クボタ GLー33 クボタ GL300	2. 主要 諸元 (最大及び最小トラクター) ■型 式 名 語 質量 (フレーム付き) ■軸 語 田 語 語 (コレーム付き) は 語 に に に に に に に に に に に に に に に に に に

## 構造の概要

1. 構造及び装着法

供試フレームは、個管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり、取付金具を介してブレーキハウジング部及び後車軸ケース部にボルトで装着。 なお、格約等のためにフレーム上部を折削げることができる。

主な装備

2.

シートベルト (2点式)

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のフレームの内幅 ■座席基準点上方76cmの高さにおけるフレームの内幅 ■フートプレートから屋根部材 (下面) までの高さ (上部) (中部) ■座席翡準点から屋根部材(下面)までの高さ 主要寸法 中 33

88. 0 130. 0 94. 0

■「□□の鑑

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

41.5 198.0 106.0 33.5

■最低位ステップの高さ ■フレーム装着時のトラクターの全高 (屋根部材上面まで) ■フレームの全幅

中国の□□■

(フートプフートかつ)

(組上)

ホ1. クボタ GL-38 (タイヤサイズ : 前輪 8-16 後輪 13-6-24 )に装着時。 2. トラクターシートの銘符型式 : 雑弦ブレス工業、N98660 3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に離断。

■ 座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離

主要材料 ■主 フ レ ー ム:STKR 400, SS 400 ■装着プラケット: SS 400 ■組立・装着ポルト: S40~45C, SS 400

検査成績 =

強度試験

■上 部 (下 方 へ): 右側 3.0 cm 左側 5.5 cm 3) 側割負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差:9.0

86 dBA (クボタ G L - 29) ※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音、運転者の耳もと ■ 85 dBA. (クボタ G L - 33) ::-2. 疑

낊 t ≥ 本フレームは、联合格機(合格番号 39013)であり、装着トラクター1型式(クボタ GL338)の追加に伴って受殺したものである。従って、下記の試験成績を転用した。 強度試験、分解調査



平成子展。1930日 生物治路定產業技術 研 第1億 漢/鄉/槐 GSF418 8 9 型式名: 夕ボタ 合格番号: 9 4 0 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

類:安全レワーム(2柱式)

所:大阪府大阪市設速区敷津東1丁目 2番47号

生

クボタ 依頼者名:株式会社

## ١ クタ 装着可能トラ

世 式 名 クボタ G L 418 -- 歴

諾托 2. 主要

クボタ GL368

クボタ GL418 4輪駆動

クボク GL368

26. 5 (36) / 2600 4輪駆動 1506 30.9(42)/2600

## | 構造の概要

kW(PS)/rpm

强 凝 詔

出力/回

■機 関

■質量(フレーム付き)

E

供試フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト締めによる組立構造の2柱式であり、取付金具 を介して後車軸ケース部にボルトで装着。 1. 構造及び装着法

なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

な装備 H

ツートベルト (2点式)

■座席基準点から屋根部材(下面)までの高さ 3. 主聚寸法 ※·

103. 0 148. 0 96. 5

■フートプレートから屋根部材(下面)までの高さ ■ 座席基準点上方16cmの高さにおけるフレームの内幅 ■ステアリングホイールの中心高さにおける庭席基準点上方のフレームの内幅 (上部) ■戸口の幅

(中部)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

218. 5 109. 5 35. 0 44.0

■最低位ステップの高さ ■阿□□回贈さ

(フートプレートから)

(出年)

(屋根部材上面まで) ■フレーム装着時のトラクターの全高

■ 座席抜準点上方76cmの高さにおける座席基準点からフレーム後部までの水平距離 ■ファームの会信

※1. クボタ GLA18 (タイヤサイズ: 前輪 8-16 後輪 13.6-26) に装着時。 2. トラクターシートの26柄型式: 無後アレス工業、N94850 3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に関節。

■生フレーム: STYR 400, SS 400 ■数巻プラケット: SS 400 ■組立・装着ポルト: S40~45c, SS 400

4. 主要材料

検査成績 ≡

1. 強度試験

1) 水平負荷試験は, フレームの後部左側, 側部右側に対して実施。 最: 1440 kg ■基 準 質

■所要吸収エネルギー:後部負荷 2.32 kJ (236 kgf・m) 側部負荷 3.11 kJ (318 kgf・m) ■圧 壊 力:21.18 kN (2160 kgf)

■圧 壊 力: 21.18 2) 試験後のフレームの永久変位

左側 19.5 cm

■後 部(前 方 へ): 右宮 21.5 cm ■宮 部(左宮方へ): 17.0 cm ■上 部(下 方 へ): 右宮 2.0 cm

3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 : 15.5 cm 左侧 8.0 ㎝

89 dBA (クボタ G L 368 ※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音、運転者の耳もと 2. 騒 音※ ■ 89 dBA (クボタ G L 418)

E E 乜 ≥

強度試験はコードロにより実施した。

## 多克里马多

## 取扱説明書

キャブ付

G L 200·220·240 260·268·280 300·320·338 368·418





ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

### 仕様について

この取扱説明書では、型式仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買い上げの製品の仕様をお確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。

● GL200 • 220 • 240 • 260 • 280 • 300 • 320 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小特Q₁仕様」
● GL200 • 220 • 240 • 260 • 280 • 300 • 320 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小特Q₃仕様」
● GL268·338·368·418 ······	大特Q₁仕様」
● GL268・338・368・418 ······	大特Q₃仕様」

## 目 次


運転に必要な装置の取扱い		
運転装置の取扱い       1         ドアー・窓の開閉とロック       1         フロントワイパ       3         リヤワイパ       3         ラジオ       3         作業灯       4         ナンバプレートの取付け       4         バックミラーの調節・格納       4	ピータ【Q1仕様】       5         クーラ・ヒータ【小特Q3仕様】       6         エアコン【大特Q3仕様】       7         灰皿       8         インプルメントの装着       8         後輪輪距の調整【GL280Q仕様】       9         走行速度表【GL280Q仕様】       9	
キャブの簡単な手入れと処置 ····································		
<b>付 表</b> ···································	12	
AM/FMラジオ付きカセットプレーヤの取扱い $14$		

## 運転に必要な装置の取扱い

### 運転装置の取扱い

キャブ仕様の変速・油圧レバー及びブレーキ・クラッチペダル関係などの配置は、標準仕様(キャブなし)と同様です。

操作方法及び注意事項については、そちらを参照してください。

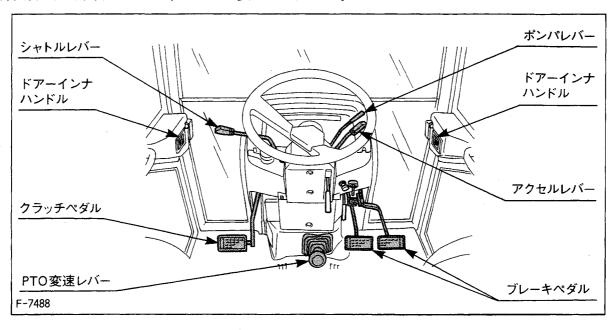


### ドアー・窓の開閉とロック


### ■ドアー

#### ◆ドアーの開閉とロック

- 車外から…… キー(専用キー)を回すと施錠・解錠されます。
  - ●ドアーアウタハンドルを引き、開けます。

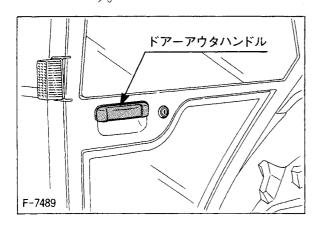

- 車内から……●ロックノブを押込むと施錠,引くと解 錠されます。
  - ●インナハンドルを引き, 開けます。

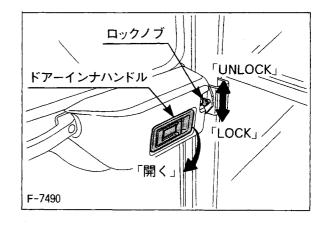

### ■リヤウインド




- \*ガラスの取扱いは、ていねいに行なってください。
- \*作業機を取付けた場合の開閉は、特に作業機上昇時、 安全を確認してから行なってください。

(強化ガラスを使用していますが、作業機の鋭角部との接触はガラスの性格上破損につながります。)

\*リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は、リヤウインドの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つおそれがあります)

リヤウインドハンドルを時計方向に回し、そのまま押すと、ダンパの作用で自動的に開きます。

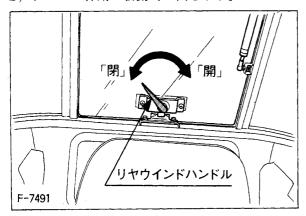


#### 重要

- \*作業機によってはリヤウインドの開閉ができない場合がありますので、開閉するときには十分確認して行なってください。
- \*リヤウインドを開放したままで、高速走行や悪路走 行をしないでください。

#### ■サイドウインド

止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開きます。

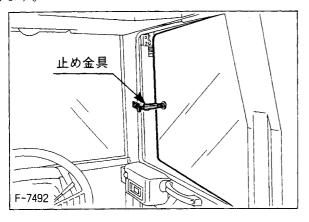



#### ■ルームランプ

「OFF」…… 常時消灯。ドアーを開けてもラシプは点灯しません。

「DOOR」… 左ドアーを開けるとランプが点灯し、閉めるとランプは消灯します。

「ON」…… ドアーの開閉に関係なく, ランプが点灯 します。

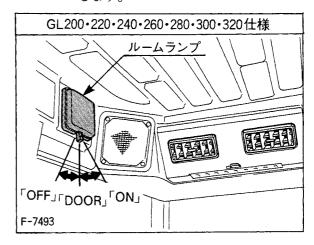

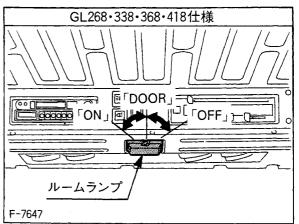

#### 補足

\*右ドアーの開閉では、ルームランプの点灯消灯はできません。

### フロントワイパ

### ■ワイパ・ウォッシャスイッチ

マークを1段押すとワイパが作動します。さらに 2段目を押すと、押している間のみ、ワイパが作動し たままウォッシャ液が噴射します。


また、ワイパが「OFF」の状態でもプロークのついていない側を押すと、押している間ウォッシャ液が噴射します。

▼マークはライト点灯時点灯します。

### 補足

\*からぶきはガラスを傷つけることがあります。

必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。

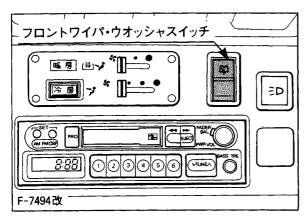

### リヤワイパ


#### **■**ワイパ・ウォッシャスイッチ


取扱いはフロントワイパと同様です。

### 補足

\*からぶきはガラスを傷つけることがあります。

必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させ てください。

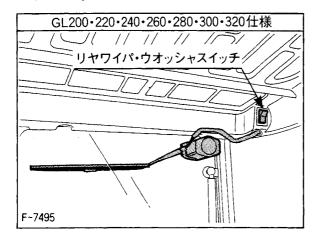

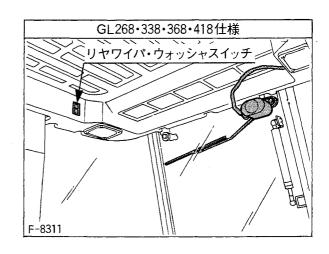


### ラジオ



\*運転中は安全のため車外の音が聞こえる音量にして ください。

### ■アンテナ

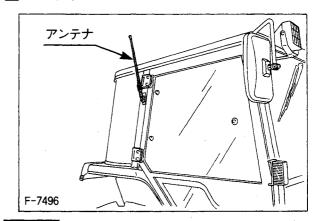

#### 重要

\*アンテナは角度調整できませんので動かさないでく ださい。

### ■AM/FMラジオ付きカセットプレーヤ


操作方法は、巻末に記載しておりますので参照してください。

# 作業灯


小特Q1・Q3仕様	前2灯
大特Q <sub>1</sub> ・Q <sub>3</sub> 仕様	前後4灯

メインスイッチ「ON」位置にして作業灯スイッチを押すと作業灯が点灯します。再度押すと消灯します。


# ■作業灯スイッチ

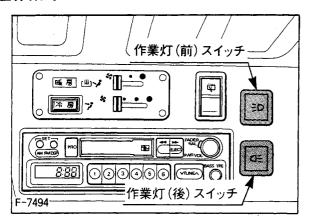

# ■作業灯(前)

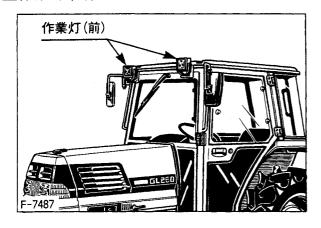


# ■作業灯(後)

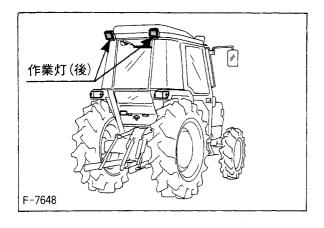

# 重要


\*バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ヘッドランプなど電装品を使用する場合は、エンジン回転を1600rpm以上にしてください。

# ナンバプレートの取付け

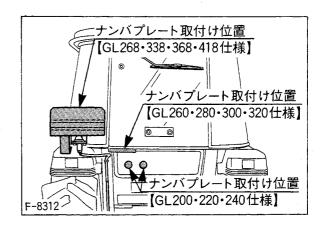

# バックミラーの調節・格納

(1)バックミラーは、上下・左右に調節できますので、 運転席に座って見やすい位置に調節してください。(2)バックミラーは、格納できますので狭い場所などで 利用してください。

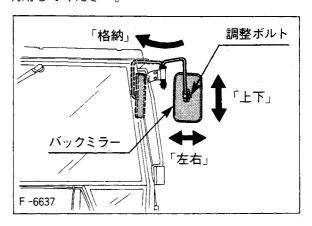


# ヒータ【Q1仕様】

# ■ヒータ用コック

ヒータを使用するときは、コックを全開(時計方向に回す)にします。

夏期ヒータを使用しないときは、熱気で室内温度が上 昇しないように、コックを閉じておいてください。

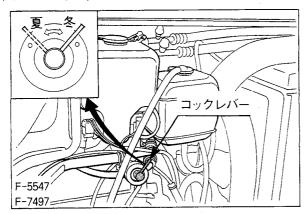


# 補足

\*水量をチェックするときは、コックを全開にして行なってください。

# ■ヒータスイッチ

風量を(弱)(強)の2段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。

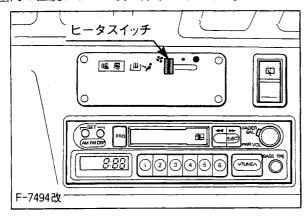

## 重要


\*暖機運転をした後ヒータスイッチを「弱」にしてください。

また、室温が上昇中にガラスが曇ればやわらかい布 で水気をふきとってください。

\*ヒータの吹出し口をふさがないようにしてください。故障の原因になります。

# ■風向調整

温風の方向は、吹出し口により自由に調整できます。 デフロスタ(フロントガラスのくもり止め)として使用 する場合、吹出し口をフロントガラスの方向に向けて ください。

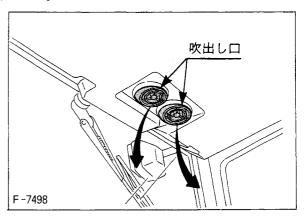

# ■ヒータ使用上の注意



# 注 意

- \*ウォーダホース及びヒータユニットに直接ふれない ようにしてください。ヤケドなどの傷害事故につな がります。
- (1)冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してくだ

また、有効期限の切れた不凍液を使用しないでくだ さい

- (2)冬期において不凍液を使用しない場合は、運転終了時トラクタ本体から冷却水を排水してください。
  - (トラクタの"冷却水の交換"を参照してください。)
- (3)ウォータホースは2シーズンごとに交換を受けてください。

## (4)日常点検

次のような異常を認めたときは速やかに修理を受けてください。

(ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの重 大な故障につながります。)

- ●ウォータホースの傷付き, ひびわれ, ふくらみ
- ●ウォータホースジョイント部の水漏れ
- ●ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメットの 外れ、破損
- ●本体取付けボルトの緩み, ブラケットの破損

# クーラ・ヒータ【小特Q3仕様】

## クーラの取扱い


# ■スイッチ

## ◆ファンスイッチ

風量を(弱)(中)(強)の3段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。

## ◆クーラスイッチ

クーラを使うときは、このスイッチを押して「ON」に します。(スイッチ内のランプが点灯します) 再度スイッチを押すと「OFF」になります。

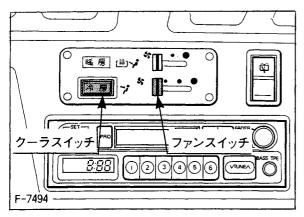


# ■風向調整

# ◆モードレバー

モードレバーを矢印方向に開くと、冷風は足元方向に も吹出します。

## ◆ルーバー


冷風の方向は、ルーバーの向きにより自由に調整できます。

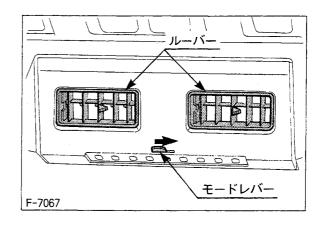

# ヒータの取扱い

# ■ヒータスイッチ

風量を(弱)(強)の2段階に調整できます。 室内の温度によって使い分けてください。

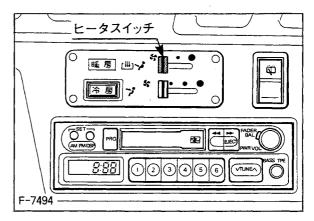

# ■除湿暖房

フロントガラスのくもり除去や室内の除湿暖房を行な うときは、クーラとヒータを同時に使用してください。 最適のコンディションが得られます。


# 補足

\*その他ヒータに関する取扱いは、前ページを参照く ださい。


# エアコン【大特Q3仕様】

# ■空気の流れ

キャブ内の空気の流れは下図のとおりです。4ヵ所の吹出口の調節により、最適のコンディションが得られます。

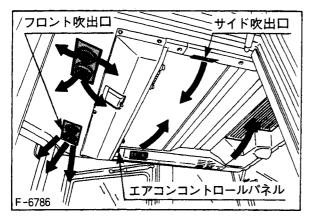

# ■コントロールパネルの説明

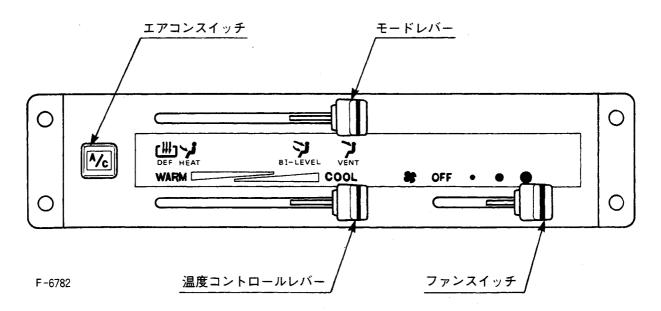

## ◆モードレバー

風の吹出口を変えるレバーです。 使う目的に応じて位置を選んでください。

プロント吹出口より風が出ます。 *(*ウインドガラスのくもりを取りながら, \ (室内を暖房するときの位置です。



フロント吹出口及びサイド吹出口より風が 出ます。(頭寒足熱時使用します。)



サイド吹出口より風が出ます。 (冷房時使用します。)

### ◆温度コントロールレバー

温度を調節するためのレバーです。好みの位置にセットして適宜調節します。左に寄せると温風、右に寄せると冷風が出ます。

## ◆ファンスイッチ

風量が3段階に切換えられます。

# ◆エアコンスイッチ

エアコンを使うときは、このスイッチを押して「ON」 にします。「ON」のとき、インジケータランプが点灯します。

# ■取扱操作方法

# ◆暖房

# ◆除湿暖房

室内の除湿をするときは、 HEAT , RELT にセットし、エアコンスイッチへを「ON」にしてください。

### ◆デフロスト


# ◆頭寒足熱

顔が涼しく、足元が暖かい快適な状態を得るには、

B1-LEVEL


ON」にし、温度コントロールレバーは中間位置を使用してください。


# 灰皿

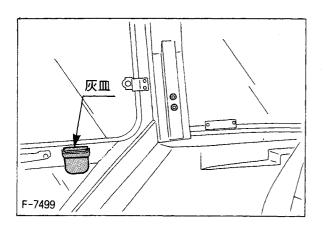

# インプルメントの装着

ゴムキャップに穴を開け、インプルメント用操作コード・油圧ホースなどをキャブ室内に導入してください。

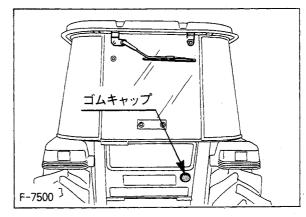

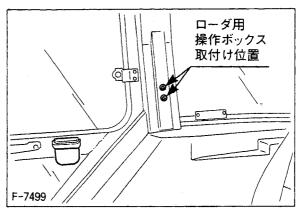

# 後輪輪距の調整【GL280Q仕様】

その他の仕様につきましては、トラクタの「輪距の調整」の項をご覧ください。




\*けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ作業などの場合は、安定を良くするため、支障のない範囲で輪距を広くして使用してください。

# 補足

- \*タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
- \*ストレークは、最小輪距のときだけ取付けられます。
- \*後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられます。

輪距によりディスクの組替えも合せて行なってください。

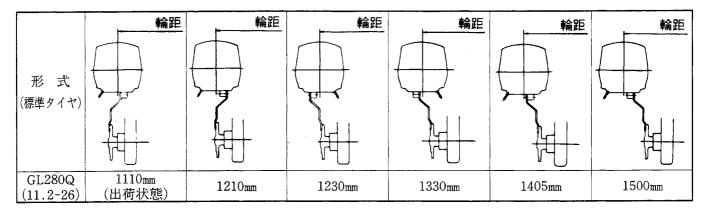

# 走行速度表【GL280Q仕様】

その他の仕様につきましては、トラクタの「主要諸元」の項をご覧ください。


マニ	ュアルシフト	<b>·</b> 仕様	Uシフト(F)仕様		GL280Q	
主変速レバー	副変速レバー	クリープレバー	主変速レバー	クリープレバー	前進	後進
1			1		0.22	0.20
2		L	2	L	0.32	0.29
3	<u> </u>		3		0.39	0.35
4			4		0.51	0.46
1			5		0.75	0.67
2	Н		6		1.06	0.95
3			7		1.29	1.16
4			8		1.71	1.54
1			1	Н	1.80	1.62
2	,	Н	2		2.55	2.30
3	Н		3		3.13	2.82
4			4		4.14	3.73
1			5		6.01	5.41
2			6		8.50	7.65
3			7		10.43	9.38
4			8		14.87	13.38


[km/h]

# キャブの簡単な手入れと処置

# 各部への注油と給水


# ■オイルの注油

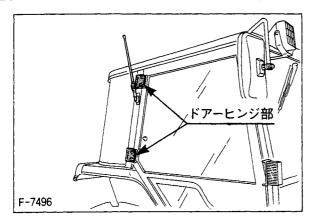


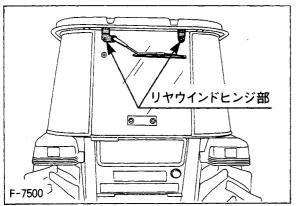


# ■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。 (タンク容量2.5ℓ)

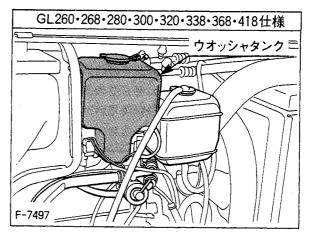

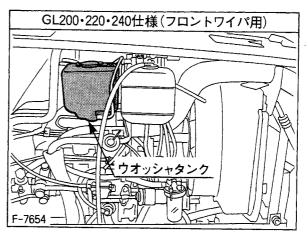

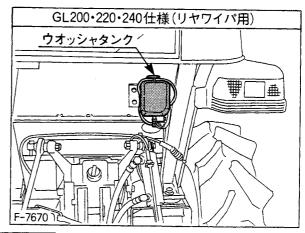

### 重要

\*凍結を避けるため、清水のみの使用はしないでください。

# エアコン/クーラ装備品の点検・調整




\*点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めてから行なってください。

# ■防虫網の清掃(コンデンサ用)【Q3仕様】


エアコン/クーラ仕様では、ラジエータと同様にコンデンサの前にも防虫網があります。

防虫網は下側より巻上げ清掃してください。清掃後は、 必ずコンデンサに沿って伸ばしておいてください。

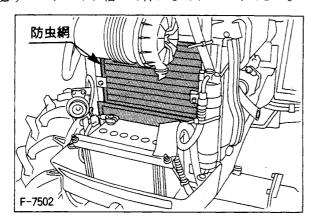

# ■エアコン/クーラベルトの張り【Q3仕様】

プーリ間のベルトを指で押し点検します。10kgで10~12mmが適正です。

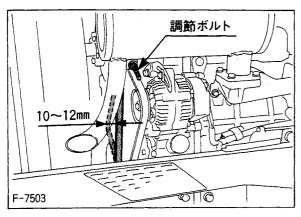

# ■ヒータ配管、ホースの点検

# ■エアコン/クーラ配管、ホースの 点検【Q3仕様】

各配管及びホースの損傷を点検してください。

# 付 表

# 主要諸元


# ■トラクタの主要諸元

形				式	GL200Q	GL220Q	GL240Q	GL260Q	GL268Q	GL280Q		
駆		動	方	式	4 輪駆動							
	全			£ (mm)	3005		3050		3130			
機	全 幅(mm)					1300		13	50	1420		
体	全		高	f (mm)	19	<b>7</b> 0	19	95	2245	1970		
	軸		跙	<u>(mm)</u>		1585		1645		1700		
寸	輪	前	嶄	k (mm)		950		10	80	1130		
法	距	後		mm)		1010, 1130		1050~1345(6段)		1110~1500 (6段)		
	最	低 地	上高	(mm)	33	35	350	34	15	360		
重			<u> </u>	kg)	12		1285	1310	1370	1350		
	名			称	クボタ D1403-L-N		クボタ D1463-L-N		L	1503-L-N		
エ	形	,		式	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	気筒立形ディー 				
ン	総			量(cc)	1393	. 14	<del></del>		1499	<u> </u>		
	-	<b>り/回転</b>			20/2500	22/2500	24/2500	26/2	28/2600			
ジ	使	用 ···	燃	料		クボタディーゼル重油又はディーゼル軽油						
		料タン		<u> </u>				27				
	始	動	<u>方</u>	式	セルモータ式(グロープラグ付)							
	バ	ツ	テ	り輪			DZ6R MF(X)	ノテナンスフリ   7.10		0 1C (DD		
タイヤ	前			輪	8.3-24-4PR	6-14-4PR 9.5-22-4PR	9.5-24-4PR	11.2-2	-4PR 24-4PR	8-16-4PR 11.2-26-4PR		
7	後ク	ラッ	<b>4</b> 1		ニューバランスタイヤ	ニューバランスタイヤ	<u>ニューバランスタイヤ</u> 乾式	ニューバラ	ンスタイヤ	ニューバランスタイヤ		
車	制	 動		置		至統左右独立(		<del>- 100</del> 湿式ディスクフ	ブレーキ(機械=	<del></del>		
-	かか	 じ 取	り カ					デラルパワース ブラルパワース				
	差	動	<del></del> 方	式	2 ピニオン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4ピニオン:	フロック付)			
'	変	速	<del></del> 方	式	コンフタントメッシュ ギャレッス動 バシフト ロシフト コン				コンスタントメッシュ, ギヤしゅう動/Uシフト			
変	j	速 段	数数	女(段)	前進16,後進16(シャトル)					J4 1 C 19 / 30/ 0 2 / 1		
走		· 速	度	前進	0.22~	14.65	0.23~14.88	0.22~14.80	0.32~23.73	0.22~14.87		
		()	(m/h)	後 進	0.19~	13.19	0.20~13.39	0.19~13.32	0.30~21.91	0.20~13.38		
最小	旋回	半径(ブレ-	- キ使用時	\$) (m)		1.9		2.1				
Р	回車	回転 /エンジン 速度/ 回転速度		正転		546,772 947,1254/2500		568,803 985,130	3 04/2600	544,770 944,1250/2600		
Т	<b>还</b>		(rpm)	逆転	772/2500			803/2600 770/2600				
0	軸	寸		≒(mm)	JIS 35							
作昇 業装置	制	御		式	ポジションコントロール							
援 機置	装	着	方	式			3 点リンク	JIS 1形				

形				式	GL300Q	GL320Q	GL338Q	GL368Q	GL418Q		
駆		動	方	式		<u> </u>	4 輪駆動				
	全		長	(mm)		3180	3325				
機	全		帽	(mm)	1420 1455			1500 1490			
"	全		高	(mm)	19	90	2245	22	90		
体,	軸		距	i (mm)		1750		. 18	1830		
寸	輪	前	輪	i (mm)							
法	距	後	輪	i (mm)	1085~1475(6段)	1110~15	75(6段)	1180~1473(5段)	1155~1447(5段)		
	最	低 地	上高	i (mm)			360				
重			星	(kg)	1400	1410	1465	16	40		
	名			称	クボタD1503-N	クボタD1503-H-N	クボタD1703-N	クボタV1903-E-Q	クボタV2203-E-Q		
エ	形			式	水冷4サイ	イクル 3 気筒立形	ディーゼル	水冷4サイクル4気	気筒立形ディーゼル		
	総	排 夠	量。万	t(cc)	14	99	1647	1857	2197		
ン	出力	7/回転递	度(PS	/rpm)	30/2700	32/2800	33/2700	36/2600	42/2600		
ジ	使	用	燃	料		クボタディー	・ゼル重油又はデ	ィーゼル軽油			
	燃料	料タンク	容量	(()		35					
ン	始	動	方	式		セルモ	ータ式(グロープ	ラグ付)			
	バ	ツ	テ	IJ	75D26R	MF(メンテナンス	マフリー)	75D31R MF(メン	/テナンスフリー)		
タイ	前			輪		10 0 04 400	8-16-4PR	10 4 00 400	10.0.00.400		
イヤ	後			輪	12.4-26-4PR ニューバランスタイヤ	13.6-24-4PR ニューバランスタイヤ	13.6-24-4PR ニューバランスタイヤ	12.4-28-4PR ニューバランスタイヤ	13.6-26-4PR ニューバランスタイヤ		
	ク	ラ ッ	チナ				乾式単板 				
車	制	動	装	置				スクブレーキ(機			
	か	じ取	りた		ボールスクリュ式			全油圧式パワー	-ステアリング 		
体	差	動	方	式	<b>ツンフカン</b>	4 ピニオン トメッシュ、	かさ歯車式(デフ	'ロック付)   コンスタン	h 7 m 2/ 7		
	変	速	方	式	ギヤしゅう	助/Uシフト	Uシフト	ギヤしゅう			
変		速 段		(段)			16,後進16(シャ	1			
走	行	-	· · · · ·	前進	0.22~14.48	0.22~14.90	0.32~23.21	0.17~			
			n/h)		0.20~13.03	0.20~13.41	0.29~21.18	0.15~			
		半径(ブレー			565 800	2.2	565 800	<u> </u>	.3		
Р	回車   速度	更/ 回転:	速度	正転	565,800 980,1298 /2700	586,829 1016,1346 / 2800	565,800 980,1298 /2700		1252/2600		
Т	4.	(1	·pm)	逆転	800/2700	829/2800	800/2700	544/	2600		
O	軸	<del>寸</del>		(mm)	JIS 35						
作 業 機置	制	御	_ <u>方</u> — <u>士</u>	式	ポジションコントロール						
機置	装	着		式		3 ,	点リンク JIS 1	. 形 ————————————————————————————————————			

# AM/FMラジオ付きカセットプレーヤの取扱い

# スイッチ・ツマミの取扱い

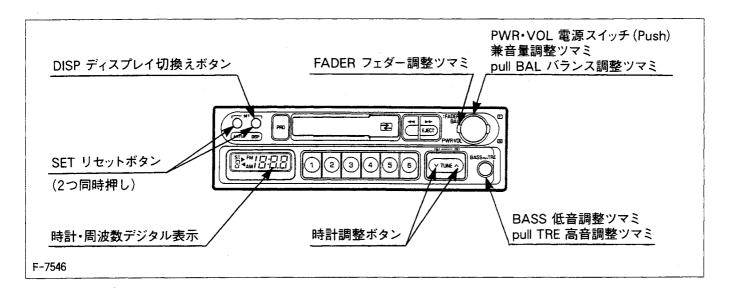

# ■PWR・VOL 電源スイッチ(Push) 兼音量調整ツマミ

押すたびに電源の「ON」「OFF」が切換わります。 ツマミを時計方向( $\bigcirc$ )に回すと音量が増大します。 反時計方向( $\bigcirc$ )に回すと音量が減衰します。

# ■pull BAL バランス調整ツマミ

ツマミを引き時計方向(**()**)に回すと右側スピーカの音量が強調され、反時計方向(**(()**)に回すと左側スピーカの音量が強調されます。

調整後はツマミを押し、元に戻して使用してください。

# ■FADER フェダー調整ツマミ

2 スピーカ方式のため、ツマミを時計方向(**(~)**) に回してご使用ください。

# 補足

\*フェダーノブを反時計方向に回すと音が出ません。

# ■BASS 低音調整ツマミ

# ■pull TRE 高音調整ツマミ

ツマミを引きツマミ中間位置(クリック部分)に対して時計方向 $(\bigcirc)$ に回すと高音が強調され、反時計方向 $(\bigcirc)$ に回すと高音が減衰されます。

# ■DISP ディスプレイ切換えボタン

放送受信時にDISPボタンを押すと5秒間周波数表示されます。

# ■時計表示の合わせ方(時計調整ボタン)

DISPボタンを押しながら $(\sqrt{\mathbf{H}})$ ボタンを押すと、時間表示が変わります。

DISPボタンを押しながら $(\land M)$ ボタンを押すと、分表示が変わります。

# ■SET リセットボタン(2つ同時押し)


AM・FM, DISPのボタンを同時に押すことにより、時計の"分"の単位をゼロにリセットできます。

"分"が $30\sim59$ のときリセットすると"時"の単位を1つ進めてゼロリセットし、 $00\sim29$ のときは"時"をそのままにゼロリセットします。

#### 補足

\*本機はエンジンキーを「OFF」にしても時計表示をしていますが、電流消費量を少なくするため表示部の 照明は点灯しません。

# ラジオを聞くには

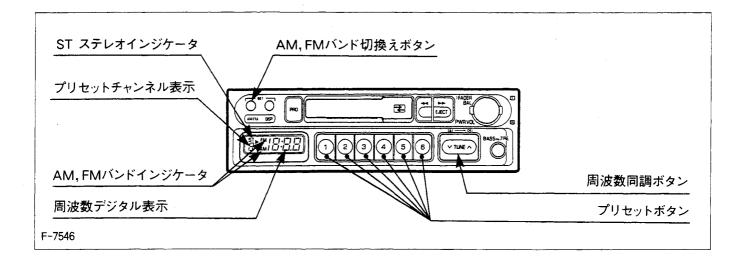

# ■AM、FM バンド切換えボタン

バンド切換えボタンを押すとAM, FMのバンドが切換 えられ, 受信バンドは各々 "AM" "FM" とバンドイ ンジケータに表示します。

# ■ST ステレオインジケータ

FMステレオ放送受信時に "ST"の文字を表示します。

# ■周波数デジタル表示

受信周波数をデジタル表示します。

AM放送受信時はkHz単位で、FM放送受信時はMHzで表示します。

次のいずれかのボタンを押して選局します

# ■周波数同調ボタン

△ ボタンを押すと、周波数のデジタル表示数が増加し、 ◇ ボタンを押すと表示数が少なくなります。 AM受信時は 9 kHzずつ移行し、FM受信時は、0.1MHz づつ移行します。

「ボタンを0.5秒以上押し続けて離すと周波数の デジタル表示が増加し、自動的に選局、停止し、受信 を継続します。

✓ ボタンも同様に減少側を動作します。

# ■プリセットボタン

あらかじめ、このボタンにご希望の放送局をプリセットメモリしておきますと、ワンタッチで選局することができます。

# プリセットメモリの方法

AM放送6局、FM放送6局をプリセットメモリすることができます。

# ◆プリセット手順

文章及び図中番号順に操作します


- ●カセットテープを取出し、チューナ動作にした後、 バンド切換えボタンを押し、AM放送かFM放送かを 決めます。
- ②周波数同調(マニュアル)ボタンで放送局を選局します。
- ③メモリさせたいナンバのプリセットボタンを押し続けます。押すといったん音が消え,2秒後に再び音が出ます。

音が出ましたら完了です。

(このときチャンネル表示は押されたプリセット番号を表示します)


以上で完了です。

# テープを聞くには

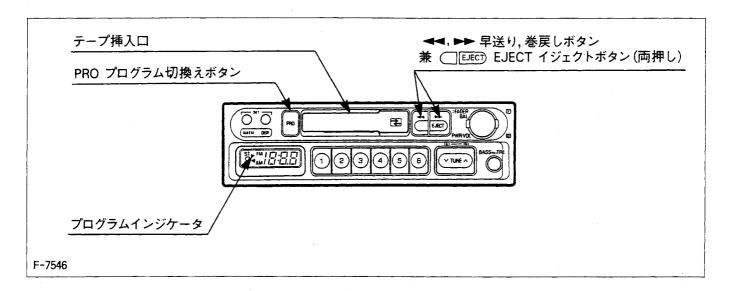

# ■テープ挿入口

電源スイッチをONにしテープの見える面を右側にし、 聞きたい面を上側にして挿入します。 挿入されると同時に再生を開始します。

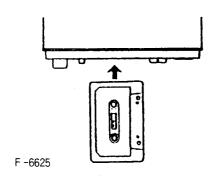

# ■ < □ プログラムインジケータ

テープの走行方向を2つのインジケータが表示します。

# ■ <><>, ▷ 早送り,巻戻しボタン

# ◆早送りの場合

プログラムインジケータが **▽** (左方向) 点灯時は, **▽** (左側) ボタンを押します。 **▷** (右方向) 点灯時は, **▷** (右側) ボタンを押します。 ボタンを押すと, テープは早送りされます。

# ◆巻戻しの場合

を軽く押します。

プログラムインジケータが ◇ (左方向)点灯時は, ◇ (右側)ボタンを押します。 ◇ (右方向)点灯時は, ◇ (左側)ボタンを押します。 ボタンを押すと,テープは巻戻しされます。 早送り,巻戻しを途中で解除する場合は,隣のボタン

# ■PRO プログラム切換えボタン

## ◆自動プログラム切換え

テープが終端に達すると、自動プログラム切換え装置 が働き自動的に次のプログラムに切換わり、連続再生 することができます。

# ◆手動プログラム切換え

プログラム切換えボタンを押すと, プログラムインジケータの点灯方向が切換わり, 再生途中でも自由にプログラムが切換えられます。

# ■EJECT イジェクトボタン


早送り、巻戻しボタンを同時に押してください。カセットテープが飛出します。

# 補足


\*カセットテープを聞かないときは、必ずイジェクト ボタンを押してテープを取出してください。

# 取扱い上の注意

- (1)本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、車内清掃や換気に十分ご注意ください。
- (2)ヘッド及びカセットテープに, 磁石やドライバなど を絶対に近づけないでください。

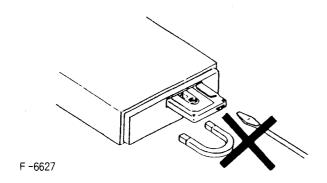

(3)カセットテープ挿入時にテープがゆるんでいますと 誤動作を起こす場合がありますので, テープのゆる みを直してからご使用ください。

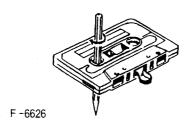

- (4)カセットテープは, 水平にし, カセットテープの中央を押し挿入してください。
- (5)C-120タイプのカセットテープは, テープ自身が非常に薄く, 伸びたり, 切れたりしますので, ご使用は避けてください。
- (6)ラベルのはがれかかったカセットテープ, またケースが変形しているカセットテープは, メカニズムの故障の原因となりますので, ご使用は避けてください。

- (7)ヘッドが汚れると高音域が低下します。いつも良い音質でお聞きいただくため、ヘッド表面を時々クリーニングしてください。市販のクリーニングテープを使用すると便利です。なお、クリーニングにはシンナやベンジンは絶対に使用しないでください。
- (8)車内の温度に気をつけてください。

極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度が大変 高くなることがありますので、車内の換気に注意し、 適温で使用してください。また、車を降りられると きには、必ずカセットテープを本体から抜いてケー スに入れて保管してください。

- (9)本機操作は、安全性の面からできるだけ停車中に行なってください。また、運転中の音量は事故防止のため、車外の音が聞える程度でお楽しみください。
- (10)本機のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合には柔らかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽く拭取ってください。
- (II)カセットテープを直射日光に長時間あてないでください。高音,多湿の場所(ダッシュボート上やシートの上)への長時間放置もさけてください。



# 所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 GS0240E 究唯進機 物系特定库 依頼者名:株式会社 クボタ 合格番号: 9 3 0 4 2 類:安全キャブ 型式名: **クボタ** 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 色 # 及び安全フレーム検査成績表

# 装着可能トラクタ

クボタ G L 200 クボタ GL220 クボタ GL240 竹 上離

クボタ GL240 4輪駆動 主要 諸元 (最大及び最小トラクター)

クボタ GL200 4輪駆動 1256 1585 14. 7(20)/2500

# 構造の概要

=

: 17.7(24)/2500

kW(PS)/rpm

■機関出力/回転数 ■質量(キャブ付き)

1. 構造及び装着法

供試キャブは、顕管及び顕板を主材とした溶像による一体構造であり、防板ゴム・取付金具を介してミッションケース部、後車軸ケース部及びブレーキハウジング部にボルトで装着。ウインドスクリーン、ドア(両歯)、蜘禽、後寒を装備。 5

主な装備

シートベルト (2点式), 吸房装置, 電動ワイパー (前・後)

3. 主要寸法

■フートプレートから屋根部材(内張下面)までの高さ ■座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ

■ 産席基準点上方76㎝の高さにおけるキャブの内幅 ■ ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅 ■ 戸口の幅 (上部)

(フートプレートから) (光器)

90.0 133.0 110.0 63.5 80.0 35.0 122.5 37.0 120.0

■最低位ステップの高さ や幅の□Ⅲ■

(キャプ上端まで) ■キャブ装着時のトラクターの全高 ■キャプの全幅

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 (フェンダーを含む)

÷1. クボタ GL240 (タイヤサイズ : 前輪 6-14 後輪 9.5-24 ) に装御時。 トラクターシートの銘柄型式 : 難波プレス工業 N94850

ステアリングホイールのチルトは中央位置に劉琦。

主要材料

■主 フ レ ー ム: STK 400, STKR 400, SS 400, SPIIC, SPCC ■装着ブラケット: SS 400, SPIIC

■組立・装着ボルト: S40~45C

検査成績

強度試験

1) 水平負荷試験は、キャブの後部左側、側部右側に対して実施。 ■基 準 質 量: 1300 kg

■所要吸収エネルギー: 後部負荷 2.09 kJ {213 kgf·m} 側部負荷 2.92 kJ {298 kgf·m}

73: 19.12 kN (1950 kgf)

左郎 4.5 cm 左側 -7.5 cm 後雲 14.5 cm m 左側 0 cm m 左側 2.0 cm 1.5 cm -2.0 cm 4.5 cm 

0.5 cm : 哲部 布塞 黎路 布塞

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 1.5 cm

82 dBA (クボタ G L 200) ※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音、運転者の耳もと ■ 84 dBA (クボタ G L 240) \*\* 畑

2. 騷


녆 to ≥

強度試験は、コードロにより実施した。



# 農用トラクター(乗用型)用安全キャ

及び安全フレーム検査成績表

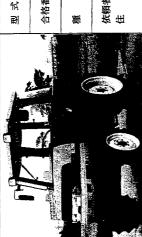

d&0260 式名: クボタ

œ 0 **合格番号:93** 

類:安全キャブ

依頼者名:株式会社 クボタ

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 2番47号

# İ Ø 装着可能トラク

世 式 名 クボタ G L 260

强

主要精元 2

〉距数 ■質量(キャプ付き ■■

クボタ GL260

4輪駆動 1645

# | 構造の概要

: 19.1(26)/2600

k#(PS)/rpm

115

関出力/回

藜

供試キャプは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防振ゴム・取付金具を介してミッションケース部、後車輪ケース部及びプレーキハウジング部にボルトで装着。ウインドスクリ 1. 構造及び装着法

シートベルト(2点式),暖房装置,電動ワイパー(前・後)

主な装備

一ン, ドア(両側),側窓,後窓を装備。

土聚寸法 е .

■フートプレートから屋根部材(内限下面)までの高さ ■摩席基準点上方76mの高さにおけるキャブの内幅 ■ステアリングホイールの中心高さにおける略様基準点上方のキャブの内幅 ■ コテアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅 ■座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ

90.0 132.5

(上部)

(フートプレートから) (母母) (治能) ■最低位ステップの高さ

●戸口の調み

5 5 5 5 5 5 5 5

100.0 66.5 66.5 80.0 35.0 1123.0 36.5 1199.5 25.0

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャプ後部までの水平距離 (フェンダーを含む) (キャブ上端まで) ■キャブ装着時のトラクターの全高 ■キャブの全幅

5 5

※1. クボタ G L 860 (タイヤサイズ : 前輪 7-18 後輪 11.2-24 ) に装着時。 2. トラクターシートの銘柄型式 : 難波プレス工業 N94850 3. ステアリングホイールのテルトは中央位置に調節。

4. 主要材料

SPCC - A: STK 400, STKR 400, SS 400, SPIIC, ■主 フ レ ー ム: STK 400, STKF ■装着プラケット: SS 400, SPIIC ■組立・装着ボルト: S40~45C

# 検査成績

1. 強度試験

1) 水平負荷試験は,キャプの後部左側,側部右側に対して実施。 ■基 準 質 庫: 1370 kg

■所要吸収エネルギー:後部負荷 2.21 kJ {225 kgf-m} 側部負荷 3.02 kJ {308 kgf-m} ■圧 壊 力:20.15 kN {2055 kgf}

左側 8.5 cm 左側 -10.0 cm 後側 19.5 cm 2.0 cm 1.0 cm 4.0 cm ■圧 嫌 力: 20.15 kN (2062) 試験後のキャブの永久変化 ■後 部(前 方へ): 右歯 2.0 ■前 部(後 方へ): 右歯 1.0 ■側 部(左側方へ): 前側 4.0

3.0 cm 6.0 cm 10.0 cm 五百色色 3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 1.0 cm 4.0 cm 後部 右側

■ 83 dBA (クボタ G L 260) 5

※ 7.5kg/hlご近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内観音、運転者の耳もと

띮 女 ≥

強度試験は、コードⅡにより実施した。



# 農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表



**duti**820 式名: **クボタ** 

類:安全キャブ

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 依頼者名:株式会社 クボタ 2番47号

装着可能トラクタ

クボタ GL280

クボタ GL300

クボタ GL320

40

- 型 元

2

主 要 諸 元(最大及び最小トラクター) 名類

クボタ GL320 4輪駆動

クボタ GL280

20.6(28)/2600 4 輪駆動 1395 1700 : 23.5(32)/2800 1750

# | 構造の概要

kW(PS)/rpm 

出力/回転数

壓

女

띮

■種 ■質量(キャプ付き)

1. 構造及び装着法

供試キャブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり,防振ゴム・取付金具を介してミッションケース部、後車軸ケース部及びプレーキハウジング部にボルトで装着。ウインドスクリーン,ドア(両側)、側窓、後窓を装備。 主 な 装 傭

シートベルト(2点式)、暖房装置、電動ワイパー(前・後)

5

计离计法

'n

■フートプレートから屋根部材(内張下面)までの高さ ■座席基準点上方76mの高さにおけるキャプの内幅 ■座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャブの内幅

■戸口の幅

(中報) (出計)

5 5 5 5 5 5 5

99.5 110.5 66.5 80.0 34.5 37.5 199.5

(フートプレートから) ■キャブ装着時のトラクターの全高 ■最低位ステップの高さ

■戸口の高さ

(キャブ上端まで)

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 (フェンダーを含む) ■キャブの全幅

※1. クボタ GL320(タイヤサイズ : 前輪 8-16 後輪 13.6-24)に装着時。

トラクターシートの銘柄型式 : 難波プレス工業, N94850
 ステアリングホイールのチルトは中央位置に調節。

4. 主要材料

SPCC L : STK 400, STKR 400, SS 400, SPIIC, ■主 フ レ ー ム: STK 400, STKF ■装着ブラケット: SS 400, SPIIC

■組立・装着ボルト: S40~45C

検査成績

強度試験

1) 水平負荷試験は、キャブの後部左側、側部右側に対して実施。■基 準 質 量: 1430 kg

■所要吸収エネルギー: 後部負荷

2.30 kJ (235 kgf·m) 3.10 kJ (316 kgf·m) 側部負荷

73: 21.04 kN (2145 kgf) 

**松** 柱 徹 倒 倒 1.5 cm 1.5 cm 5.0 cm ■後 部 (前 方 へ) : 右側 ■割 部 (後 方 へ) : 右側

7.5 cm -8.0 cm 19.0 cm 左便左便 ■上 部 (下 方 へ): 前部 右側 0.5 cm 後部 右側 4.0 cm 部(左側方へ): 前側 ₩

1.5 cm 6.0 cm 3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音、運転者の耳もと ■ 83 dBA (クボタ G L 320) \* 畑 2.

83 dBA (クボタ G L 280)

뺽 女 ≥

強度試験は、コードⅡにより実施した。



'n

# 農用トラクター(乗用型)用安全キャ 及び安全フレーム検査成績表



子成。6年3月6月 生物米特定產業域的 研资、推一進、概 構 式名: **クボタ** 

類:安全キャン

所:大阪府大阪市漁速区敷津東1丁目 依頼者名:株式会社 クボタ 2番47号

Ī Ø 7 ΙŅ 1 装着可能

クボタ GL268 クボタ GL338 1. 型 式 名

2. 主要諸元 ■型

クボタ GL338 4輪駆動 1460 kg ma kw{PS}/rpm 距似出力/回転数 谷類 ■質量(キャブ付き)

クボタ GL268

4 輪駆動 1384

構造の概要 =

: 24.3(33)/2700

觀

19.1(26)/2600

1. 構造及び装着法

供試キャブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防振ゴム・取付金具を介してミッションケース部、後車軸ケース部及びプレーキハウジング部にボルトで装着。ウインドスクリーン、ドア(高側)、側窓、後窓を装備。

主な装備

シートベルト (2点式)、暖房装置、電動ワイパー (前・後)

聚寸法

■フートプレートから風根部材(内張下面)までの高さ ■ 睡席基準点から屋根部材 (内張下面) までの高さ

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャプの内幅 ■座席基準点上方76cmの高さにおけるキャブの内幅 (上勢)

■「□□の配

(中部)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

102.5 110.5 63.5 82.0 34.5 37.5 224.0 120.0

(フートプレートから) (キャブ上端まで) (子号) ■キャブ装着時のトラクターの全高 ■最低位ステップの高さ ■戸口の商さ

■度席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 (フェンダーを含む)

÷1. クボタ G.L.338(タイヤサイズ : 前輪 8-16 後輪 13.6-24)に装発時。 2. トラクターシートの銘柄型式 : 難波プレス工業, N94850

3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に劉節。

■主 フレ ー ム: STK 400, STKR 400, SS 400, SPHC, SPCC ■装着プラケット: SS 400, SPHC ■組立・装着ポルト: S40~45C 4. 主要材料

# 検査成績

1. 強度試験

1) 水平負荷試験は、キャブの後部左側、側部右側に対して実施。

71: 21.62 kN (2205 kgf)

2.0 cm 1.0 cm 5.5 cm 2) 試験後のキャプの永久察位 ■後 部(前 方 へ): 右宮 2.0 ■前 部(後 方 へ): 右宮 1.0 ■處 部(左鬯方へ): 京宮 5.5 ■上 部(下 方 へ): 前部右宮

1.0 cm 5.5 cm 10.5 cm 7.5 cm -8.5 cm 18.5 cm 左包在包 擅部 右劍 0.5 cm 後部 右劍 4.0 cm

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 Ž, 5


82 dBA (クボタ G L 268) ※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内隔音、運転者の耳もと ■ 82 dBA (クボタ GL338)

딢 女 ≥

強度試験は、コードⅡにより実施した。

# ノ 農用トラクター(乗用型)用安全キャ

及び安全フレーム検査成績表

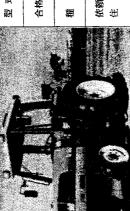

其名: **クボタ GSO418** 

中州中

所:大阪府大阪市浚速区敷津東1丁目 依頼者名:株式会社 クボタ 類:安全キャプ

2番47号

Ø 7 ۱Ņ \_\_ 装着可能

型式名 クボタGL418

主要諸元 2

クボタ GL368

■質量 (キャプ付き) 私 圖

30.9(42)/2600 4輪駆動

26. 5(36)/2600

クボタ GL368

クボタ GL418

4輪駅動

構造の概要

kW(PS)/rpm \$ ₹

■軸 ■機関出力/回転数

供試キャブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防板ゴム・取付金具を介して、クラッチハウジング部及び後車輪ケース部にボルトで披着。ウインドスクリーン、ドア (両側)、 側窓、後窓を装備。

1. 構造及び装着法

士 な 装 傭 吸房装置、電動ワイパー(前・後),シートベルト(2点式) 5.

计离子法 ※ 3

■フートプレートから屋根部材 (内張下面) までの高さ ■座席基準点から屋根部材(内張下面)までの高さ

■ステアリングホイールの中心高さにおける座席基準点上方のキャプの内幅 ■戸口の幅 ■座席基準点上方76cmの高さにおけるキャプの内幅

(中部)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

102.5 111.5 66.0 81.0 36.0 136.5 38.5 227.5 26.5

■最低位ステップの高さ ■月日の恵み

(フートプレートから)

(キャプ上端まで) ■キャブ装着時のトラクターの全商

■座席基準点上方76cmの高さにおける座席基準点からキャブ後部までの水平距離 (フェンダーを含む) ■キャブの全幅

※1. クボタ GL418(タイヤサイズ : 前輪 8-16 後輪 13.6-26)に披鸞時

2. トラクターシートの銘柄型式 : 難波プレス工業, N94850

3. ステアリングホイールのチルトは中央位置に調飾。

主要材料

■出 フレ ー ム: STK 400, STKR 400, SPHC, SS400, SPCC ■数番ブラケット: SPHC, SS 400 ■無払・被巻ボルト: S40~45C

検査成績

強度試験

1)水平負荷試験は、キャブの後部左側、側部右側に対して実施。■基準質量:1640 kg

■所要吸収エネルギー:後部負荷 2.64 kJ (269 kgf\*m) 側部負荷 3.39 kJ (346 kgf\*m)

73: 24.12 kN (2460 kgf) ■圧 壊 力: 24.12) 試験後のキャプの永久変位

左側 12.0 cm 左側 -11.5 cm 後側 21.0 cm ■後 時(前 方 へ): 右側 4.0 cm 上書前 部(後 方 へ): 右側 0.5 cm 2 mm (後 方 へ): 右側 0.5 cm 2 mm (左側方へ): 前側 7.5 cm 6 mm 行 方 へ): 前部右側 1.0 cm 後部右側 5.0 cm

1.0

■上 時(ト 万 へ): 前部 右側 1.0 ca 左側 1.0 ca 後部 右側 5.0 ca 左側 7.0 ca 3)側部負荷試験時のキャプの最大変位と残留変位との差: 10.0 ca

2.

■ 85 dBA (クボタ G L 418)

※ 7.5㎞/hに近い速度役で、けん引負荷をかけた時のキャプ内隔音、運転者の耳もと

85 dBA (クボタ GL368)

낊 t ≥

強度試験はコードロにより実施した。

# 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等について ご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

# 純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原 因になります。

# 純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質 管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。 市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くす る原因となります。

# 株式会社クボタ

本			社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	₹556	電(06)	648-2111				
東	京	本	社:東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103	電(03)	3245-3111				
北	海 道	支	社:札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	〒060	電(011)	214-3111				
東	北	支	社:仙台市青葉区本町2丁目15番11号	₹980	電(022)	267-9000				
中	部	支	社:名古屋市中村区名駅3丁目22番8号(大東海ビル)	₹ 450	電(052)	564-5111				
九	W	支	社:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	₹812	電(092)	473-2401				
札	幌	支	店:札幌市西区西町北16丁目1番1号	₹063	電(011)	662-2121				
仙	台	支	店:名取市田高字原182番地の1	〒981-12	電(022)	384-5151				
東	京	支	店:浦和市西堀 5 丁目 2 番36号	₹338	電(048)	862-1121				
大	阪	支	店:大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	₹590	電(0722)	41-8506				
岡	Щ	支	店:岡山市宍甘275番地	₹703	電(0862)	79-4511				
福	田	支	店:福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-02	電(092)	606-3161				
堺	製	造	所:堺市石津北町64番地	〒590	電(0722)	41-1121				
宇	都宮	I	場:宇都宮市平出工業団地22番地 2	<b>〒</b> 321	電(0286)	61-1111				
筑	波	I	場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-22	電(0297)	52-5112				
枚	方 製	造	所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	<b>〒</b> 573	電(0720)	40-1121				
西日	本総合部品	品セン	ター:堺市築港新町3丁8番	〒592	電(0722)	45-8601				
東日	本総合部品	品セン	ター:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-22	電(0297)	52-0510				
北海	9道部品	センタ	ター:北海道札幌郡広島町大曲工業団地3丁目1番地	〒061-12	電(011)	376-2335				
九り	小部品 t	ュンタ	> 一:福岡市東区和白丘2-2-76	〒811-02	電(092)	606-3161				
株式会	# クボタア	グリ東	北							
	秋	田事	業所:秋田市寺内字大小路207-54	〒011	電(0188)	45-1601				
	仙	台事	業所:宮城県名取市田高字原182-1	₹981-12	電(022)	384-5151				
株式会	# クボタア	グリ東	京							
	東	京事	業所:浦和市西堀 5 - 2 -36	₹338	電(048)	862-1121				
	新	潟事:	業所:新潟市上所上 1 -14-15	〒950	電(025)	285-1261				
株式会	ネェクボタア	グリ大	阪							
	金	沢事!	業所:石川県松任市下柏野町956-1	〒924	電(0762)	75-1121				
	名記	5屋事	業所:愛知県一宮市観音町1-1	₹491	電(0586)	24-5111				
	大	阪事:	業所:大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590	電(0722)	41-8550				
株式会社クボタアグリ中四国										
	米	子事:	業所:米子市米原7丁目1番1号	〒683	電(0859)	33-5011				
				₹703	電(0862)	79-4511				
	高	松事	業所:香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-01	電(0878)	74-5091				
株式会	#クボタア!	ブリル:	<del>//</del>							
	福	岡事	業所:福岡市東区和白丘2-2-76	〒811-02	電(092)	606-3161				
	熊	本事	業所:熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	〒861-41	電 (096)	357-6181				

品番 T0070-1920-1

